




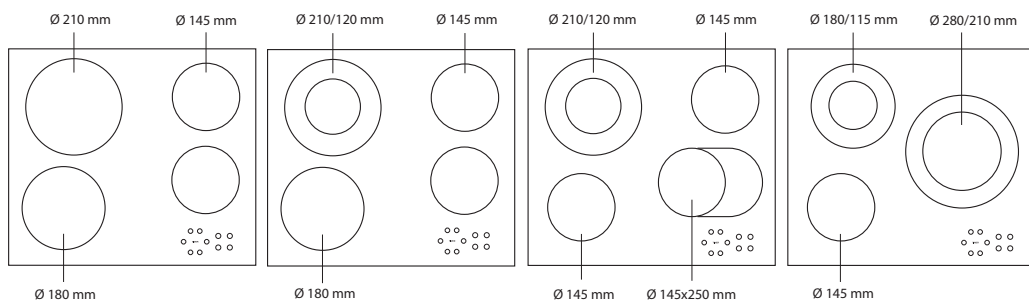

DIMENSÕES DA PLACA (mm)

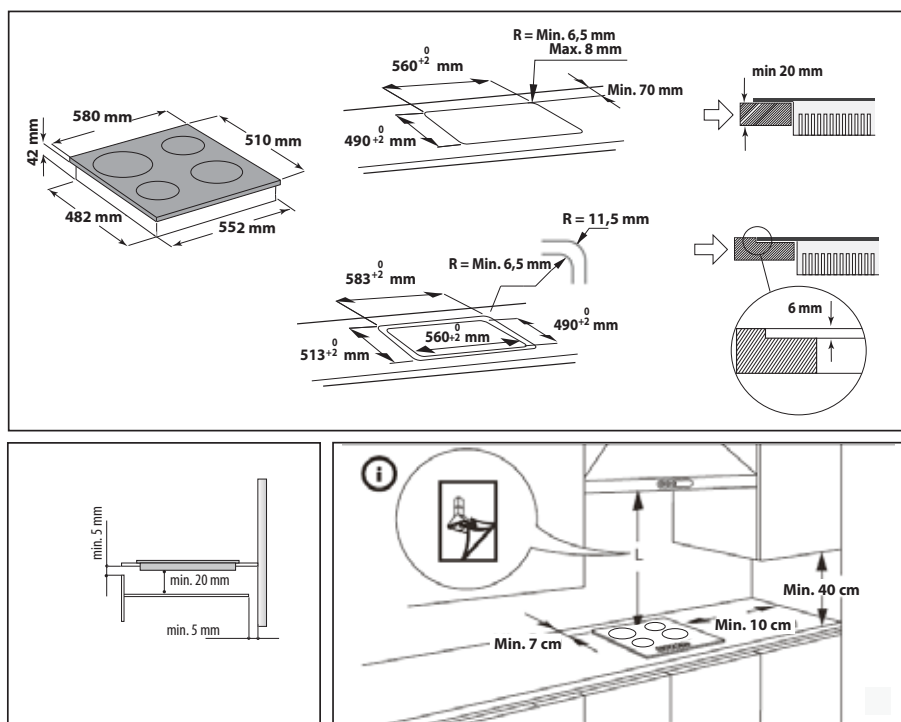

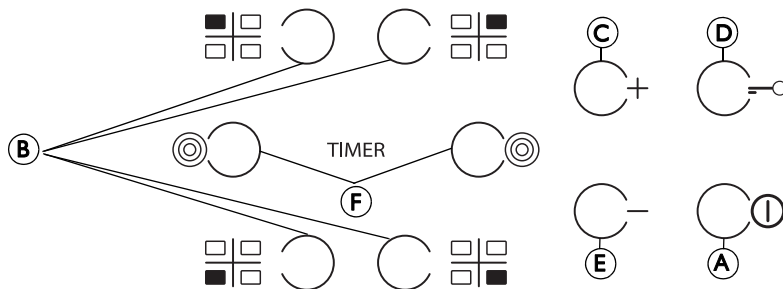

A	Ligar/Desligar	D	Bloqueio das teclas
B	Zona de cozimento e seleção do temporizador	F	Ativação/Desativação da zona múltipla (se existente)
C-E	Aumentar e diminuir a temperatura		

Após a primeira instalação, o painel de controle realiza um teste funcional de cerca de 1 segundo, após o qual muda automaticamente para a função "Bloqueio de teclas".
Para desativar a função, pressione e fixe o botão "D"; é emitido um sinal sonoro e o led correspondente apaga-se.
NOTA: Caso a placa seja reiniciada, repita o procedimento descrito acima.

Para ligar a placa, mantenha premido o botão "A" durante cerca de 2 segundos. Os visores das 4 zonas de cozimento apresentam "0". Se, num período de 20 segundos, nenhuma das zonas de cozimento for ativada, a placa desliga-se automaticamente como medida de segurança.
Prima uma dos botões "B" correspondente à zona de cozimento que pretende utilizar.
Selecione a temperatura desejada usando os botões "E" ou "C". As outras definições de cozimento selecionáveis variam entre 1 e 9. Prima os botões +/- em simultâneo para cancelar todas as definições.
Ao premir o botão "+" quando atinge o nível 9, fará ativar a função "Booster" e a letra "A" será apresentada no visor.
IMPORTANTE: O controle é desativado 10 segundos após ter selecionado a definição de temperatura. Para alterar a definição de temperatura, prima primeiro o botão de seleção "B" de novo e depois altere a definição usando os botões "E" ou "C".

ZONA MÚLTIPLA (se existente): Após ter selecionado a zona desejada e ter definido a temperatura (conforme descrito na seção anterior) prima "F": acende-se um indicador acima do botão, ativando a zona adicional. A zona múltipla apenas pode ser usada se:
1) A zona de cozimento possuir uma zona múltipla;
2) O nível de potência selecionado for superior a 0.

Para desativar a zona múltipla, prima o botão "B" da zona desejada, premindo de seguida "F" de novo.
Para definir a função do Temporizador, selecione a zona de cozimento desejada e a definição de potência, premindo de seguida a tecla da zona de cozimento de novo. Aparecerá um ponto luminoso no visor da zona de cozimento controlada pelo temporizador.

TIMER Nos 2 visores piscará o número "00". Prima os botões "C" ou "E" para definir o tempo entre 1 e 99.
IMPORTANTE: Decorridos 10 segundos, o visor do temporizador apresenta a definição de potência das outras zonas de cozimento.

Para ver o tempo de cozimento restante, prima duas vezes a tecla da zona de cozimento controlada por temporizador.
A função **BLOQUEIO DE TECLAS** é ativada fixando o botão "D" até que um ponto se acenda acima do botão de função. A função Bloqueio de teclas bloqueia todas as outras funções da placa, à exceção do botão Ligar/Desligar "A". A função permanece ativa mesmo após a placa ser desligada e ligada de novo e pode ser desativada premindo o botão "D" de novo até que o ponto acima do botão de função se apague.

INDICADOR DE CALOR RESIDUAL
Quando a zona de cozimento é desligada, o indicador de calor residual "H" permanece ligado ou pisca alternando com "0" até que a temperatura da placa volte aos níveis de segurança.

IMPORTANTE: As funções de segurança da placa incluem uma função para desligar automaticamente. A utilização prolongada da mesma temperatura, faz desligar automaticamente a zona de cozimento (por exemplo, após cerca de 1 hora com a temperatura máxima, a zona de cozimento desliga-se).

CUIDADO: Para evitar danos permanentes no topo de vitrocerâmica, não utilize:

- Painéis com fundos que não sejam perfeitamente planos.
- Painéis metálicos com fundo esmaltado.

Quaisquer defeitos visíveis (riscos, marcas na superfície, etc.) devem ser comunicados de imediato após a instalação.