

GUIA DE CONSULTA DIÁRIA



OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO HOTPOINT - ARISTON

Para receber mais informações e assistência, registre o seu produto em www.hotpoint.eu/register




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website docs.hotpoint.eu e seguindo as instruções no verso do presente guia.



Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o guia de Saúde e Segurança.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

APARELHO

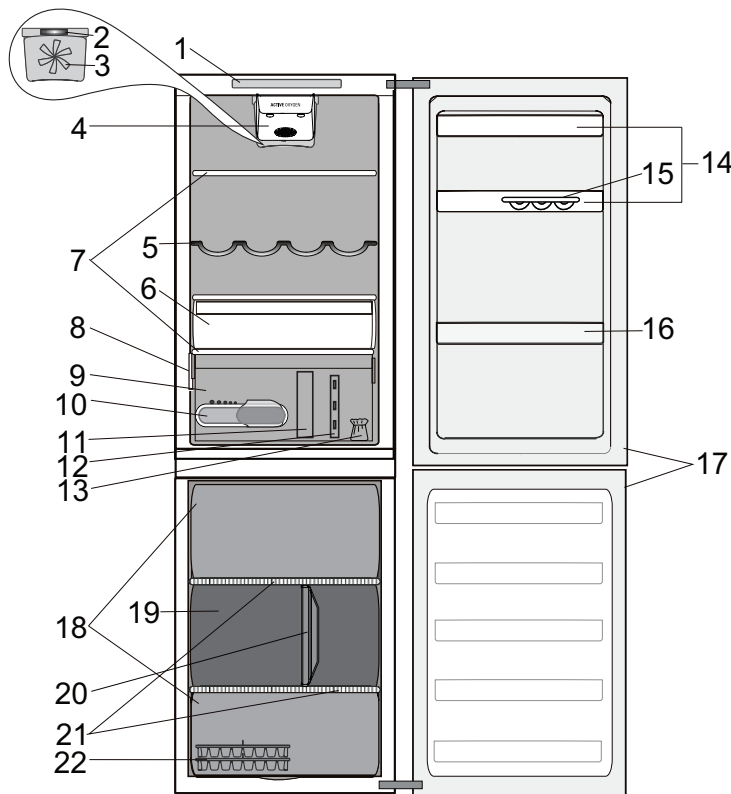

1. Painel de comandos


Compartmento frigorífico

2. Iluminação LED
3. Ventoinha
4. Função "Active Oxygen"
5. Prateleiras
6. Grelha para garrafas
7. Zona fresca (indicada para carne e peixe)
8. Chapa de características com o nome comercial
9. Gaveta para alimentos ultra frescos
10. Controlo de humidade
11. Separador da gaveta do frigorífico
12. Coolsaver (filtro antietileno)
13. Kit de reversibilidade das portas
14. Prateleiras da porta
15. Caixa para ovos
16. Prateleira para garrafas
17. Juntas da porta

Compartmento congelador

17. Juntas da porta
18. Gavetas do congelador
19. Gaveta intermédia: zona mais fria - aconselhável para a congelação de alimentos frescos
20. Separador da gaveta do congelador
21. Prateleiras
22. Gelo fácil


PAINEL DE CONTROLO

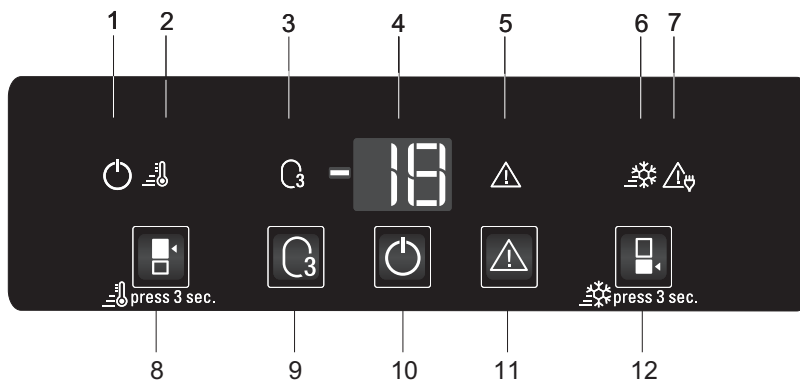


1. Indicador Ligado/Modo de Repouso
2. Indicador SUPER REFRIGERAÇÃO
3. Indicador "ACTIVE OXYGEN"
4. VISOR DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO/CONGELADOR (°C)
5. Indicador PARAR ALARME
6. Indicador SUPER REFRIGERAÇÃO
7. Indicador do ALARME DE FALHA DE ENERGIA
8. Botão TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO/SUPER REFRIGERAÇÃO
9. Botão "ACTIVE OXYGEN"
10. Botão LIGADO/MODO DE REPOUSO
11. Botão PARAR ALARME
12. Botão TEMPERATURA CONGELADOR/SUPER REFRIGERAÇÃO

ACESSÓRIOS


CAIXA PARA OVOS

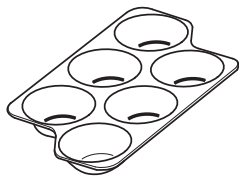


COOLSAVER

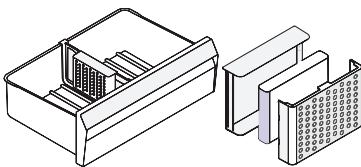


GRELHA PARA GARRAFAS

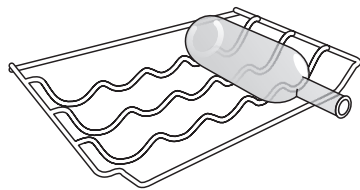


SEPARADOR DA GAVETA DO CONGELADOR

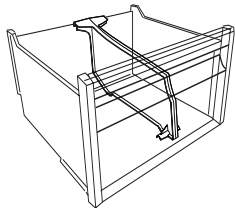

SEPARADOR DA GAVETA DO FRIGORÍFICO

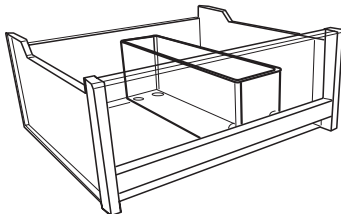

GELO FÁCIL

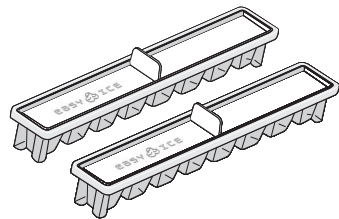

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

COMO LIGAR O APARELHO

Depois de ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente. Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos nos compartimentos do frigorífico e do congelador.

Quando o aparelho é ligado à corrente elétrica, o visor ilumina-se e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

ALGUNS DOS SONS DE FUNCIONAMENTO QUE PODERÁ OUVIR

Um som sibilante quando liga o aparelho pela primeira vez ou após uma longa paragem.



Um som gorgolejante resultante da entrada do líquido refrigerante na tubagem.



Um som tipo "BRRR" resultante do funcionamento do compressor.



Um zumbido quando a válvula da água ou a ventoinha começam a funcionar.



Um som de rachar quando o compressor arranca.



O som tipo "clique" é resultante do termostato que ajusta a frequência de funcionamento do compressor.



USO DIÁRIO

Consultar o Guia de Utilização e Manutenção para mais detalhes sobre as funções/consultar a última página para mais informações sobre como obter o Guia de Utilização e Manutenção

FUNÇÕES

LIGADO/MODO DE REPOUSO

Para colocar o produto em Stand-by, **prima e mantenha premido o botão Ligado/Modo de Repouso durante 3 segundos**. Todos os indicadores se apagam exceto o indicador Ligado/Modo de Repouso. Prima de novo para reativar o aparelho.

TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

Para ajustar a temperatura do frigorífico, prima o botão da Temperatura do Frigorífico. A temperatura do frigorífico pode ser regulada entre +2 °C e +8 °C, tal como indicado pelo VISOR DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO/CONGELADOR (°C).

TEMPERATURA DO CONGELADOR

Para ajustar a temperatura do congelador, prima o botão da temperatura do congelador. A temperatura do congelador pode ser ajustada entre -16°C e -24°C, tal como indicado pelo VISOR DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO/CONGELADOR (°C).

SUPER REFRIGERAÇÃO

Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do congelador para ser congelada. 24 horas antes de proceder à congelação dos alimentos frescos, prima o botão da função de Super Refrigeração para ativar a mesma. Quando ativado, o indicador de Super Refrigeração acende-se. Após 24 horas introduza o alimento que deseja congelar na zona de congelação intermédia ou no compartimento do congelador. A função desativa-se automaticamente após 48 horas, ou manualmente premindo o botão Super Refrigeração.

FUNÇÃO "ACTIVE OXYGEN"

Prima o botão "Active Oxygen" para ativar/desativar a função.

Utilize esta função para reduzir os odores indesejáveis e prevenir a acumulação de bactérias.

COOLSAVER

O Coolsaver evita a transferência cruzada de odores e proporciona o ambiente ideal ao seu frigorífico.

SUPER REFRIGERAÇÃO

Com a função de Super Refrigeração, é possível aumentar a capacidade de arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão Super Refrigeração para ativar esta função. Quando ativado, o indicador de Super Refrigeração acende-se. A função desativa-se automaticamente após 6 horas ou manualmente, premindo novamente o botão Super Refrigeração.

LUZ DO FRIGORÍFICO

O sistema de iluminação no interior do compartimento do frigorífico dispõe de uma lâmpada LED, o que permite uma melhor iluminação bem como um consumo de energia muito reduzido. Se o sistema de luz LED não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

Importante: A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais do que 10 minutos, a luz apaga-se automaticamente.


VENTOINHA

A ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do compartimento frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos.

TABELA DE ALARME

TIPO DE ALARME	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta	Ativa-se o alarme sonoro e o indicador de alarme pisca.	A porta do compartimento do frigorífico e/ou do congelador permaneceu aberta durante mais de 2 minutos.	Feche a porta ou prima Parar Alarme para silenciar o alarme sonoro.
Alarme de temperatura	O visor da temperatura pisca (°C) e o indicador de alarme permanece aceso.	A temperatura no interior não é adequada.	Prima o botão "Parar Alarme"; o alarme sonoro para, o visor da temperatura (°C) pisca e o indicador do alarme permanece aceso até que seja atingida uma temperatura < -10°C.
Alarme de corte de energia prolongado	O símbolo de Alarme de Corte de Energia permanece aceso, o indicador de alarme pisca e o visor da temperatura (°C) pisca, mostrando a temperatura máxima atingida durante o corte de energia.	Corte de energia prolongado, capaz de fazer com que a temperatura no interior aumente até 0°C.	Prima o botão "Parar Alarme"; o alarme sonoro para.
Mau funcionamento	A letra "F" pisca no visor (°C).	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-Venda.

COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

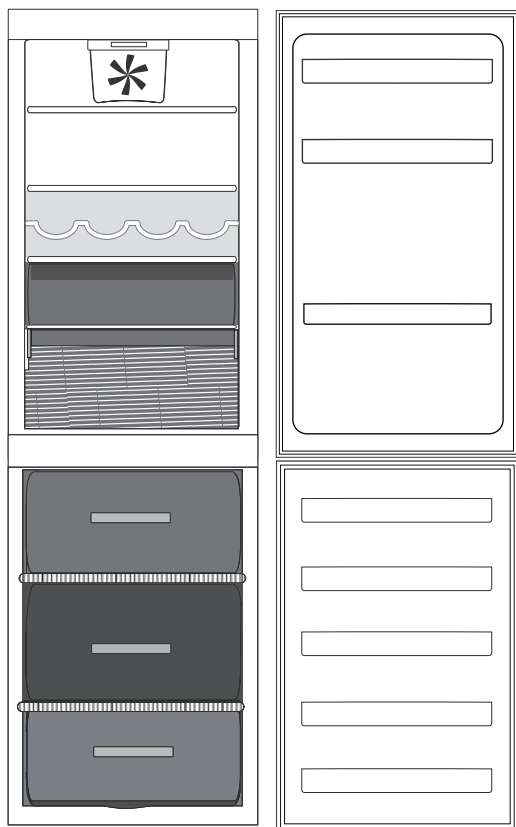


Legenda



ZONA TEMPERATURA

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas



ZONA FRESCA

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes



ZONA MAIS FRIA

Recomendada para o armazenamento de carnes frias e sobremesas



GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS



GAVETA ZONA DE CONGELAÇÃO

(MÁX. ZONA FRESCA) Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados.



GAVETAS NORMAIS DO CONGELADOR

Nota: O tom cinza da legenda não corresponde à cor das gavetas

COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

Use recipientes de plástico reciclável, metal, alumínio e vidro e película aderente para embrulhar os alimentos.

Feche sempre bem ou cubra os recipientes de líquidos e alimentos que possam entornar ou que possam ser contaminados por transferência de outros odores ou sabores.

Se tiver uma pequena quantidade de alimento para guardar no compartimento frigorífico, recomendamos que utilize as prateleiras acima da gaveta de vegetais pois esta é a área mais fresca do compartimento.

Os alimentos que libertem uma grande quantidade de etileno e que são sensíveis a este gás, tais como as frutas e os vegetais, devem ser armazenados em separado ou cobertos de forma a não reduzir o seu prazo de validade; por exemplo, não armazene tomates juntamente com kiwis ou couves.

Para evitar que as garrafas caiam, pode usar o suporte para garrafas (disponível em modelos selecionados).

Não guarde alimentos muito perto um dos outros para permitir uma suficiente circulação de ar.

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O congelador é o local ideal para armazenar alimentos congelados, fazer cubos de gelo e congelar alimentos frescos.

O número máximo de quilogramas de alimentos frescos que pode congelar num período de 24 horas está indicado na placa de características (...kg/24 horas).

Se desejar armazenar uma pequena quantidade de alimentos no congelador, recomenda-se a utilização das áreas mais frias do compartimento do congelador, nomeadamente, a área do meio.

FICHA DE PRODUTO

A ficha do produto contendo os dados energéticos para este aparelho, pode ser transferida a partir do website da Whirlpool em **docs.hotpoint.eu**

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO


> Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do nosso website **docs.hotpoint.eu** (pode utilizar este código QR), especificando o código comercial do produto.



> Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda

CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA

Pode encontrar os nossos contactos no manual de garantia. Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

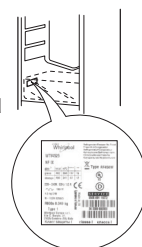

400010911295

Impresso em Itália