


Hotpoint

ARISTON

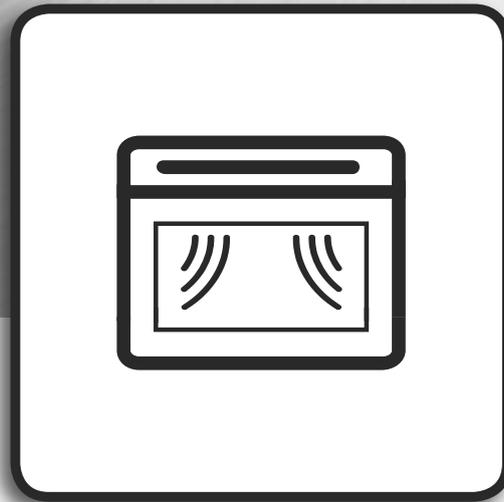

Guia de Utilização e Manutenção



www.hotpoint.eu/register



PORTUGUÊS 3

PORTUGUÊS

GUIA DE SAÚDE E SEGURANÇA, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO E DE INSTALAÇÃO



OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO HOTPOINT - ARISTON

Para receber mais informações e assistência, registe o seu produto em www.hotpoint.eu/register

Índice

Guia de saúde e segurança

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	4
CONSELHOS PARA A PROTEÇÃO DO AMBIENTE	6

Guia de Utilização e Manutenção

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	7
PAINEL DE CONTROLO	7
ACESSÓRIOS	8
FUNÇÕES	9
COMO UTILIZAR O FORNO MICRO-ONDAS	10
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO DO APARELHO	10
UTILIZAÇÃO DIÁRIA	11
CONSELHOS ÚTEIS	12
TABELAS DE COZEDURA	13
TABELAS DE COZEDURA	14
RECEITAS TESTADAS	15
LIMPEZA	16
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	17
FICHA DE PRODUTO	18
SERVIÇO PÓS-VENDA	18

<i>Guia de Instalação</i>	19
--	----

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTE: LEIA E RESPEITE ESTAS INSTRUÇÕES

Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

Guarde as presentes instruções para consulta futura.

Estas instruções e o próprio aparelho possuem mensagens importantes relativas à segurança que deve ler e respeitar sempre. O fabricante declina qualquer responsabilidade pela inobservância destas instruções de segurança, pela utilização inadequada do aparelho ou pela incorreta configuração dos controlos.

AVISOS DE SEGURANÇA

AVISO: Este aparelho e as suas peças acessíveis aquecem durante o uso: As crianças com idade inferior a 8 anos não devem aproximar-se do forno sem supervisão de um adulto. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções quanto à utilização segura deste aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão de um adulto.

AVISO: Evite tocar nos elementos quentes ou na superfície interior do aparelho, pois existe o risco de queimaduras.

AVISO: Caso a porta ou as juntas da mesma se encontrarem danificadas, o forno não deverá ser operado até que a porta ou as suas juntas sejam reparadas por uma pessoa competente para o efeito.

AVISO: Os líquidos ou outros alimentos não deverão ser

aquecidos em recipientes fechados uma vez que poderão rebentar.

O forno micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e de bebidas. A secagem de alimentos ou roupas, bem como o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e semelhantes pode apresentar risco de lesões, ignição ou incêndio.

Sempre que aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de cartão não deixe os mesmos no forno sem supervisão, pois existe o risco destes entrarem em ignição.

O aquecimento de bebidas no forno micro-ondas pode originar uma ebulição retardada; seja cuidadoso ao manusear os recipientes.

O conteúdo de biberões e boiões de comida para bebés deverá ser mexido ou agitado e a sua temperatura verificada antes do consumo, de forma a evitar queimaduras.

Os ovos com casca e os ovos cozidos com casca não devem ser aquecidos em fornos micro-ondas, pois podem rebentar, mesmo após o aquecimento no forno micro-ondas ter terminado. Mantenha quaisquer peças de vestuário e outros materiais inflamáveis afastados do aparelho até que todos os componentes deste tenham arrefecido completamente.

As gorduras e óleos demasiadamente aquecidos incendeiam-se facilmente. Vigie constantemente a preparação de alimentos ricos em gordura, óleo ou álcool (por exemplo, rum, conhaque, vinho), pois existe risco de incêndio.

Não utilize o seu forno micro-ondas para fritar alimentos, uma vez que a temperatura do óleo não pode ser controlada.

Se o aparelho tiver sido concebido para utilização com o termómetro, utilize apenas termómetros

adequados para este forno. Utilize luvas adequadas para fornos para retirar recipientes e acessórios, tendo o cuidado de não tocar nas resistências. Concluída a cozedura, seja cauteloso ao abrir a porta do forno e deixe o ar quente ou o vapor saírem gradualmente. Utilize apenas recipientes adequados para a utilização em fornos micro-ondas. Não obstrua a ventilação de ar quente existente na parte frontal do aparelho.

Se verificar a existência de fumo, desligue o forno ou retire o cabo da tomada elétrica e mantenha a porta fechada de modo a abafar quaisquer chamas.

UTILIZAÇÃO PERMITIDA

Este aparelho destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica.

Não utilize o aparelho no exterior. Não armazene explosivos ou substâncias explosivas, tais como embalagens de aerossóis, nem coloque ou utilize gasolina ou outros materiais inflamáveis perto do aparelho: Pode existir perigo de incêndio caso o aparelho seja ligado inadvertidamente.

AVISO: O aparelho não está preconizado para utilização com um temporizador externo ou com um sistema de controlo remoto em separado.

Este aparelho está concebido para utilização doméstica e outras semelhantes, tais como:

- copas para utilização dos funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- quintas de exploração agrícola;
- clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- ambientes do tipo *bed and breakfast*.

Estão proibidos outros tipos de utilização (por exemplo, aquecimento de divisões da casa).

INSTALAÇÃO

A instalação e a reparação devem ser efetuadas por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e com as normas de segurança locais. Não repare nem substitua nenhuma peça do aparelho a não ser que tal seja especificamente indicado no manual de utilização. As crianças não devem realizar o trabalho de instalação. Mantenha as crianças afastadas do aparelho durante a instalação do mesmo. Mantenha embalagens potencialmente perigosas (sacos de plástico, poliestireno, etc.) fora do alcance das crianças, durante e após a instalação.

O aparelho deve ser transportado e instalado por duas ou mais pessoas. Use luvas de proteção para desembalar e instalar o aparelho.

Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que este não foi danificado durante o transporte. Em caso de problemas, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo.

Antes da instalação, o aparelho tem de ser desligado da fonte de alimentação.

Durante a instalação, certifique-se de que o aparelho não danifica o cabo de alimentação.

Não ligue o aparelho até que a instalação esteja concluída.

Este aparelho destina-se a ser utilizado encastrado. Não o utilize como uma unidade independente.

Execute todos os trabalhos de corte no móvel antes de instalar o aparelho e remova cuidadosamente todas as lascas de madeira e a serradura.

Após a instalação, a base do aparelho não deverá ficar acessível.

Não obstrua o espaço mínimo existente entre a bancada e o rebordo superior do aparelho.

Retire a base de espuma de poliestireno do aparelho apenas na altura da instalação.

Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que a respetiva porta fecha corretamente.

Em caso de problemas, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo.

AVISOS RELATIVOS À ELETRICIDADE

Para que a instalação esteja em conformidade com as normas de segurança em vigor, deve utilizar-se um disjuntor omnipolar com ligação à terra e uma distância mínima de 3 mm entre os contactos.

Caso a ficha instalada não seja adequada para a sua tomada, contacte um técnico qualificado.

O cabo de alimentação deve ser suficientemente comprido para ligar o aparelho à tomada elétrica, depois de encastrado no móvel.

Não puxe o cabo de alimentação. Caso o cabo de ligação à rede esteja danificado substitua-o por outro equivalente. O cabo de alimentação só pode ser substituído por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e as normas de segurança em vigor.

Contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado.

Para aparelhos com ficha instalada, se esta não for adequada para a sua tomada, contacte um técnico qualificado. Não utilize adaptadores, fichas múltiplas ou extensões.

Não ligue este aparelho se o cabo ou a ficha elétrica apresentar danos, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver caído.

Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.

Após a instalação do aparelho, os componentes elétricos devem estar inacessíveis ao utilizador.

Não toque no aparelho com as mãos molhadas, nem o opere quando estiver descalço.

A chapa de características encontra-se na extremidade frontal do forno visível com a

porta aberta.

Em caso de substituição de alimentação, contacte um Centro de Assistência autorizado.

Deve ser possível desligar o aparelho da fonte de alimentação, desligando-o na ficha, caso esta esteja acessível, ou através de um interruptor multipolar instalado na tomada, de acordo com as normas de segurança elétrica nacionais.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Use luvas de proteção durante as operações de limpeza e manutenção.

Antes de realizar quaisquer trabalhos de manutenção o aparelho tem de ser desligado da fonte de alimentação.

Nunca use um aparelho de limpeza a vapor.

AVISO: É perigoso uma pessoa, que não um técnico qualificado, proceder a qualquer operação de manutenção ou reparação que envolva a remoção de qualquer tampa de proteção contra a exposição à energia das micro-ondas.

AVISO: Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico. A falta de limpeza do forno com regularidade pode levar a uma deterioração da sua superfície, bem como ter efeitos adversos na vida útil do aparelho e resultar em situações perigosas.

O forno deve ser limpo regularmente e os depósitos de alimentos eliminados.

Assegure-se de que o aparelho arrefece antes de executar qualquer operação de manutenção ou limpeza.

Não utilize produtos de limpeza abrasivos, nem raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro do aparelho, pois estes podem riscar a sua superfície, o que pode fazer com que o vidro quebre.

CONSELHOS PARA A PROTEÇÃO DO AMBIENTE

ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM

O material da embalagem é 100% reciclável, conforme indicado pelo símbolo de reciclagem .

As várias partes da embalagem não devem ser abandonadas no meio ambiente, mas sim desmanteladas em conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades locais.

.....

ELIMINAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS

Quando pretender desfazer-se do aparelho, inutilize-o cortando o cabo de alimentação e removendo as portas e prateleiras (se existentes), evitando assim que as crianças trepem facilmente para o seu interior, podendo ficar presas.

Este produto foi fabricado utilizando materiais recicláveis  ou reutilizáveis. Elimine-o em conformidade com as normas de eliminação de resíduos locais.

Para obter mais informações sobre o

tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais competentes, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o aparelho.

Este aparelho está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE).

Ao assegurar a eliminação adequada deste produto, estamos a proteger o ambiente e a saúde humana contra riscos potencialmente negativos.


O símbolo



no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo doméstico e deve ser transportado para um centro de recolha adequado para proceder à reciclagem do equipamento elétrico e eletrónico.

.....


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

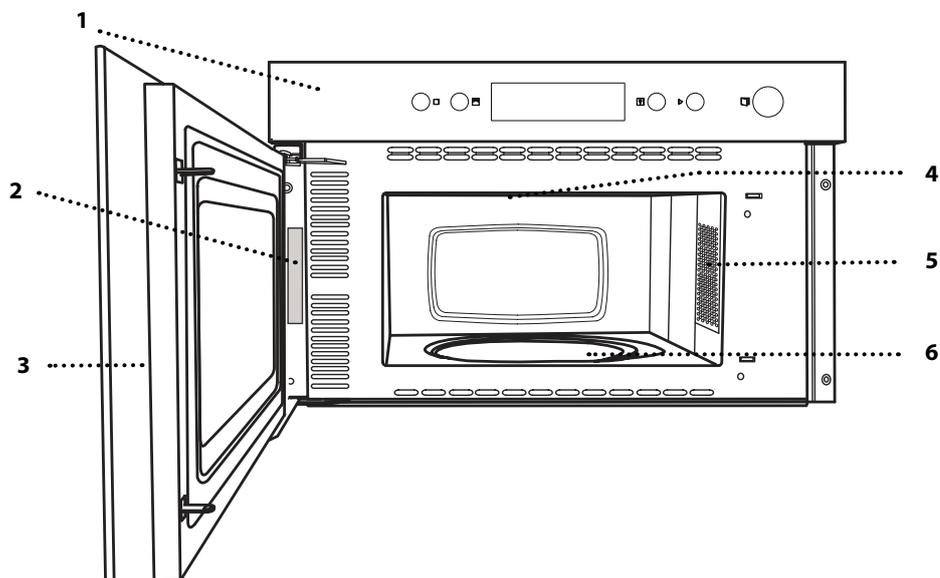

1. Painel de controle
2. Placa de identificação (não remover)
3. Porta
4. Resistência superior/grelhador
5. Luz
6. Prato rotativo

Nota: no final da cozedura, após desligar o forno, a ventoinha de arrefecimento poderá continuar a funcionar durante algum tempo.

PAINEL DE CONTROLO

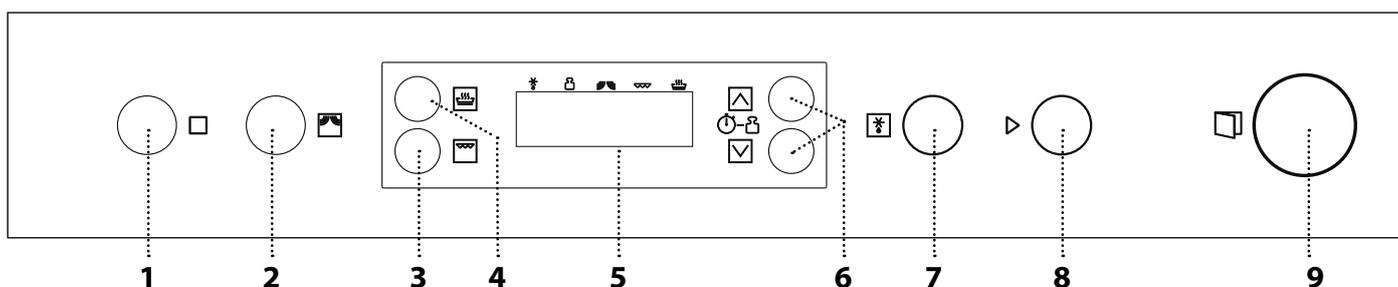

1. STOP

Para interromper uma função ou um sinal sonoro, cancelar definições e desligar o forno.

2. FUNÇÃO MICRO-ONDAS/POTÊNCIA

Para selecionar a função micro-ondas e definir o nível de potência necessária.

3. FUNÇÃO GRELHADOR

4. FUNÇÃO CRISP

5. VISOR

6. BOTÕES + / -

Para ajustar as definições de uma função (p. ex.; duração, peso).

7. DYNAMIC DEFROST

8. INICIAR

Para iniciar uma função. Se o forno estiver desligado, ativa a função do micro-ondas "Jet Start".

9. BOTÃO DE ABERTURA DA PORTA

ACESSÓRIOS


Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.

Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.


PRATO ROTATIVO

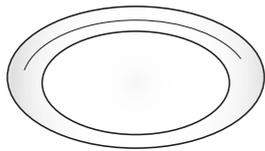


Colocado no respetivo suporte, o prato rotativo de vidro pode ser utilizado com todos os métodos de cozedura.

Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para todos os recipientes e acessórios.


SUPORE DO PRATO ROTATIVO

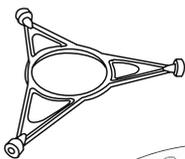

Utilize apenas o suporte para o prato rotativo de vidro. Não apoie outros acessórios no suporte.

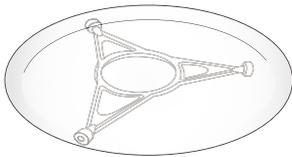

PRATO CRISP

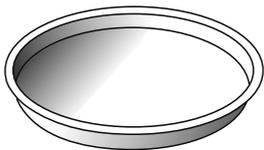


Para utilização exclusiva com a função "Dynamic Crisp".

O prato Crisp tem sempre de ser posicionado no centro do prato rotativo de vidro e pode


ser pré-aquecido quando estiver vazio, utilizando a função especial exclusiva para este efeito. Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp. Não coloque quaisquer outros acessórios no prato Crisp, pois a intensidade do calor atingida poderá danificá-los.

MANÍPULO PARA O PRATO CRISP

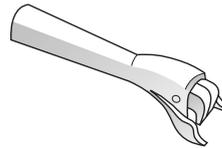


O prato Crisp aquece bastante em pouco tempo: como tal, o manípulo fornecido permite-lhe retirar o prato Crisp do forno.

Fixe o manípulo à extremidade do prato Crisp e aperte firmemente de forma a obter uma boa aderência.

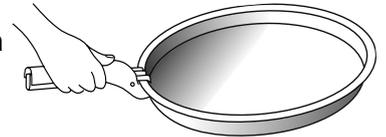


GRELHA

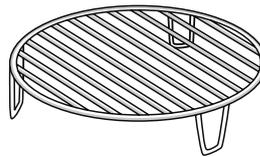

Permite colocar os alimentos mais próximos do grelhador para obter um prato perfeitamente dourado.

Coloque a grelha sobre o prato rotativo, certificando-se de que esta não entra em contacto com outras superfícies.

TAMPA (SE FORNECIDA)

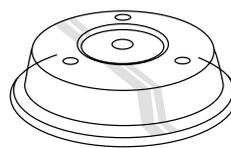

Útil para tapar alimentos enquanto estes cozinham ou aquecem no micro-ondas.

A tampa reduz os salpicos, mantém a humidade dos alimentos e também pode ser

utilizada para criar dois níveis de cozedura.



Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência Técnica quaisquer outros acessórios que não venham fornecidos.

FUNÇÕES



MICRO-ONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

POTÊNCIA	RECOMENDADA PARA
750 W	Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água, tais como carne e legumes
500 W	Cozinhar peixe, molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne ou gratinados de massa.
350 W	Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate.
160 W	Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo.
0 W	Apenas quando utilizar o temporizador.



DYNAMIC CRISP

Utilizando as funções micro-ondas e a grelha, o prato Crisp atinge a temperatura ideal muito rapidamente, dourando quer a parte superior, quer a parte inferior dos alimentos. Utilize esta função para aquecer e cozinhar pizzas, ou outros alimentos à base de massa. Também é útil para fritar bacon e ovos, salsichas, batatas, batatas fritas, hambúrgueres e outras carnes, etc., sem adição de óleo (ou adicionando apenas uma quantidade muito pequena). Esta função apenas pode ser utilizada com o prato Crisp especial fornecido, o qual deve ser colocado no centro do prato rotativo de vidro. Recomendamos que pré-aqueça o prato durante 2/3 minutos antes de cozinhar quaisquer alimentos que não requeiram tempos de cozedura prolongados, tais como pizzas ou sobremesas.

Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp



GRILL

Para dourar, grelhar e gratinar. É aconselhável virar os alimentos durante a cozedura.

É útil para dourar alimentos, tais como tostas de queijo, sanduíches quentes, croquetes de batata, salsichas e legumes. Recomendamos que disponha os alimentos na grelha metálica de forma a poder virá-los durante o processo de cozedura.

Certifique-se de que os utensílios utilizados são resistentes ao calor e adequados para utilização em forno micro-ondas. Para obter os melhores resultados, pré-aqueça o grelhador durante 3-5 minutos.

Acessório recomendado: grelha

GRILL + MICROONDAS

Após selecionar a função, prima  para definir a potência do micro-ondas.

Para cozinhar pratos rapidamente (mesmo gratinados) utilizando quer as funções micro-ondas, quer a função do grelhador. É útil para cozinhar alimentos, tais como lasanha, peixe e batatas gratinadas.

Disponha os alimentos na grelha metálica, no prato rotativo de vidro ou em recipientes adequados para utilização em forno micro-ondas.

Acessório recomendado: grelha



DYNAMIC DEFROST

Para a descongelação rápida de diferentes tipos de alimentos, bastando para tal especificar o seu peso. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

Um período de repouso melhora sempre o resultado final.

COMO UTILIZAR O FORNO MICRO-ONDAS



Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções de segurança.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO DO APARELHO

1. AJUSTE DA HORA



Com o forno desligado, prima até que os dois dígitos da hora (à esquerda) comecem a piscar.

Utilize ou para definir a hora correta e prima para confirmar: A hora irá começar a piscar no visor.

Utilize ou para definir os minutos e prima para confirmar.

Lembre-se: Poderá ter de acertar novamente a hora após um longo corte de energia.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

• SELECIONAR UMA FUNÇÃO

Prima simplesmente o botão correspondente à função desejada para selecionar a mesma.

• DEFINIR A DURAÇÃO



Após selecionar a função desejada, utilize ou para definir a duração.

O tempo poderá ser alterado durante a cozedura, premindo ou ou aumentando a duração em 30 segundos de cada vez, premindo .

• DEFINIR A POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS



Prima tantas vezes quanto as necessárias para selecionar o nível de potência do micro-ondas.

Lembre-se: Também poderá alterar esta definição durante a cozedura, premindo .

• DYNAMIC DEFROST



Prima e, em seguida, ou para definir o peso dos alimentos.



Durante a descongelação, a função irá parar brevemente para permitir que vire os alimentos. Concluída a operação, feche a porta e prima .

• COMO ATIVAR UMA FUNÇÃO

Após aplicar todas as definições pretendidas, prima para ativar a função.

Poderá premir em qualquer altura para interromper a função que estiver ativada nessa altura.

• BLOQUEIO DE SEGURANÇA



Esta função é ativada automaticamente para evitar que o forno seja ligado inadvertidamente. Abra e feche a porta e, em seguida, prima para iniciar a função.

• PAUSA

Para colocar em pausa uma função ativa, por exemplo, para poder mexer os alimentos ou virá-los, basta abrir a porta. Para concluir o processo de cozedura, feche a porta e prima .

• JET START

Quando o forno estiver desligado, prima para ativar a cozedura com a função de micro-ondas na potência máxima (750 W) durante 30 segundos.

Sempre que premir novamente o botão , o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.

• ACERTAR A HORA



Com o forno desligado, prima até que os dois dígitos da hora (à esquerda) comecem a piscar.

Utilize ou para definir a hora correta e prima para confirmar: A hora irá começar a piscar no visor.

Utilize ou para definir os minutos e prima para confirmar.

Lembre-se: Poderá ter de acertar novamente a hora após um longo corte de energia.

• TEMPORIZADOR

Quando o forno é desligado, o visor pode ser utilizado como um temporizador. Para ativar a função e definir o tempo de cozedura pretendido, prima ou . Prima para definir a potência para 0 W e, em seguida, prima para ativar a contagem decrescente.

Lembre-se: O temporizador não ativa nenhum dos ciclos de cozedura.

Para parar o temporizador em qualquer altura, prima .

CONSELHOS ÚTEIS

COMO EFETUAR A LEITURA DA TABELA DE COZEDURA

A tabela indica as melhores funções a utilizar para qualquer alimento.

Os tempos de cozedura dizem respeito ao ciclo de cozedura dos alimentos no interior do forno, excluindo a fase de pré-aquecimento (quando necessária).

Os valores e os tempos de cozedura são meramente indicativos, estando dependentes da quantidade de alimentos cozinhados e do tipo de acessórios utilizados.

Cozinhe sempre os alimentos durante o tempo de cozedura mínimo indicado e verifique se ficam bem cozinhados.

Para obter os melhores resultados, siga cuidadosamente as recomendações contidas na tabela de cozedura ao selecionar os acessórios.

SUGESTÕES DE COZEDURA COM MICRO-ONDAS

Uma vez que as micro-ondas penetram nos alimentos até uma profundidade limitada, se tiver vários pedaços para cozinhar de uma só vez, disponha-os num círculo para obter mais pedaços exteriores.

Os pedaços pequenos cozinham mais rapidamente que os grandes: Corte os alimentos em pedaços de igual tamanho para uma cozedura uniforme.

A humidade evapora durante o processo de cozedura com micro-ondas: a utilização de uma tampa resistente às micro-ondas ajuda a reduzir a perda de humidade.

A maioria dos alimentos continua a cozinhar após o micro-ondas ter terminado a sua cozedura. Por isso, permita sempre um período de repouso para concluir a cozedura.

É aconselhável mexer os alimentos durante o processo de cozedura com micro-ondas. Ao mexer, traga as porções cozinhadas das extremidades exteriores para o centro e as porções menos cozinhadas para o exterior.

Coloque fatias de carne finas umas por cima das outras ou interlace-as. As fatias mais grossas como, por exemplo, rolos de carne e salsichas, devem ser colocadas lado a lado.

PELÍCULA ADERENTE E EMBALAGENS

Retire quaisquer fios ou laços do papel ou de sacos de plástico antes de os colocar no forno para cozedura com micro-ondas.

A película plástica deve ser cortada ou picada com um garfo, para libertar a pressão e evitar que rebente, dado que se acumula vapor durante o processo de cozedura.

LÍQUIDOS

Os líquidos podem sobreaquecer além do ponto de ebulição, sem borbulhar.

Isto pode levar a que os líquidos transbordem subitamente.

Para evitar esta situação:

- evite utilizar recipientes com gargalos estreitos.
- Mexa o líquido antes de colocar o recipiente na cavidade do forno micro-ondas e deixe a colher de chá no recipiente.
- Após aquecer, volte a mexer antes de remover cuidadosamente o recipiente do forno micro-ondas.

ALIMENTOS CONGELADOS

Para melhores resultados, recomendamos a descongelação diretamente no prato rotativo de vidro. Se necessário, é possível utilizar um recipiente de plástico fino que seja adequado para micro-ondas.

Alimentos cozidos, guisados e molhos de carne descongelam melhor se mexidos durante o tempo de descongelação.

Separe os pedaços à medida que começarem a descongelar: as porções separadas irão descongelar mais rapidamente.

ALIMENTOS PARA CRIANÇAS

Depois de aquecer comida ou líquidos para bebé num biberão ou num recipiente de comida para bebé, mexa e verifique sempre a temperatura antes de servir.

Isto permite assegurar que o calor é bem distribuído e evitar o risco de escaldões ou queimaduras.

Certifique-se de que a tampa e a tetina foram retiradas antes de aquecer.

PIZZA

Para obter uma cozedura uniforme e uma base estaladiça rapidamente, recomendamos a utilização da função "Dynamic Crisp" juntamente com o acessório especial fornecido.

CARNE E PEIXE

Para obter uma superfície perfeitamente dourada rapidamente, mantendo o interior da carne ou do peixe suculento, recomendamos que utilize a função "Grelhador + Micro-ondas". Para obter os melhores resultados de cozedura possíveis, defina a potência do micro-ondas para 160 - 350 W.

TABELAS DE COZEDURA

ALIMENTO	QUANTIDADE	FUNÇÃO	POTÊNCIA (W)	HORA (MIN)	TEMPO DE REPOUSO (MIN.)	ACESSÓRIOS	NOTAS
Pipocas	1 pacote		750	2 - 3	-	-	Dobre o pacote.
Batatas	4		500	12 - 15 *	4	-	Pique com um garfo.
Legumes (frescos)	300 - 400 g		750	4 - 7	2	-	Tape com a tampa. Adicione água.
Legumes (congelados)	250 - 400 g		750	4 - 9	2	-	Tape com a tampa.
Frango (filetes ou pedaços)	400 - 500 g		750	8 - 10	5	-	Coloque em apenas um nível.
Toucinho fumado	4 fatias		750	3 - 5	1 - 2	-	Tape com a tampa.
Pedaços de carne	600 - 700 g		750	10 - 12	5	-	Tape com a tampa.
Filetes de peixe	400 g		500	6 - 8	2	-	Tape com a tampa.
Tostas	1 grelha		-	5	-		
Tosta de queijo	3		-	9 - 11	-		
Hambúrgueres/ salsichas	400 g		-	40 - 45 *	-		
Cachorro-quente	4		-	18 - 20 *	-		
Peixe (inteiro)	600 g	+	500	10 - 14	2		Perfure a pele. Adicione sumo de limão.
Frango (inteiro)	1 - 1,2 kg	+	500	40 - 50 *	-		
Batatas gratinadas	600 - 800 g	+	500	-	-		
Peixe gratinado	600 g	+	350	15 - 18	5		

* Vire o alimento a meio da cozedura

FUNÇÕES	Micro-ondas 	Grelhador 	Grelhador + MO +	Crisp
ACESSÓRIOS	Prato resistente ao calor/recipiente adequado para utilização no micro-ondas 		Grelha 	Prato Crisp

TABELAS DE COZEDURA

ALIMENTO	QUANTIDADE	FUNÇÃO	POTÊNCIA (W)	TEMPO (MIN)	TEMPO DE REPOUSO (MIN.)	ACESSÓRIOS	NOTAS
Pizza	350 g		-	7 - 15	2		Unte o prato.
Pizza congelada	350 g		-	12 - 20	-		
Quiche Lorraine	500 g		-	5 - 10	2		Pique a base.
Pão de ló	500 g		-	13 - 15	-		Unte o prato.
Biscoitos	8 - 10		750	4 - 7	-		Disponha numa única camada.
Batatas fritas	200 - 300 g		350 - 500	15 - 40	-		Adicione sal antes de iniciar a cozedura.
Douradinhos congelados	8		500 - 750	14 - 20 *			

AQUECER COM O MICRO-ONDAS

ALIMENTO	QUANTIDADE	FUNÇÃO	POTÊNCIA (W)	TEMPO (MIN)	TEMPO DE REPOUSO (MIN.)	ACESSÓRIOS	NOTAS
Prato raso	400 - 500 g		500	6 - 7	1		Tape com a tampa.
Cachorro-quente	1 - 2 unidades		750	1 - 2	2		Pique com um garfo.
Almôndegas	250 g		750	2 - 3	2		
Bebida	2 copos		750	1 - 2	-		
Sopa	1 tigela		500	4 - 6	2		Tape com a tampa. Mexa.
Molho	1 tigela		500	4 - 6	2		Encha o recipiente até um máximo de 3/4. Mexa.

* Vire o alimento a meio da cozedura

FUNÇÕES	Micro-ondas 	Grelhador 	Grelhador + MO 	Crisp 
ACESSÓRIOS	Prato resistente ao calor/recipiente adequado para utilização no micro-ondas 	Grelha 	Prato Crisp 	

RECEITAS TESTADAS

Compiladas para as autoridades de certificação de acordo com as normas IEC 60705 e IEC 60350

ALIMENTO	FUNÇÃO	QUANTIDADE	TEMPO COZEDURA (MIN.)	POTÊNCIA (W)	ACESSÓRIOS
Bebidas (aquecimento)		2 copos	1 - 2	750	Recipiente adequado para micro-ondas
Creme pasteleiro		750 g	10 - 11	750	Recipiente adequado para micro-ondas (Pirex 3.220)
Pão de ló		475 g	6 - 7	750	Recipiente adequado para micro-ondas (Pirex 3.827)
Rolo de carne		900 g	13 - 15	750	Recipiente adequado para micro-ondas (Pirex 3.838)
Descongelação de carne (virar a meio do processo de descongelação)		500	12 - 13	160	Prato rotativo
Batatas gratinadas	 + 	1.1 kg	20 - 25	500	Recipiente adequado para micro-ondas (Pirex 3.827)
Aves (vire os alimentos a meio da cozedura)	 + 	1.2 kg	45 - 50	500	Recipiente adequado para micro-ondas (Pirex 3.220)
Tostas		-	5 - 6	-	Grelha
Hambúrgueres		-	45 - 50	-	Grelha

FUNÇÕES	Micro-ondas	Grelhador	Grelhador + MO
			 + 

LIMPEZA

Assegure-se de que o forno arrefece antes de executar qualquer operação de manutenção ou limpeza.

Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.

Não utilize palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, uma vez que estes podem danificar as superfícies do aparelho.

SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

- Limpe as superfícies com um pano húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente alguns pingos de detergente com PH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos.
- O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que o calor intenso queima qualquer sujidade: Utilize esta função regularmente.

- Para remover resíduos de alimentos particularmente difíceis, recomendamos que ferva um copo de água da torneira no micro-ondas à potência máxima durante alguns minutos: o vapor resultante irá amolecer os resíduos e facilitar a sua remoção.

Lembre-se: poderá adicionar sumo de limão à água para ajudar a eliminar os odores resultantes da cozedura.

ACESSÓRIOS

Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça, exceto o prato Crisp.

O prato Crisp deve ser lavado com água e um detergente suave. Para sujidade difícil, esfregue suavemente com um pano. Deixe sempre que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Normalmente, todos os problemas ou avarias que ocorrem podem ser resolvidos facilmente. Antes de contactar o Serviço Pós-Venda consulte a tabela que se segue para verificar se é capaz de solucionar o problema sozinho. Se o problema persistir, contacte a central de Serviço de Pós-Venda.



Leia as instruções de segurança atentamente antes de realizar qualquer uma dos seguintes operações

Problema	Causa possível	Solução
O forno não funciona	Corte de energia.	Verifique se há energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica
	Desconexão da rede elétrica.	Desligue e volte a ligar o forno para verificar se o problema ficou resolvido
	Falha.	
A hora está a piscar	Corte de energia.	É necessário repor o tempo: Siga as instruções contidas na secção "Primeira Utilização do Aparelho"
O visor apresenta a mensagem "Err"	Falha de software.	Contacte o Serviço Pós-Venda mais próximo e indique a letra ou o número que acompanha a mensagem "Err".
O forno emite ruídos, mesmo quando está desligado	Ventilador de refrigeração ativado.	Abra a porta ou aguarde que o processo de arrefecimento esteja concluído.

FICHA DE PRODUTO

 As especificações completas do produto, incluindo as classificações em termos de eficiência energética, podem ser consultadas e transferidas a partir do nosso website www.hotpoint.eu

SERVIÇO PÓS-VENDA

ANTES DE CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA


1. Verifique se é capaz de solucionar o problema sozinho, recorrendo às medidas descritas na secção "Resolução de problemas".

2. Desligue e volte a ligar o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.

**SE O PROBLEMA PERSISTIR APÓS TER REALIZADO
TODAS AS VERIFICAÇÕES NECESSÁRIAS, CONTACTE
O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MAIS
PRÓXIMO.**

Para receber assistência, contacte o número indicado no livrete da garantia ou siga as instruções existentes no nosso website. Lembre-se que deverá fornecer:











- uma breve descrição do tipo de problema encontrado
- O modelo exato do seu aparelho
- O código de assistência (o número existente após a palavra SERVICE na placa de identificação anexada ao produto; que se encontra localizada no bordo do lado esquerdo do compartimento de cozedura do forno).
- A sua morada completa
- um número de telefone de contacto.


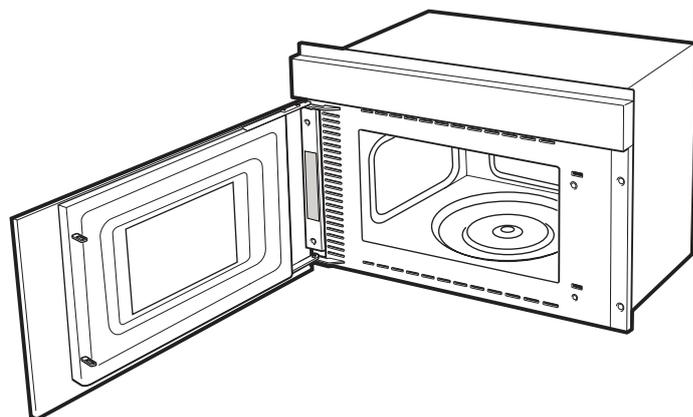





Note que: Caso seja necessário efetuar qualquer reparação, deverá contactar um centro de serviço autorizado com garantia, para que sejam utilizadas peças sobresselentes originais e a reparação seja efetuada corretamente.

Para mais informações sobre a garantia, consulte o livrete da garantia em anexo.

 x 4

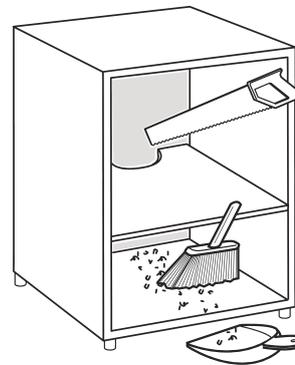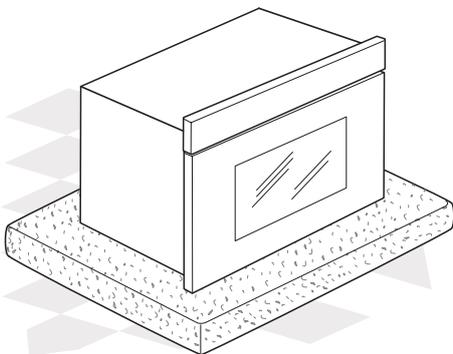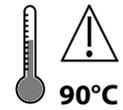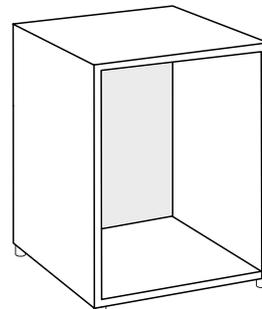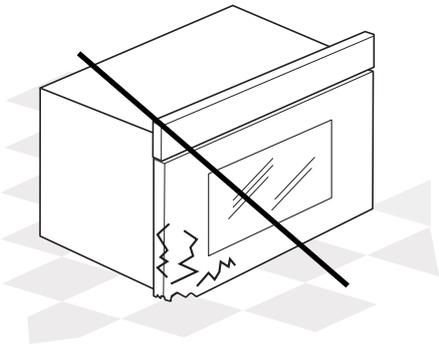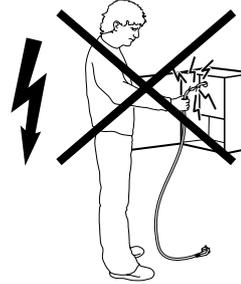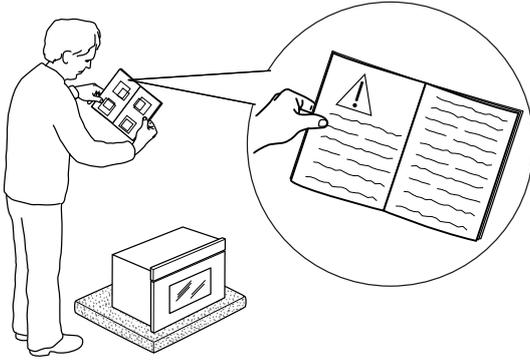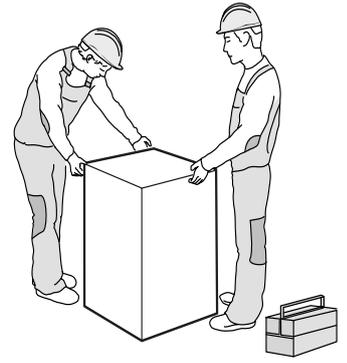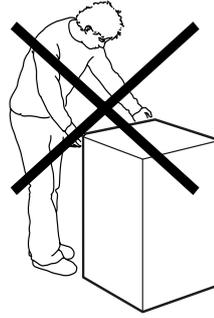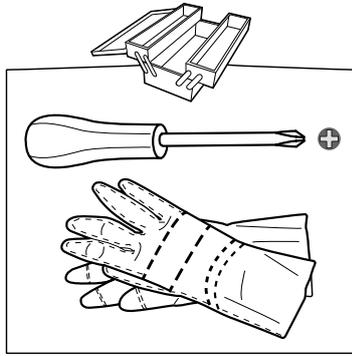

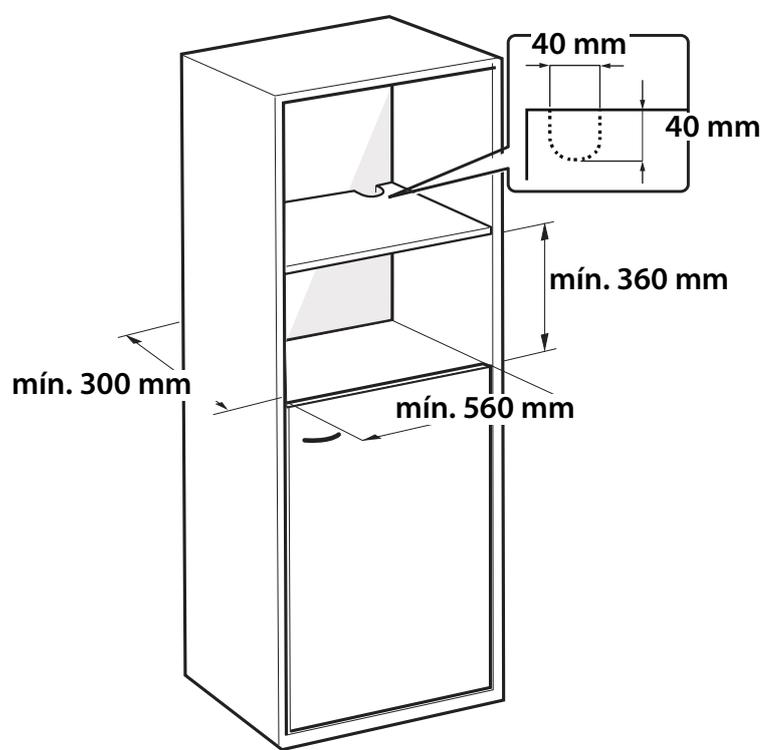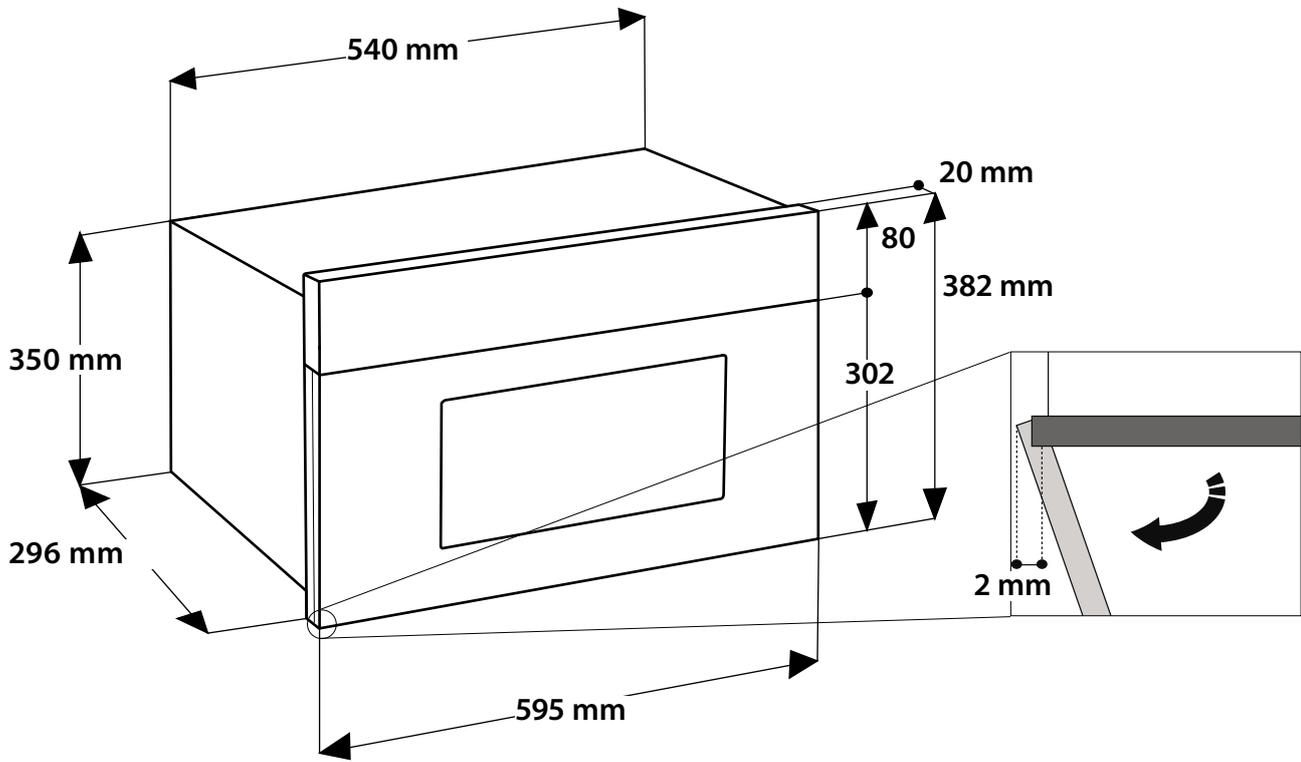

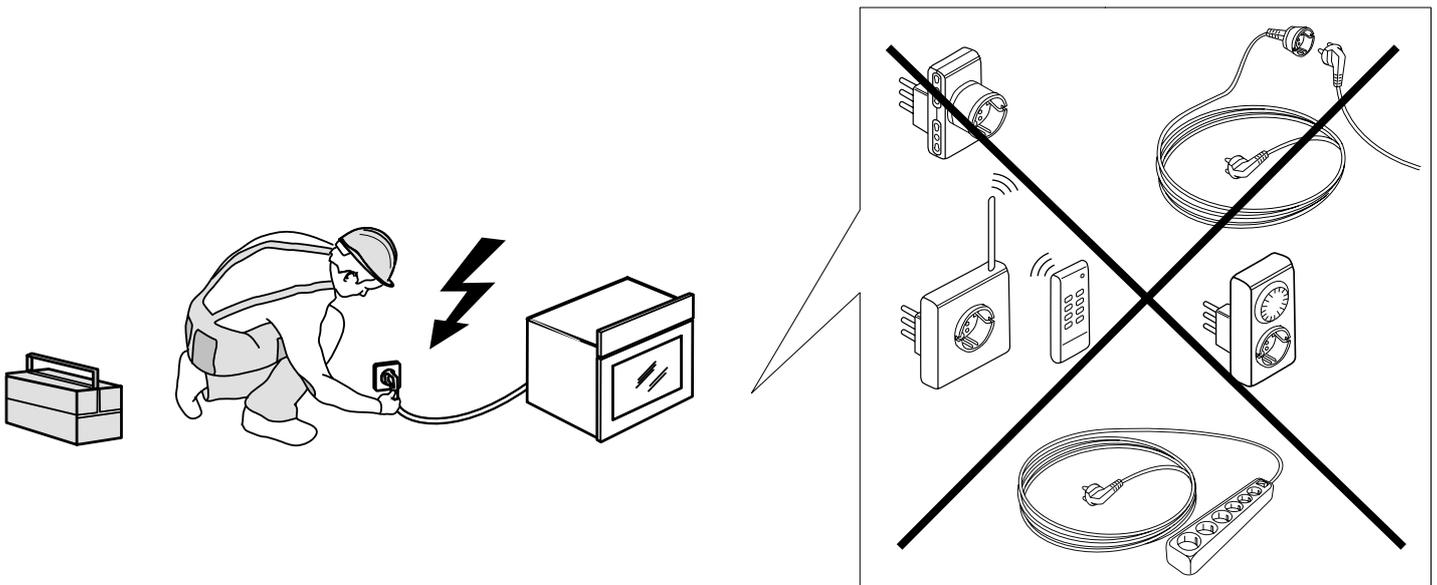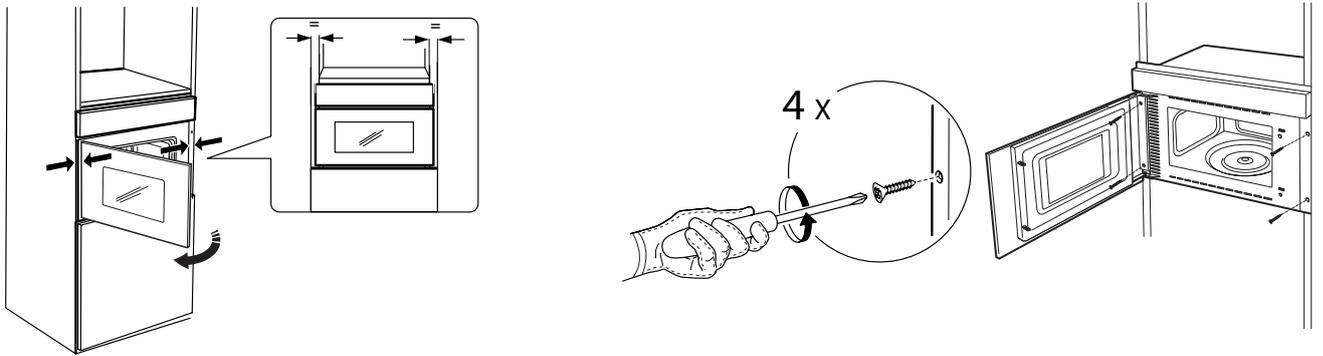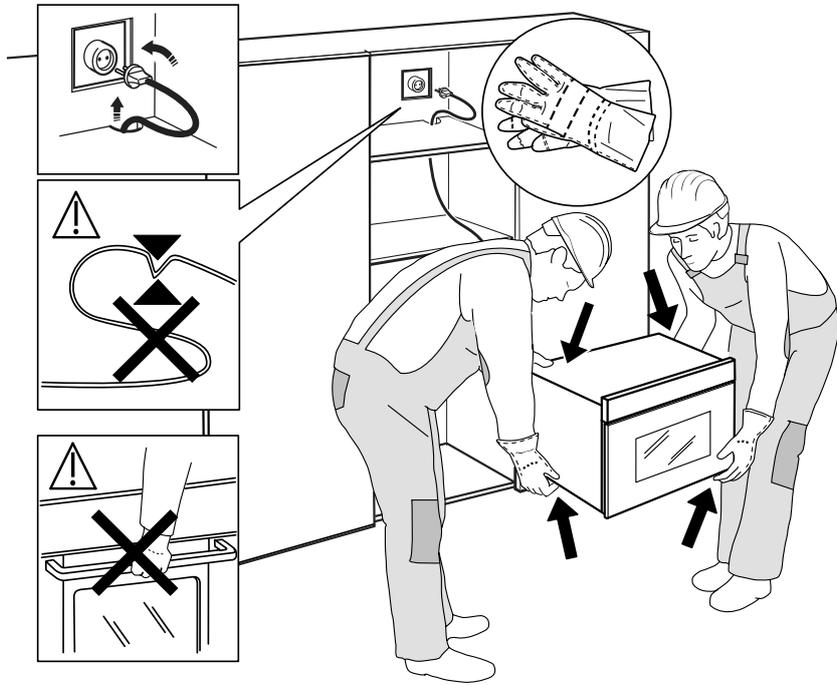

400010855549

Impresso em Itália