

GUIA DE CONSULTA DIÁRIA



OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO HOTPOINT - ARISTON

Para receber mais informações e assistência, registre o seu produto em www.hotpoint-ariston.com/register




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website

www.hotpoint.eu e seguindo as instruções no verso do presente guia.


! Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções de segurança

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

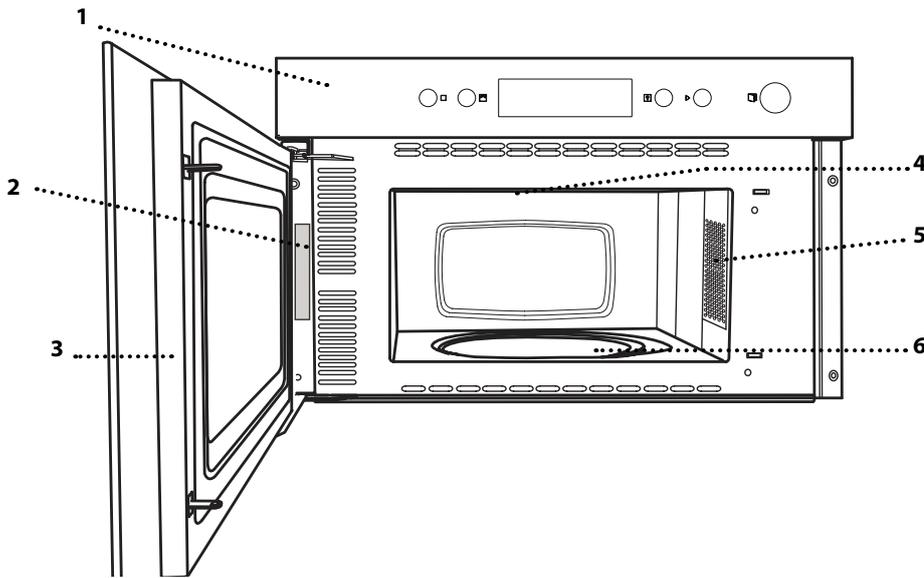

1. Painel de controlo
2. Placa de identificação
(não remover)
3. Porta
4. Resistência superior/grelhador
5. Luz
6. Prato rotativo

PAINEL DE CONTROLO

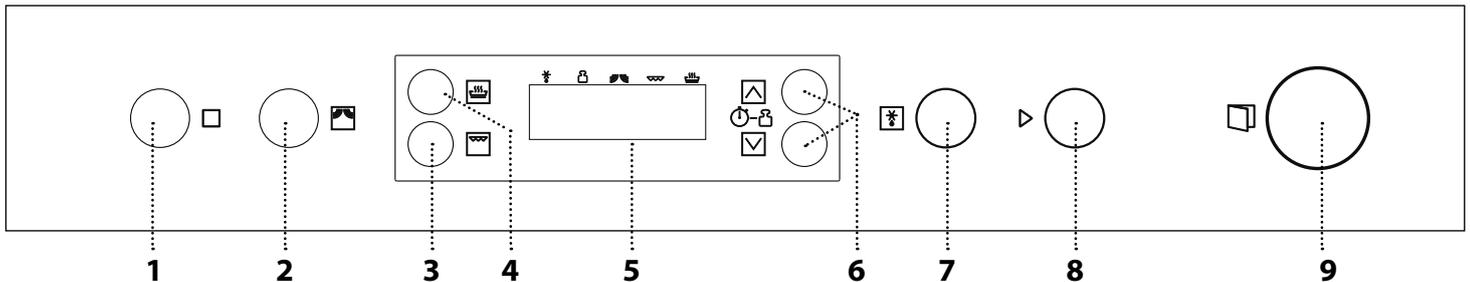

1. STOP

Para interromper uma função ou um sinal sonoro, cancelar definições e desligar o forno.

2. FUNÇÃO MICRO-ONDAS/ POTÊNCIA

Para selecionar a função micro-ondas e definir o nível de potência necessária.

3. FUNÇÃO GRELHADOR

4. FUNÇÃO CRISP

5. VISOR

6. BOTÕES +/-

Para ajustar as definições de uma função (p. ex.; duração, peso).


7. DEFROST DYNAMIC

8. INICIAR

Para iniciar uma função. Se o forno estiver desligado, ativa a função do micro-ondas "Jet Start".

9. BOTÃO DE ABERTURA DA PORTA


PRATO ROTATIVO

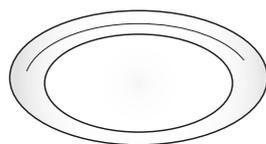

Colocado no respetivo suporte, o prato rotativo de vidro pode ser utilizado com todos os métodos de cozedura.


Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para todos os recipientes e acessórios.

SUPOTE DO PRATO ROTATIVO

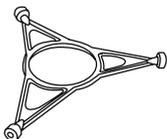

Utilize apenas o suporte para o prato rotativo de vidro. Não apoie outros acessórios no suporte.

PRATO CRISP

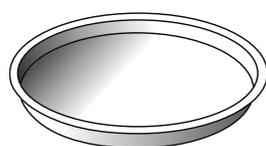


Para utilização exclusiva com a função "Crisp Dynamic". O prato Crisp tem sempre de ser posicionado no centro do prato rotativo de vidro e pode ser pré-aquecido quando estiver vazio, utilizando a função especial exclusiva para este efeito. Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp.

MANÍPULO PARA O PRATO CRISP



Útil para retirar o prato Crisp quente do forno.


GRELHA

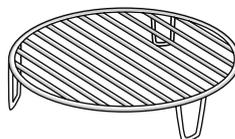

Permite colocar os alimentos mais próximos do grelhador para obter um prato perfeitamente dourado. Coloque a grelha sobre o

prato rotativo, certificando-se de que esta não entra em contacto com outras superfícies.

TAMPA (SE FORNECIDA)

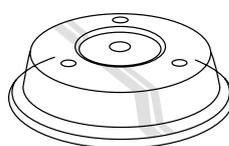

Útil para tapar alimentos enquanto estes cozinham ou aquecem no micro-ondas.

A tampa reduz os salpicos, mantém a humidade dos alimentos e também pode ser utilizada para criar dois níveis de cozedura. Não deve ser utilizado com nenhuma das funções do grelhador (incluindo a função "Crisp Dynamic").

Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência Técnica quaisquer outros acessórios que não venham fornecidos.

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.

Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.

FUNÇÕES



MICROONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

POTÊNCIA	RECOMENDADA PARA
750 W	Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água, tais como carne e legumes.
500 W	Cozinhar peixe, molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne ou gratinados de massa.
350 W	Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate.
160 W	Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo.
0 W	Apenas quando utilizar o temporizador



CRISP DYNAMIC

Para dar um tom dourado perfeito a um prato, tanto na parte superior como na parte inferior dos alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o prato especial Crisp.

DURAÇÃO (min.)	RECOMENDADA PARA
3 - 4	Biscoitos (8- 10 unidades)
7 - 8	Piza congelada (350 g)
7 - 9	Pão-de-ló (500 g)
8 - 10	Douradinhos de peixe (8 unidades)
9 - 10	Piza (350 g)
10 - 14	Batatas fritas (200 g - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp

**GRELHADOR**

Para dourar, grelhar e gratinar quando utilizado individualmente. Recomendamos que vire os alimentos durante a cozedura. Para obter os melhores resultados, pré-aqueça o grelhador durante 3-5 minutos. Para obter uma cozedura mais rápida e gratinar alimentos, combinado com o micro-ondas.

POTÊNCIA	DURAÇÃO (mín.)	RECOMENDADA PARA
500 W	14 - 18	Lasanha (400 - 500 g)
500 W	10 - 14	Peixe (600 g)
500 W	40 - 50	Frango (inteiro; 1-1,2 kg)
350 W	15 - 18	Gratinado de peixe (600 g)
0 W	-	Apenas dourar

Acessórios recomendados: **grelha**

**DEFROST DYNAMIC**

Para descongelar rapidamente alimentos, tais como carne, aves e peixe com um peso entre 100 g e 2 kg. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA**. SELECIONAR UMA FUNÇÃO**

Prima simplesmente o botão correspondente à função desejada para selecionar a mesma.

. DEFINIR A DURAÇÃO

Após selecionar a função desejada, utilize ou para definir a duração. O tempo poderá ser alterado durante a cozedura, premindo ou ou aumentando a duração em 30 segundos de cada vez, premindo .

. DEFINIR A POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

Prima tantas vezes quanto as necessárias para selecionar o nível de potência do micro-ondas.

Para utilizar o micro-ondas em combinação com o grelhador, selecione a função "Grelhador" premindo e, em seguida, prima para definir a potência do micro-ondas.

Lembre-se: Também poderá alterar esta definição durante a cozedura, premindo .

. DEFROST DYNAMIC

Prima e, em seguida, ou para definir o peso dos alimentos.

Durante a descongelação, a função será interrompida por breves instantes



para que o utilizador possa virar os alimentos. Concluída a operação, feche a porta e prima .

. ATIVAR A FUNÇÃO

Após aplicar todas as definições pretendidas, prima para ativar a função.

Poderá premir em qualquer altura para interromper a função que estiver ativada nessa altura.

. BLOQUEIO DE SEGURANÇA

Esta função é ativada automaticamente para evitar que o forno seja ligado inadvertidamente. Abra e feche a porta e, em seguida, prima para iniciar a função.

. PAUSA

Para colocar em pausa uma função ativa, por exemplo, para poder mexer os alimentos ou virá-los, basta abrir a porta. Para continuar, feche a porta e prima .

. JET START

Quando o forno estiver desligado, prima para ativar a cozedura com a função micro-ondas na potência máxima (750 W) durante 30 segundos.

Sempre que premir novamente o botão , o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.

. ACERTAR A HORA

Com o forno desligado, prima até que os dois dígitos da hora (à esquerda) comecem a piscar.

Utilize ou para definir a hora correta e prima para confirmar: A hora irá começar a piscar no visor. Utilize ou para definir os minutos e prima para confirmar.

Lembre-se: Poderá ter de acertar novamente a hora após um longo corte de energia.

. TEMPORIZADOR INDEPENDENTE

Quando o forno é desligado, o visor pode ser utilizado como um temporizador. Para ativar a função e definir o tempo de cozedura pretendido, prima ou . Prima para definir a potência para 0 W e, em seguida, prima para ativar a contagem decrescente.

Lembre-se: O temporizador não ativa nenhum dos ciclos de cozedura.

Para parar o temporizador em qualquer altura, prima .

Transfira o Guia de Utilização e Manutenção em www.hotpoint.eu para consultar tabelas de receitas úteis e a tabela de receitas testadas, compiladas para as autoridades de certificação de acordo com as normas IEC 60705 e IEC 60350.

LIMPEZA

Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.

Não utilize palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, uma vez que estes podem danificar as superfícies do aparelho.

SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

- Limpe as superfícies com um pano húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente alguns pingos de detergente com PH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos. • O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que o calor intenso queima qualquer sujidade. Utilize esta função regularmente.

ACESSÓRIOS

Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça, exceto o prato Crisp.

O prato Crisp deve ser lavado com água e um detergente suave. Para sujidade difícil, esfregue suavemente com um pano. Deixe sempre que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Transfira o Guia de Utilização e Manutenção em www.hotpoint.eu para mais informações

Problema	Causa possível	Solução
O forno não funciona	Corte de energia. Desconexão da rede elétrica.	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica. Desligue e volte a ligar o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.
O visor apresenta a mensagem "Err".	Falha de software.	Contacte o Serviço Pós-Venda mais próximo e indique a letra ou o número que acompanha a mensagem "Err".

FICHA DE PRODUTO

As especificações completas do produto, incluindo as classificações em termos de eficiência energética, podem ser transferidas a partir do nosso website www.hotpoint.eu

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO


> Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do nosso website www.hotpoint.eu (pode utilizar este código QR), especificando a referência comercial do produto.

> Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda



CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA

Pode encontrar os nossos contactos no manual de garantia. Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

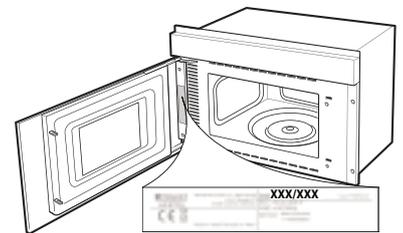

400010855539

Impresso em Itália

Hotpoint

ARISTON