Hotpoint
ARISTON

COOK 30

TR Çalıştırma Talimatları
PT Instruções de operação
ES Instrucciones de operación

DİZİN

MONTAJ
MONTAJ 5

GÜVENLİK
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 6
SORUN GİDERME KILAVUZU 7
ÖNLEMLER 8

AKSESUARLAR VE BAKIM
AKSESUARLAR 9
BAKIM VE TEMİZLİK 10

KONTROL PANELİ AÇIKLAMASI
KONTROL PANELİ AÇIKLAMASI 11
EKRAN AÇIKLAMASI 12

GENEL K ULLANIM
BEKLEME MODU 13
BAŞLATMA KORUMASI / ÇOCUK KİLİDİ 13
PİŞİRMEYİ DURAKLATMA VEYA DURDURMA 13
YIYECEK EKLEME/KARIŞTIRMA/ÇEVIRME 13
CLOCK (SAAT) 14

PIŞIRME IŞLEVLERIYLE ÇALIŞIR
START (HIZLI BAŞLAT) 15
MICROWAVE (MİKRODALGA) 16
DEFROST (BUZ ÇÖZME) MENÜSÜ 17
GRILL (IZGARA) 18
COMBI GRILL (BIRLEŞIK IZGARA) 19
AUTO COOK (OTOMATİK PİŞİRME) MENÜSÜ 20
YOGURT (YOĞURT) 22
SOFT/MELT (YUMUŞATMA/ERITME) 23
DOUGH RISING (HAMUR KABARTMA) 24
KEEP WARM (SICAK TUTMA) 25
AUTO CLEAN (OTOMATİK TEMİZLEME) 26
VOLUME (SES DÜZEYI): SESSIZ MOD 27

ÇEVREYİ KORUMA İPUÇLARI
ÇEVREYİ KORUMA İPUÇLARI 27
TEKNIK ÖZELLIKLER 28

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO 29

SEGURANÇA

NORMAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES 30
GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 31
PRECAUÇÕES 32

ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO

ACESSÓRIOS 33
MANUTENÇÃO E LIMPEZA 34

PAINEL DE CONTROLO

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO 35
DESCRIÇÃO DO VISOR 36

UTILIZAÇÃO GERAL

MODO DE ESPERA 37
PROTEÇÃO DE INÍCIO/SEGURANÇA PARA CRIANÇAS 37
INTERROMPER OU PARAR A COZEDURA 37
ADICIONAR/MEXER/VIRAR OS ALIMENTOS 37
CLOCK (RELÓGIO) 38

FUNÇÃO DE COZEDURA

START (INÍCIO RÁPIDO) 39
MICROWAVE (MICROONDAS) 40
DEFROST MENU (DESCONGELAÇÃO) 41
GRILL (GRELHADOR) 42
COMBI GRILL (GRELHADOR COMBINADO) 43
AUTO COOK MENU (MENU COZINHAR AUTOMATICAMENTE) 44
YOGURT (IOGURTE) 46
SOFT/MELT (AMOLECER/DERRETER) 47
DOUGH RISING (LEVEDAÇÃO DE MASSA) 48
KEEP WARM (MANTER QUENTE) 49
AUTO CLEAN (LIMPEZA AUTOMÁTICA) 50
VOLUME: SILENCE MODE (MODO SILENCIOSO) 51

SUGESTÕES AMBIENTAIS

SUGESTÕES AMBIENTAIS 51
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 52

ÍNDICE

INSTALACIÓN
INSTALACIÓN 53

SEGURIDAD
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 54
GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS 55
PRECAUCIONES 56

ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO
ACCESORIOS 57
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 58

PANEL DE MANDOS
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL 59
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 60

USO GENERAL
MODO DE ESPERA 61
PROTECCIÓN DE ENCENDIDO/SEGURIDAD INFANTIL 61
PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN 61
AÑADIR / REMOVER / DARLE LA VUELTA AL ALIMENTO 61
CLOCK (RELOJ) 62

FUNCIONES DE COCCIÓN
START (INICIO RÁPIDO) 63
MICROWAVE (MICROONDAS) 64
DEFROST MENU (MENÚ DESCONGELACIÓN) 65
GRILL 66
COMBI MICROWAVE + GRILL (MICROONDAS COMBINADO + GRILL) 67
MENÚ AUTO COOK (COCCIÓN AUTOMÁTICA) 68
YOGUR 70
SOFT/MELT (ABLANDAR/DERRETIR) 71
RISING (AUMENTAR) 72
KEEP WARM (MANTENER CALIENTE) 73
AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA) 74
SILENCE MODE (MODO SILENCIO) 75

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 76
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 77

MONTAJ

BAĞLAMADAN ÖNCE

Mikrodalga fırını diğer ısı kaynaklarından uzağa yerleştirin. Yeterli havalandırma için mikrodalga fırının üzerinde en az 30 cm alan olmalıdır.
Mikrodalga fırın kabin içine yerleştirilmemelidir. Bu mikrodalga fırın yerden 850 mm'den daha alçak bir çalışma yüzeyine yerleştirilmemeli veya böyle bir yüzeyde kullanılmamalıdır.

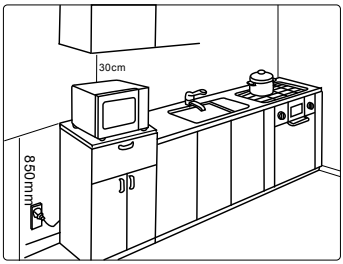

* Sınıflandırma levhasındaki gerilimin evinizdeki gerilime karşılık geldiğini kontrol edin.
* Mikrodalga fırını, fırının ve içine koyduğunuz mutfak aletlerinin ağırlığını taşıyabilecek sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin. Kullanırken dikkat edin.
* Uygun hava akımı sağlamak için mikrodalga fırının altındaki, üstündeki ve etrafındaki alanın boş olduğundan emin olun.
* Cihazın hasarlı olmadığından emin olun. Mikrodalga fırın kapağının kapak desteğine iyice kapandığını ve iç kapak contasının zarar görmediğini kontrol edin. Mikrodalga fırını boşaltın ve içini yumuşak, nemli bir bezle temizleyin.
* Elektrik kablosu ya da fiş hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa, hasar gördüyse veya düştüyse bu cihazı çalıştırmayın. Elektrik kablosunu ve fişi suya sokmayın. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun. Elektrik çarpması, yangın veya başka tehlikelerle sonuçlanabilir.
* Bir uzatma kablosu kullanmayın: Elektrik kablosu çok kısaysa, kalifiye bir elektrikçiye veya servis elemanına cihazın yakınına bir priz taktırın.

⚠ UYARI:

* **Topraklı fişin yanlış kullanımı elektrik çarpması riskiyle sonuçlanabilir.**
* **Topraklama talimatlarını tam olarak anlamadıysanız veya mikrodalga fırının düzgün şekilde topraklanmadığı yönünde şüpheleriniz varsa kalifiye bir elektrikçiye veya servis elemanına başvurun.**

! NOT:

Mikrodalga fırının ilk kez kullanımından önce, kontrol panelindeki koruyucu filmin ve güç kablosundaki kablo kelepçesinin çıkarılması önerilir.

BAĞLADIKTAN SONRA

* Mikrodalga fırın yalnızca fırın kapağı sıkıca kapatılırsa çalışabilir.
* Mikrodalga fırının bir televizyona, radyoya veya antene yakın yerleştirilmesi zayıf televizyon alımı ve radyo parazitiyle sonuçlanabilir.
* Bu cihazın topraklanması zorunludur. Üretici, bu gereksinime uyulmamasından dolayı insanların, hayvanların yaralanması veya nesnelerin hasar görmesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
* Üreticiler, kullanıcının bu talimatlara uymamasından kaynaklanan sorunlardan sorumlu değildir.

GÜVENLİK

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Dikkatlice Okuyun ve Daha Sonra Başvurmak İçin Saklayın

* **Mikrodalga fırının içindeki / dışındaki malzeme tutuşursa veya duman yayılırsa, fırının kapağını kapalı tutun ve fırını kapatın. Güç kablosunu çıkarın veya gücü sigortadan ya da devre kesici panelden kapatın.**
* **Pişirme işleminde özellikle kâğıt, plastik veya diğer yanabilir malzemeleri kullanırken mikrodalga fırının yanından ayrılmayın. Yiyecek ısıtırken kullanılırsa kâğıt kömürleşebilir veya yanabilir ve bazı plastikler eriyebilir.**

⚠ UYARI:

* **Kapak veya kapak contaları hasarlıysa, yetkili biri tarafından onarılana kadar fırın çalıştırılmamalıdır.**

⚠ UYARI:

* **Yetkili kişiler dışında birinin, mikrodalga enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayan bir kapağın çıkarılmasını içeren servis veya onarım işlemini gerçekleştirmesi tehlikelidir.**

⚠ UYARI:

* **Patlamaya yatkın olduklarından, sıvılar ve diğer yiyecekler kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.**

⚠ UYARI:

* **Cihaz birleşik modda çalıştırılırken, çocuklar, üretilen sıcaklıklardan dolayı fırını yalnızca yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.**

⚠ UYARI:

* **Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları ısınır. Mikrodalga fırın içindeki ısınan parçalara dokunmaktan kaçınılmalıdır.**
* **8 yaşından küçük çocukların yanında sürekli durulmadığı sürece çocuklar uzakta tutulmalıdır.**
* **Mikrodalga fırının yiyecek ve içecek ısıtmak için kullanılması amaçlanır. Yiyecek veya kıyafet kurutmak, elektrikli battaniye, terlik, sünger, nemli bez ve benzeri öğeleri ısıtmak yaralanma, tutuşma veya yangına neden olabilir.**
* **Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve içerdiği tehlikeler anlatılarak veya gözetim altındaki 8 yaş üstü çocuklar ve fiziki, duyusal veya zihinsel yeterlilikleri az veya deneyimi veya bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.**
* **Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaş ve üstü olmayan veya gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocuklardan uzak tutun.**
* **Mikrodalgayla ısıtma sona erdikten sonra bile patlayabileceklerinden, fırını kabuklu veya kabuksuz bütün yumurta pişirmek veya ısıtmak için kullanmayın.**

! NOT:

Cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalışması tasarlanmamıştır.

* Çok katı veya sıvı yağ kullanıyorsanız aşırı ısınıp yangına neden olabileceğinden mikrodalga fırının yanından ayrılmayın!
* Mikrodalga fırının içinde ya da yakınında alev alabilir malzemeler ısıtmayın veya kullanmayın. Duman yangın tehlikesi veya patlamaya neden olabilir.
* Mikrodalga fırınınızı, tekstil ürünleri, kâğıt, baharatlar, tıbbi otlar, ahşap, çiçek veya diğer yanabilir malzemeleri kurutmak için kullanmayın. Yangınla sonuçlanabilir.
* Bu cihazda aşındırıcı kimyasallar veya buharlar kullanmayın. Bu mikrodalga fırın tipi özellikle yiyecek ısıtmak veya pişirmek için tasarlanmıştır. Endüstriyel veya laboratuvar kullanımı için tasarlanmamıştır.
* Mikrodalga fırın ağzında ve menteşelerde hasara neden olabileceğinden kapağa ağır öğeler asmayın veya yerleştirmeyin. Kapak kolu üzerine bir şeyler asmak için kullanılmamalıdır.
* MIkrodalgayla pişirme sırasında yiyecekler ve içecekler için metal kaplara izin verilmez.
* Kaplar cihazdan çıkarılırken döner tablanın yerinden kaldırılmamasına dikkat edilmelidir.

SORUN GİDERME KILAVUZU

! NOT:

Mikrodalga fırın çalışmazsa, aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirmeden servisi aramayın:

Fişin duvar prizine düzgün bir şekilde takılı oluğunu kontrol edin.

* Kapağın düzgün bir şekilde kapatılmış olduğunu kontrol edin.
* Sigortalarınızı kontrol edin ve güç olduğundan emin olun.
* Mikrodalga fırında yeterli havalandırma olduğunu kontrol edin.
* 10 dakika bekleyip, mikrodalga fırını bir kez daha çalıştırmayı deneyin.
* Yeniden denemeden önce kapağı açıp kapatın.

Bunun amacı, ücret ödemenize neden olacak gereksiz aramaları önlemektir.
Servisi ararken, lütfen mikrodalga fırının seri numarasını ve model numarasını verin (Servis etiketine bakın).
Daha fazla öneri için garanti kitapçığınıza bakın.
Elektrik kablosunun yetkili servislerimizden temin edebileceğiniz orijinal elektrik kablosuyla değiştirilmesi gerekir. Bu elektrik kablosu yalnızca eğitimli bir servis teknisyeni tarafından değiştirilmelidir.

⚠ UYARI:

* **Servis yalnızca eğitimli bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.**
* **Hiçbir kapağı sökmeyin.**

ÖNLEMLER

GENEL

Bu cihazın aşağıdakiler gibi ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır:

* Mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfağı alanları;
* Çiftlik evleri;
* Otellerde, motellerde ve diğer konaklama ortamlarında müşteriler tarafından kullanım;
* Yatak ve kahvaltı tipi ortamlarda.

Başka şekilde kullanıma izin verilmez (ör. ısıtma odaları).

! NOT:

* Cihaz, mikrodalga kullanılırken mikrodalga fırın içinde yiyecek olmadan çalıştırılmamalıdır. Bu anlamda çalışma cihaza zarar verebilir.
* Mikrodalga fırındaki havalandırma açıklıkları kapatılmamalıdır. Hava giriş ve çıkış açıklıklarını engelleme mikrodalga fırına zarar verebilir ve yiyecekler iyi pişmeyebilir.
* Mikrodalga fırını çalıştırma pratiği yapıyorsanız içine bir bardak su koyun. Su mikrodalga enerjisini emecek ve mikrodalga fırın hasar görmeyecektir.
* Bu cihazı dış mekânda depolamayın veya kullanmayın.
* Bu ürünü mutfak lavabosunda, ıslak bodrumda veya yüzme havuzu ve benzeri alanların yakınında kullanmayın.
* Kaviteyi herhangi bir depolama amacıyla kullanmayın.
* Kâğıt veya plastik torbalardaki bağları, torbayı mikrodalga fırına yerleştirmeden önce çıkarın.
* Yağ sıcaklığı kontrol edilemediğinden, mikrodalga fırınınızı kızgın yağda kızartma amacıyla kullanmayın.
* Kaplara, mikrodalga fırının parçalarına ve pişirme sonrasında tavalara dokunurken yanmayı önlemek için nihale veya mikrodalga fırın eldiveni kullanın.

SIVILAR

Su veya diğer içecekler. Kabarcık görünmeden sıvı kaynama noktasından fazla ısınabilir. Bu, sıcak sıvıların aniden aşırı kaynamasıyla sonuçlanabilir.

Bu olasılığı önlemek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

* Dar boyunlu düz kenarlı kaplar kullanmaktan kaçının.
* Kabı mikrodalga fırına yerleştirmeden önce sıvıyı karıştırın.
* Isıttıktan sonra, kısa bir süre bekleyin, kabı mikrodalga fırından dikkatlice çıkarmadan önce tekrar karıştırın.

DİKKAT EDİN

Biberonda veya bebek maması kavanozunda bulunan bebek maması ya da sıvılar ısıtıldıktan sonra, servis etmeden önce mutlaka karıştırın ve sıcaklığını kontrol edin. Bu, ısının eşit şekilde dağılmasını sağlar ve haşlanma veya yanıkları önler.

AKSESUARLAR VE BAKIM

AKSESUARLAR

* Piyasada bulunabilen birtakım aksesuarlar vardır. Satın almadan önce, mikrodalga kullanımı için uygun olduklarından emin olun.
* Pişirmeden önce, kullandığınız kapların mikrodalga fırında kullanılabildiğinden ve mikrodalgaların bunların içinden geçtiğinden emin olun.
* Mikrodalga fırına koyduğunuz yiyeceklerin ve aksesuarların mikrodalga fırının iç yüzeylerine temas etmediğinden emin olun.
* Bu, özellikle metalden veya metal parçalardan yapılan aksesuarlar için önemlidir.
* Mikrodalga fırın çalışırken, metal içeren aksesuarlar mikrodalga fırının iç kısımlarına temas ederse kıvılcım oluşabilir ve mikrodalga fırın hasar görebilir.
* Yiyeceklere ve içeceklere yönelik metal kapların mikrodalgada pişirme sırasında kullanımına izin verilmez.
* Daha iyi pişirme performansı için, aksesuarları iç tam düz boşluğun ortasına yerleştirmeniz önerilir.

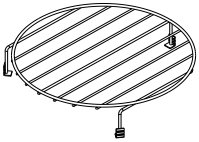

TEL RAF

Tel rafı Grill & Combi (Microwave+Grill) (Izgara ve Birleşik (Mikrodalga+Izgara)) işlevleriyle kullanın.



CAM DÖNER TABLA

Cam Döner Tablayı tüm pişirme yöntemleriyle kullanın. Fırının içinde iz bırakacak ve kirletecek olan dökülen meyve sularını ve yiyecek parçacıklarını tutar.

• Cam Döner Tablayı Döner Tabla Desteğinin üzerine yerleştirin.

DÖNER TABLA DESTEĞİ

Döner Tabla Desteğini Cam Döner Tabla altında kullanın. Hiçbir zaman başka kapları Döner Tabla Desteği üzerine yerleştirmeyin.

• Döner Tabla Desteğini fırına yerleştirin.

BAKIM VE TEMİZLİK

* Mikrodalga fırını temiz tutmama, cihazın kullanım ömrünü olumsuz yönde etkileyecek şekilde yüzey bozulmasına neden olabilir ve tehlikeli durumlarla sonuçlanabilir.
* Kontrol paneline ve mikrodalga fırın iç ve dış yüzeylerine zarar verebilecek metal ovucular, aşındırıcı temizleyiciler, çelik bulaşık telleri, pütürlü el bezleri vb. kullanmayın. Yumuşak deterjanlı bir bez veya sprey cam temizleyicili bir kâğıt havlu kullanın. Kâğıt havluya sprey cam temizleyici uygulayın.
* İç yüzeyleri, kapağın ön ve arka taraflarını ve kapak ağzını temizlemek için hafif deterjanla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
* Mikrodalga fırınınızı temizlerken buharlı temizleme cihazları kullanmayın.
* Mikrodalga fırın düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek artıkları çıkarılmalıdır.
* Temizleme, normal olarak gerekli tek bakımdır. Mikrodalga fırının fişi takılı değilken yapılmalıdır.
* Doğrudan mikrodalga fırına püskürtmeyin.
* Bu mikrodalga fırın, doğrudan tamamen düz boşlukta uygun bir kapla pişirme döngüleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.
* Kapağın etrafında yağ veya yiyecek artıklarının birikmesine izin vermeyin.
* Bu ürün, mikrodalga fırın boşluğunun kolay temizlenmesine olanak tanıyan bir AUTO CLEAN (OTOMATİK TEMİZLEME) işlevi sağlar. Daha fazla ayrıntı için lütfen 26. sayfadaki OTOMATİK TEMİZLEME kısmına başvurun.
* Yoğun ısı sıçrayan parçaları yakacağından Izgara kısmı temizlik gerektirmez.
* Izgara düzenli kullanılmıyorsa, yangın tehlikesini önlemek amacıyla, olası sıçrama lekelerini yakmak için ayda 10 dakika çalıştırılmalıdır.

CONTROL PANEL DESCRIPTION

MWHA 303 B

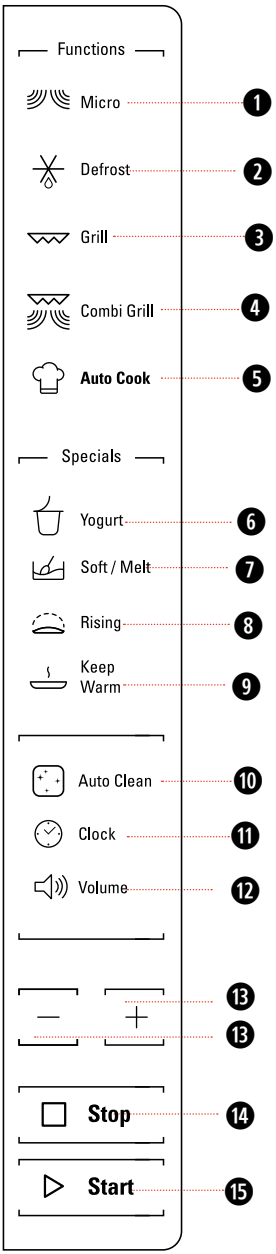

❶Micro (Mikro)
Güç düzeyini ayarlamak için kullanın.
❷Defrost (Buz çözme)
Buz çözme programlarını ayarlamak içindir.
❸Grill (Izgara)
Izgarayla pişirme moduna erişmek için bu düğmeye basın.
❹Combi Grill (Birleşik Izgara)
İki birleşik pişirme ayarından birine erişmek için bu düğmeye basın.
❺Auto Cook (Otomatik pişirme)
Otomatik tarifler menüsüne erişmek için kullanın.
❻Yogurt (Yoğurt)
Yoğurt işlevini ayarlamak içindir.
❼Soft/Melt (Yumuşatma/Eritme)
❽Dough Rising (Hamur Kabartma)
Hamur Kabartma işlevini ayarlamak için kullanın.
❾Keep Warm (Sıcak Tutma)
Sıcak Tutma işlevini ayarlamak için kullanın.
❿Auto Clean (Otomatik Temizleme)
Fırını temizlemek için kullanın.
⓫Clock (Saat)
Günün saatini ayarlamak için kullanın.
⓬Volume (Ses Düzeyi)
Uyarı sesi sinyalini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kullanın.
⓭+/-
Yiyecek menüsü kodunu, saati, pişirme süresini, pişirme ağırlığını girmek için kullanın.
⓮Stop (Durdur)
Pişirmeyi duraklatmak, durdurmak veya iptal etmek için kullanın.
⓯Start (Hızlı başlat)
Pişirmeyi başlatmak için kullanın.
Hızlı başlatma programını ayarlamak için kullanın.

EKRAN AÇIKLAMASI

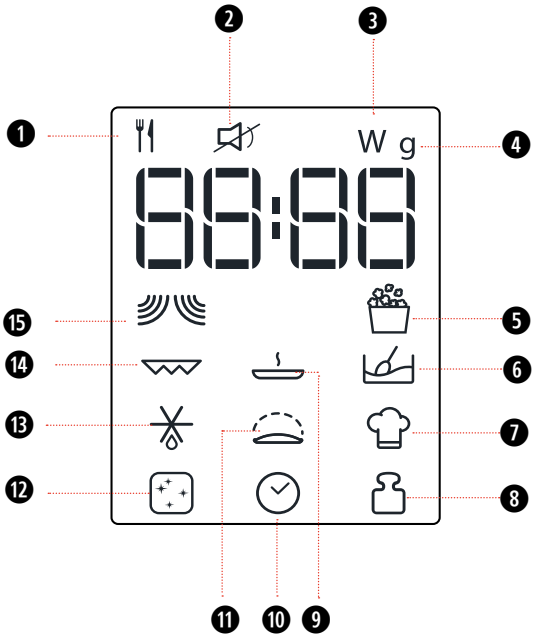

1. Yiyecek Türü seçimi
2. Sessiz Simgesi
3. Mikrodalga Gücü (vat)
4. Ağırlık (gram)
5. Patlamış Mısır Simgesi
6. Yumuşatma/Eritme simgesi
7. Otomatik pişirme simgesi
8. Ağırlık girin
9. Sıcak Tutma simgesi
10. Süre girin
11. Hamur Kabartma simgesi
12. Otomatik Temizleme simgesi
13. Buz Çözme simgesi
14. Izgara simgesi
15. Mikrodalga simgesi

BEKLEME MODU

Saat görüntülenirken (veya saat ayarlanmamışsa ekranda ":" gösterimi varken) fırın Bekleme modundadır.

BAŞLATMA KORUMASI / ÇOCUK KİLİDİ

Bu otomatik güvenlik işlevi fırın "Bekleme moduna" döndükten 1 dakika sonra etkinleştirilir.
Güvenlik işlevi etkinken pişirmeyi başlatmak için kapak açılmalı ve kapatılmalıdır, aksi halde ekranda "door" (kapak) uyarısı gösterilir.

door

PİŞİRMEYİ DURAKLATMA VEYA DURDURMA

Pişirmeyi duraklatmak için:
Yiyeceği kontrol etmek, ekleme yapmak, çevirmek veya karıştırmak için kapak açılarak pişirme duraklatılabilir. STOP (DURDUR) düğmesine bir kez basıldığında işlevler oldukları gibi duraklatılabilir, STOP (DURDUR) düğmesine ikinci kez basıldığında işlevler durdurulur.
Ayar 5 dakika korunacaktır.
Pişirmeye devam etmek için:
Kapağı kapatıp Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın. Pişirme duraklatıldığı yerden sürdürülür.
Pişirmeye devam etmek istemiyorsanız şunu yapabilirsiniz:
Yiyeceği çıkarın, kapağı kapatın ve Stop (Durdur) düğmesine basın.
Pişirme bittiğinde:
Ekranda "End" (Bitti) yazısı gösterilecektir. Bir uyarı sesi 2 dakika boyunca dakikada bir çalacaktır.

Bu programlanmış soğutma döngüsünü azaltmanın veya durdurmanın ürünün çalışmasında olumsuz bir etkiye sahip olmayacağını lütfen unutmayın.

YIYECEK EKLEME/KARIŞTIRMA/ÇEVIRME

Seçili işleve bağlı olarak, pişirme sırasında yiyecek eklemeniz / karıştırmanız / çevirmeniz gerekebilir. Bu durumlarda fırın pişirmeyi duraklatacak ve gerekli eylemi gerçekleştirmenizi isteyecektir.
Gerektiğinde şunları yapmalısınız:
* Kapağı açın.
* Yiyecek ekleyin, karıştırın veya çevirin (gereken eyleme göre).
* Kapağı kapatın ve Start (Hızlı Başlat) düğmesine basarak yeniden başlatın.

Notlar: Yiyecek ekleme, karıştırma veya çevirme isteğinden sonraki 2 dakika içinde kapak açılmazsa, mikrodalga fırın pişirme işlemine devam edecektir (bu durumda en uygun sonuçlar elde edilemeyebilir).

CLOCK (SAAT)

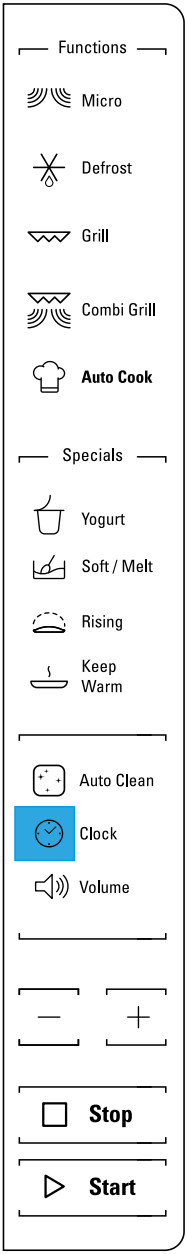

Cihazınızın Saat ayarını yapmak için:

1. Bekleme durumunda Clock (Saat) düğmesine bir kez dokunun. Ekranda geçerli saat görüntülenir.
2. Saati ayarlamak için “+”, “-” düğmelerine basın.
3. Onaylamak için Clock (Saat)/Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.
4. Dakikayı ayarlamak için “+”, “-” düğmelerine basın.
5. Ayarı onaylamak için Clock (Saat)/Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.

Her pişirme işleminin tamamlanmasından sonra ekranda “End” yazısı görüntülenir ve bekleme durumuna dönmek için kapak açılana kadar bir istem belirtilir (10 dakika boyunca hiçbir işlem olmadığında otomatik olarak bekleme durumuna döner).

İpuçları ve öneriler:

- Fiş takıldığında ekranda “12:00” görüntülenir (“12” yanıp söner), 1 dakika sonra bekleme durumuna döner (bekleme durumuna dönmeden önce saat doğrudan ayarlanabilir).
- Pişirme işlemi sırasında, duraklatmak için Stop (Durdur) düğmesine bir kez basın, pişirmeyi sürdürmek için Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın, bu programı iptal etmek için de Stop (Durdur) düğmesine iki kez basın.
- Pişirme ayarı işlemi sırasında 1 dakika boyunca hiçbir işlem olmadığında, sistem otomatik olarak bekleme moduna döner.

START (HIZLI BAŞLAT)

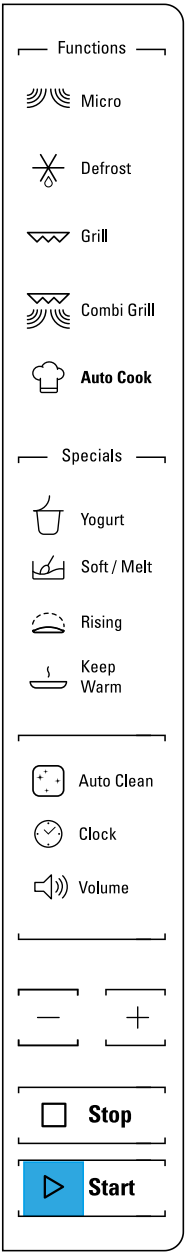

Bu özellik fırını hızla başlatmanızı sağlar. Start (Hızlı Başlat) düğmesine bir kez basıldığında fırın otomatik olarak tam güç düzeyinde çalışmaya başlar. Pişirme sırasında süre eklemek için Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın. En uzun pişirme süresi 90 dakikadır.

1. Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.

NOT:

Start (Hızlı Başlat) düğmesine basıldığında Mikrodalga işlevi 30 saniye boyunca tam mikrodalga gücünde (900 W) çalışmak üzere başlayacaktır.

İpuçları ve öneriler:

- Güç düzeyini ve süreyi, pişirme işlemi başlatıldıktan sonra da değiştirmek mümkündür. Güç düzeyini ayarlamak için art arda Microwave (Mikrodalga) düğmesine basmak yeterlidir. Süreyi değiştirmek amacıyla lütfen +/- düğmesine basın. Bunun yerine, süreyi 30 saniye artırmak için Start (Hızlı Başlat) düğmesine bir kez basın.

MICROWAVE (MİKRODALGA)

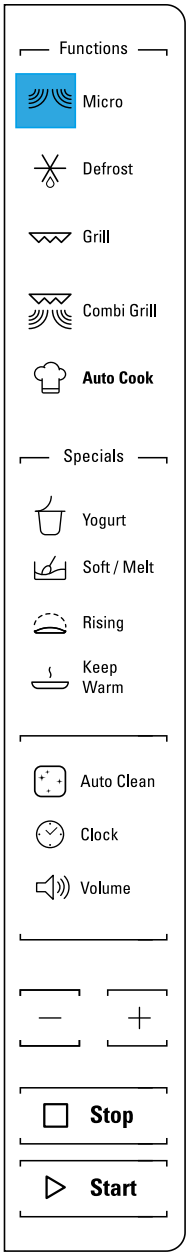

Mikrodalga gücüyle bağımsız olarak pişirmek amacıyla, bir pişirme güç düzeyi seçmek için art arda Micro (Mikro) düğmesine, istediğiniz bir pişirme süresini ayarlamak için de +/- düğmesine basın. En uzun pişirme süresi 90 dakikadır.

Önerilen Aksesuar: Tabak Kapağı (ayrı olarak satılır)

1. Micro (Mikro) düğmesine basın. Ekranda varsayılan güç düzeyi (750 W) görüntülenir ve vat simgesi yanıp sönmeye başlar.
2. Uygun pişirme gücünü seçmek için Micro (Mikro) düğmesine art arda veya +/- düğmesine, ardından da Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.
3. Pişirme süresini ayarlamak için + / - düğmesine, pişirmeyi başlatmak için de Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.

! NOT:

Gücü değiştirmek gerekirse Micro (Mikro) düğmesine tekrar basın; istenen güç düzeyi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi seçilebilir.

GÜÇ	ÖNERILEN KULLANIM:
90 W	Dondurma, tereyağı ve peynirleri yumuşatmak için. Sıcak tutmak için.
160 W	Buz çözmek için.
350 W	Yahni haşlamak, yağ eritmek için.
500 W	Yüksek protein içeren soslar, peynirli ve yumurtalı yemekler gibi çok dikkat gerektiren yemekleri pişirmek ve güveç yapmak için.
650 W	Balık, et, sebze vb. pişirmek için.
750 W	Balık, et, sebze vb. pişirmek için.
900 W	İçecek, su, sade çorba, kahve, çay veya çok miktarda su içeren diğer yiyecekleri ısıtmak için. Yiyecek yumurta veya krema içeriyorsa düşük bir güç seçin.

DEFROST (BUZ ÇÖZME) MENÜSÜ

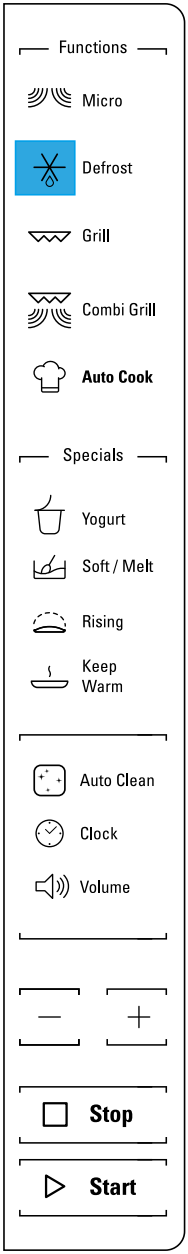

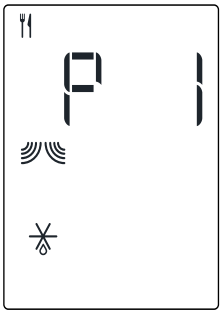

Bu işlev, yiyeceğin buzunu çözmeyi sağlar.

Elle buz çözmek için (P1):

1. Defrost (Buz Çözme) düğmesine basın; ekran sol taraftaki gibi görünür. Onaylamak için Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.
2. Pişirme süresini ayarlamak için +/- düğmesine basın.
3. Başlatmak için Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.

Defrost (Buz Çözme) menüsü (P2-P4):

1. Aşağıdaki tabloda gösterilen yiyecek kategorisini seçmek için Defrost (Buz Çözme) düğmesine art arda veya +/- düğmesine basın.
2. Onaylamak için Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.
3. Yiyecek ağırlığını ayarlamak için +/- düğmesine, ardından başlatmak için Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.

YİYECEK TÜRÜ		AĞIRLIK	ÖNERİLEN KULLANIM
P2	Kıyma	100g - 2000g	Kıyma, pirzola, biftek veya rosto. Pişirdikten sonra, daha iyi sonuçlar için yiyeceği en az 5 dakika dinlendirin.
P3	Domuz Eti	100g - 2000g	Bütün tavuk, parça tavuk veya fileto. Pişirdikten sonra, daha iyi sonuçlar için yiyeceği 5-10 dakika dinlendirin.
P4	Sebze	100g - 1000g	Büyük, orta veya küçük kesilmiş sebze. Servis etmeden önce, daha iyi sonuçlar için yiyeceği 3-5 dakika dinlendirin.

İpuçları ve öneriler:

- En iyi sonuç için doğrudan boşluğun alt kısmında buz çözmenizi öneririz.
- Yiyecek derin dondurucu ısısından (-18°C) daha sıcaksa, yiyecekten daha düşük bir ağırlık seçin.
- Yiyecek derin dondurucu ısısından (-18°C) daha soğuksa, yiyecekten daha yüksek bir ağırlık seçin.
- Buzu çözülmeye başladığında parçaları ayırın. Ayrı ayrı parçalar daha kolay çözülür.
- Sıcaklık yemek boyunca eşit biçimde dağıtılacağından, buz çözme işleminden sonraki bekletme süresi pişirme sonucunu iyileştirir.

GRILL (IZGARA)

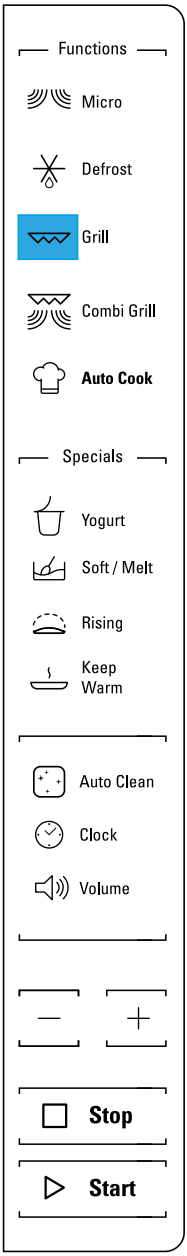

Bu işlev, ızgara veya üzerini kızartma etkisi oluşturarak yiyecekleri gevrekleştirmek için güçlü bir ızgara kullanır. Izgara işlevi peynirli tost, sıcak sandviç, patates kroketi, sosis ve sebzeler gibi yiyecekleri gevrekleştirmeyi sağlar.

Özel Aksesuar: Tel Raf

1. Grill (Izgara) düğmesine basın; ekran sol taraftaki gibi görünür.
2. Pişirme süresini ayarlamak için +/- düğmesine basın.
3. Pişirmeyi başlatmak için Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.

İpuçları ve öneriler:

- Peynir, tost, biftek ve sosis gibi yiyecekler için, yiyeceği Tel Rafa koyun.
- Bu işlevi kullanırken kullanılan kapların ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Izgara yaparken plastik kaplar kullanmayın. Eriyebilirler. Ahşap veya kâğıt öğeler de uygun değildir.
- Izgara öğesine dokunmamaya dikkat edin.
- Süreyi, pişirme işlemi başlatıldıktan sonra da değiştirmek mümkündür.
- Süreyi değiştirmek amacıyla lütfen +/- düğmesine basın. Bunun yerine, süreyi 30 saniye artırmak için Start (Hızlı Başlat) düğmesine bir kez basın.

NOT:

Pişirme işlevini değiştirmek isterseniz, geçerli işlevi durdurmak amacıyla Stop (Durdur) düğmesine iki kez basın, ardından yeni işlev için yönergelere göre çalıştırın.

COMBI GRILL (BIRLEŞIK IZGARA)

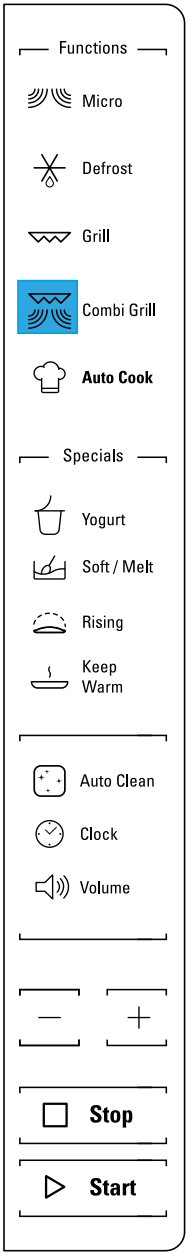

Bu işlev, Mikrodalga ve Izgara ısıtmasını birleştirerek daha kısa sürede graten pişirmenizi sağlar.

Özel Aksesuar: Tel Raf

1. Combi Grill (Birleşik Izgara) düğmesine basın; ekran sol taraftaki gibi görünür.
2. Pişirme türünü seçmek için Combi Grill (Birleşik Izgara) düğmesine art arda veya +/- düğmesine basın. Onaylamak için Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.
3. Pişirme süresini ayarlamak için + / - düğmesine, pişirmeyi başlatmak için de Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.

Yiyecek Türü	ÖNERİLEN KULLANIM
C0_1	Deniz Ürünleri, Puding. Pişirildikten sonra, daha iyi sonuçlar için yiyeceğin en az 5 dakika dinlendirilmesi önerilir.
C0_2	Et, bütün tavuk, tavuk parçaları veya filetoları. Pişirildikten sonra, yiyeceğin 5-10 dakika dinlendirilmesi önerilir.

NOT:

Pişirme işlemi başlatıldıktan sonra pişirme süresini artırmak ya da azaltmak için +/- düğmesine veya art arda Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.

İpuçları ve öneriler:

- Bu işlevi kullanırken kullanılan kapların mikrodalgaya uygun ve ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Izgara yaparken plastik kaplar kullanmayın. Eriyebilirler. Ahşap veya kâğıt öğeler de uygun değildir.
- Izgara öğesine dokunmamaya dikkat edin.
- Süreyi, pişirme işlemi başlatıldıktan sonra da değiştirmek mümkündür.
- Süreyi değiştirmek amacıyla lütfen +/- düğmesine basın. Bunun yerine, süreyi 30 saniye artırmak için Start (Hızlı Başlat) düğmesine bir kez basın.

AUTO COOK (OTOMATİK PİŞİRME) MENÜSÜ

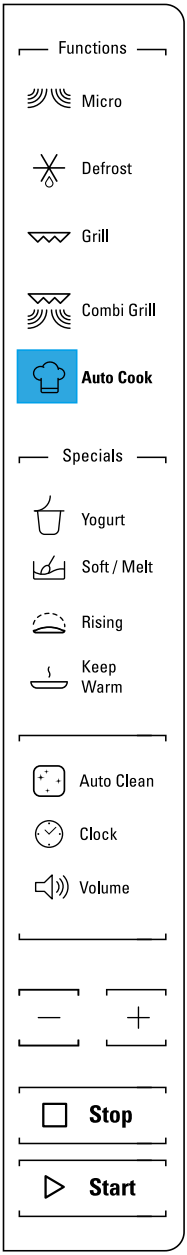

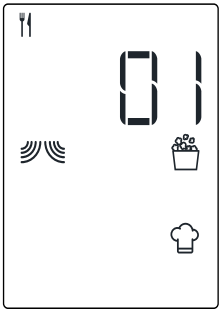

En uygun pişirme sonuçları sağlamak için, önceden ayarlanmış değerlere sahip seçilmiş otomatik tariflerdir.

1. Auto Cook (Otomatik Pişirme) düğmesine basın; ekran sol taraftaki gibi görünür.
2. İstediğiniz tarifi seçmek için Auto Cook (Otomatik Pişirme) düğmesine art arda veya +/- düğmesine basın (aşağıdaki tabloya bakın).
3. Tarifi onaylamak için Start (Hızlı Başlat) düğmesine, tabloda bir ağırlık aralığı olduğunda ağırlığı seçmek için de +/- düğmesine basın.
4. Start (Hızlı Başlat) düğmesine bastığınızda işlev başlayacaktır.

NOT:

Seçilen tarife göre, ekranda belirli bir süre sonra yiyeceği eklemeniz, çevirmeniz veya karıştırmanız istenebilir. 13. sayfadaki “Yiyecek Ekleme/Karıştırma/Çevirme” bölümüne bakın.

NOT:

İşlev düğmesine 3 saniye boyunca basmadığınızda pişirme tarifi onaylanacaktır; tarif türünü değiştirmek için işlev düğmesine tekrar basın.

TARİF	BAŞLANGIÇ DURUMU	AĞIRLIK MIKTARI	SÜRE	HAZIRLAMA
1 Patlamış mısır	Oda sıcaklığı	100 g	3 dk.	Paketi döner tablaya yerleştirin. Bir kerede yalnızca bir paketi patlatın.
2 Risotto	Dondurulmuş	250-1000g/250g	20-31 dk.	Yiyeceği mikrodalgaya uygun tabağa yerleştirin (1 kişi için 400 g suyla birlikte 250 g risotto), tabağın üstünü kapatın.
3 Fincan Kek	Oda sıcaklığı	300g - 600g	5-11 dk.	125 g yumurta ve 170 g şekeri kaba koyup 2-3 dakika karıştırın. 170 g un, 10 g kabartma tozu, 100 g su, 50 g tereyağı ekleyin. Yiyeceği fincanlara koyun. Fincanları, eşit biçimde ısınmalarını sağlamak için döner tabla etrafına yerleştirin.
4 Sebze	Oda sıcaklığı	200-500g/50g	3-6 dk.	Sebzeyi parçalar hâlinde doğrayıp 2 yemek kaşığı su ekleyin.
5 Spagetti	Oda sıcaklığı	100-300g/100g	13-17 dk.	Spagettiyi ve suyu mikrodalgaya uygun tabağa koyun (1 kişi için 100 g; 800 g su gereklidir).
6 Çorba	Buzdolabı sıcaklığı	300-1200g/300g	2 - 7 dk.	Tabağın üstünü, bir havalandırma bırakarak kapatın.
7 Omlet	Oda sıcaklığı	1 - 4 yumurta	2 - 4 dk.	Yumurta ve suyu birlikte iyice çırpın, ölçü fincanını streç filmle kaplayın.
8 Balık fileto	Buzdolabı sıcaklığı	200-500g/50g	6-11 dk.	Tabağın üstünü kapatın ve bir havalandırma bırakın.
9 Et dilim	Dondurulmuş	900g	20 dk.	800 g kıyma, 2 yumurta ve 1,5 g tuzu karıştırın. Filmle üstünü kapatın.
10 Hamburger	Oda sıcaklığı	100 - 400 g/100 g	30-39 dk.	Hamburgeri (her biri 100 g) ızgara rafında düzenleyin. Fırın tarafından belirtildiğinde yiyeceği çevirin.
11 Ev Yapımı Lazanya	Dondurulmuş	500g	25 dk.	Favori lazanya tarifinizi hazırlayın.
12 Taze fasulye	Oda sıcaklığı	200-500g/50g	4-7 dk.	2 yemek kaşığı su ekleyin ve tabağın üstünü kapatın.

TARİF	BAŞLANGIÇ DURUMU	AĞIRLIK MIKTARI	SÜRE	HAZIRLAMA
13 Patates graten	Oda sıcaklığı	1255g	39 dk.	MALZEMELER: 750 g soyulmuş patates, 100 g rendelenmiş peynir (yağ içeriği kuru madde başına %25-30), beyazı ve sarısı karıştırılmış 50 g yumurta, kaymakla birlikte 200 g süt (%15-20 yağ içeriği), 5 g tuz. Hazırlanması aşağıdaki gibidir: Patatesleri bir mutfak robotu kullanarak yaklaşık 4 mm kalınlıkta dilimler hâlinde doğrayın. Kabı dilimlenen patateslerin yaklaşık yarısıyla doldurun ve rendelenmiş peynirin yarısıyla üzerini kapatın. Kalan patatesleri ekleyin. Yumurtayı, süt-kaymak karışımını ve tuzu elektrikli karıştırıcı kullanarak karıştırın ve patateslerin üzerine dökün. Son olarak, kalan peyniri gratenin üzerine eşit biçimde serpin.

YOGURT (YOĞURT)

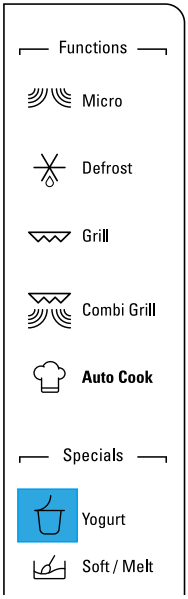

Bu işlev sağlıklı ve doğal yoğurt elde etmenizi sağlar.

1. Yogurt (Yoğurt) düğmesine basın; ekran sol taraftaki gibi görünür.
2. Kaba 1000 g süt ve 1 g mayalık yoğurt koyup, ardından 50 g şeker ekleyin. Kabı boşluğun ortasına yerleştirin.
3. Başlatmak için Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.

! NOT:

Bu tarif için 5 saat 20 dakika gereklidir.

Soft/Melt (Yumuşatma/Eritme)

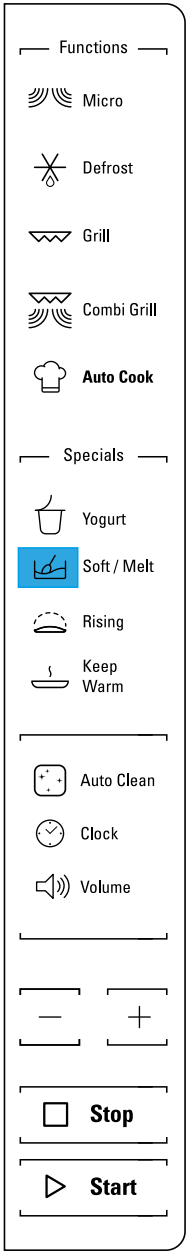

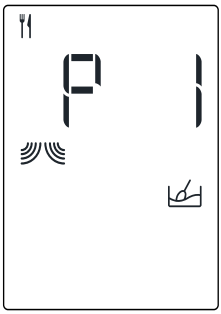

En uygun pişirme sonuçları sağlamak için, önceden ayarlanmış değerlere sahip seçilmiş otomatik tariflerdir.

1. Soft/Melt (Yumuşatma/Eritme) düğmesine basın; ekran sol taraftaki gibi görünür.
2. İstediğiniz tarifi seçmek için Soft/Melt (Yumuşatma/Eritme) düğmesine art arda veya +/- düğmesine basın (aşağıdaki tabloya bakın).
3. Tarifi onaylamak için Start (Hızlı Başlat)düğmesine, tabloda bir ağırlık aralığı olduğunda ağırlığı seçmek için de +/- düğmesine basın.
4. Start (Hızlı Başlat) düğmesine bastığınızda işlev başlayacaktır.

! NOT:

İşlev düğmesine 3 saniye boyunca basmadığınızda pişirme tarifi onaylanacaktır; tarif türünü değiştirmek için işlev düğmesine tekrar basın.

YİYECEK TÜRÜ			AĞIRLIK	IPUCU
P1	Yumuşatma	Tereyağı	50g - 500g/50g	Buzdolabından çıkarıldığı hâliyle ambalajını açın ve mikrodalgaya uygun tabağa yerleştirin.
P2	Yumuşatma	Dondurma	50g - 1000g/50g	Donmuş hâldeyken dondurma kabını döner tablaya yerleştirin.
P3	Yumuşatma	Krem Peynir	50g - 500g/50g	Buzdolabından çıkarıldığı hâliyle ambalajını açın ve mikrodalgaya uygun tabağa yerleştirin.
P4	Yumuşatma	Donmuş Meyve/Sebze Suyu	250g - 1000g/250g	Donmuş hâldeyken kapağı kaptan çıkarın.
P5	Eritme	Tereyağı	50g - 500g/50g	Buzdolabından çıkarıldığı hâliyle ambalajını açın ve mikrodalgaya uygun tabağa yerleştirin.
P6	Eritme	Çikolata	100g - 500g/50g	Oda sıcaklığındayken mikrodalgaya uygun tabağa yerleştirin.
P7	Eritme	Peynir	50g - 500g/50g	Buzdolabından çıkarıldığı hâliyle mikrodalgaya uygun tabağa yerleştirin.
P8	Eritme	Kremalar	50g - 500g/50g	Oda sıcaklığındayken mikrodalgaya uygun tabağa yerleştirin. Pişirme sırasında genleştiklerinden, tabak en az kremaların iki kat hacmine sahip olmalıdır.

Dough Rising (Hamur Kabartma)

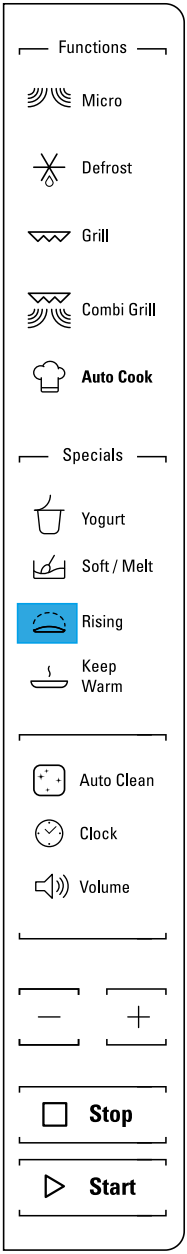

Bu işlev, ekmek hamurunu kabartmanızı sağlar.

1. Rising (Kabartma) düğmesine basın; ekran sol taraftaki gibi görünür.
2. Bir kaba 200 ml su koyun.
3. Kabı doğrudan boşluğun ortasına yerleştirin.
4. Start (Hızlı Başlat) düğmesine bastığınızda işlev başlayacaktır.

Saat 60 dakikadan geriye saymayı tamamladığında ekranda “Add“ (Ekle) yazısı görülür (5 dakika boyunca hiçbir işlem olmadığında otomatik olarak bekleme durumuna döner).

1. Kapağı açın, kabı çıkarın ve hamuru döner tabla-ya yerleştirin.
2. Kapağı kapatıp, başlatmak için Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.

! NOT:

Geri sayım sırasında kapağı açmayın.

KEEP WARM (SICAK TUTMA)

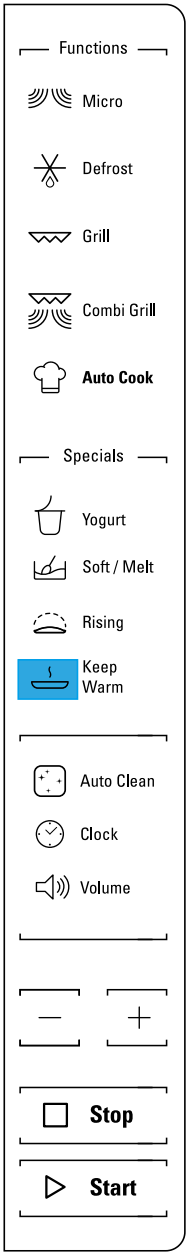

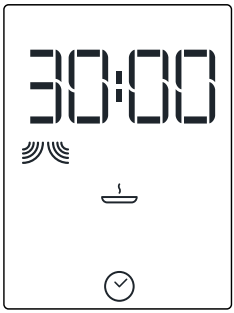

Bu işlev yiyeceklerinizi otomatik olarak sıcak tutmanızı sağlar.

Önerilen Aksesuar:		Tabak Kapağı (ayrı olarak satılır)

1. Keep Warm (Sıcak Tutma) düğmesine basın. Ekran sol taraftaki gibi görünür.
2. Uygun süreyi seçmek için +/- düğmesine, ardından da Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.

! NOT:

Sıcak tutma döngüsü 15 dakikadır; mükemmel etkiyi sürdürmeyi sağlamak için lütfen süreyi 15 dakikadan uzun olarak seçin.

AUTO CLEAN (OTOMATİK TEMİZLEME)

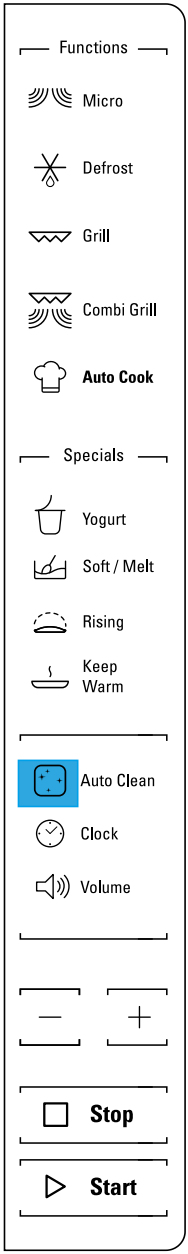

Bu otomatik temizleme döngüsü, mikrodalga fırın kavitesini temizlemenize ve hoş olmayan kokuları gidermenize yardımcı olacaktır.

Döngüyü başlatmadan önce:

1. Kaba 300ml su dökün (aşağıdaki “İpuçları ve öneriler” kısmındaki önerilerimize bakın).
2. Kabı doğrudan boşluğun ortasına yerleştirin.

Döngüyü başlatmak için:

1. Auto Clean (Otomatik Temizleme) düğmesine basıldığında, temizleme döngüsü süresi ekranda görülebilecektir.
2. İşlevi başlatmak için Start (Hızlı Başlat) düğmesine basın.

Döngü tamamlandığında:

1. Stop (Durdur) düğmesine basın.
2. Kabı çıkarın.
3. İç yüzeyleri temizlemek için, hafif deterjanla nemlendirilmiş yumuşak bir bez veya kâğıt havlu kullanın.

İpuçları ve öneriler:

- Daha iyi bir temizleme sonucu için, 17-20 cm çapa ve 6,5 cm'den düşük yüksekliğe sahip bir kap kullanılması önerilir.
- Mikrodalga fırında kullanıma uygun hafif plastik malzemeden yapılmış bir kap kullanılması önerilir.
- Temizleme döngüsü tamamlandıktan sonra kap sıcak olacağından, mikrodalga fırından kabı çıkarırken ısıya dayanıklı eldiven kullanılması önerilir.
- Daha iyi temizleme etkisi ve rahatsız edici kokuların giderilmesi için suya biraz limon suyu veya sirke ekleyin.
- Sıçramış parçacıkları yoğun ısı yakacağından, Izgara öğesinin temizlenmesi gerekmez ancak etrafındaki boşluk düzenli temizleme gerektirebilir. Bu hafif deterjanla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle yapılmalıdır.
- Izgara düzenli kullanılmıyorsa, yangın tehlikesini önlemek amacıyla, olası sıçrama lekelerini yakmak için ayda 10 dakika çalıştırılmalıdır.

VOLUME (SES DÜZEYI): SESSIZ MOD

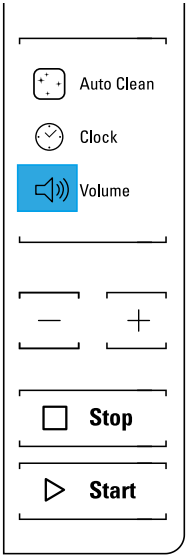

Bu işlev, düğmelere basmayı, uyarıları, alarmları ve hatta pişirme bitişi sesli geri bildirimini de içermek üzere, cihaz tarafından çalınan tüm seslerin etkinleştirilmesine/ devre dışı bırakılmasına olanak tanır.

Sessize almak için Volume (Ses Düzeyi) düğmesine basın. Sesleri açmak için Volume (Ses Düzeyi) düğmesine tekrar basın.

Bu işlev istenildiği zaman çalıştırılabilir.

ÇEVREYİ KORUMA İPUÇLARI

* Ambalaj kutusu geri dönüşüm simgesi ile işaretlenmiştir ve tamamen geri dönüştürülebilir. Yerel atma düzenlemelerine uyun. Tehlikeli olabilecek ambalaj malzemelerini (plastik poşetler, polistren vb.) çocuklardan uzak tutun.
* Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz (WEEE) konusundaki 2012/19/EU Avrupa Yönergesi uyarınca işaretlenmiştir. Bu ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılması ile bu ürünün uygunsuz çöp olarak işlenmesinden kaynaklanabilecek çevreye ve insan sağlığına olan olası olumsuz etkiler önlenmiş olacaktır.
* Ürün veya ürünle verilen dokümanlar üzerindeki simge, bu cihazın ev atığı olarak çöpe atılamayacağını gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için mevcut olan uygun toplama noktasına teslim edilmelidir.
* Elden çıkarma, atık imhasıyla ilgili yerel çevre yasalarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
* Ürünün nasıl elden çıkarılacağı konusunda daha detaylı bilgi için bağlı bulunduğunuz muhtarlığa, çöp toplama şirketine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya müracaat edin.
* Atmadan önce, cihazın prize takılamaması için elektrik fişini kesin.

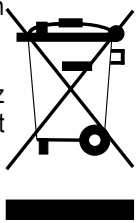

IEC 60705:2010-04 ve IEC 60350-1:2011-12 uyarınca

Uluslararası Elektroteknik Komisyon, farklı mikrodalga fırınların ısıtma performansının karşılaştırmalı test edilmesi için bir standart geliştirmiştir. Bu mikrodalga fırın için aşağıdakileri öneriyoruz:

Test	Miktar	Güç düzeyi	Yaklaşık süre
Yumurta kreması (12.3.1)	1000g	900W	16 dk.
Sünger kek (12.3.2)	475 g	900W	7-8 dk.
Et dilim (12.3.3)	900 g	900W	15-16 dk.
Kıyma buz çözme (13.3)	500 g	160W	17 dk.
Patates graten (12.3.4)	1100 g	Izgara Birleşik	26-30 dk.

Test	Ön ısıtma	İşlev	Yaklaşık süre
Tost (9.2)	-	Grill (Izgara)	6-7 dk.
Hamburger (9.3)	-	Grill (Izgara)	60 dk.

Teknik Özellikler

Veri Açıklaması	MWHA 303 B
Elektrik Voltajı	230-240V/50 Hz
Nominal Giriş Gücü	1400 W
Grill (Izgara)	1050 W
Dış boyutlar (Y x G x D)	300 x 539 x 398
İç boyutlar (Y x G x D)	240 x 354 x 358

INSTALAÇÃO

ANTES DE LIGAR

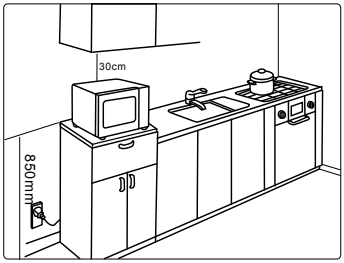

Coloque o microondas afastado de outras fontes de energia. Para possibilitar uma ventilação suficiente deverá existir um espaço de, pelo menos, 30 cm por cima do microondas.
Não coloque o microondas no interior de um armário. Este microondas não se destina a ser colocado ou utilizado numa superfície de trabalho com distância inferior a 850 mm acima do nível do chão.

* Verifique se a voltagem indicada na chapa de características equivale à voltagem de corrente elétrica da sua casa.
* Coloque o microondas numa superfície estável e nivelada que seja suficientemente forte para suportar o microondas e os utensílios alimentares que venham a ser introduzidos no mesmo. Seja cuidadoso ao manusear o forno.
* Certifique-se de que o espaço por baixo, por cima e em redor do forno microondas está vazio de modo a possibilitar um fluxo de ar adequado.
* Certifique-se de que o aparelho não está danificado. Verifique se a porta do forno microondas fecha perfeitamente contra o suporte da porta e se a junta interna da porta está danificada. Esvazie o forno microondas e limpe o interior com um pano húmido e macio.
* Não ligue o aparelho se este possuir um cabo ou uma tomada elétrica danificada, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver sofrido uma queda. Não mergulhe o cabo ou a ficha elétrica em água. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Poderá provocar choques elétricos, incêndios ou outros perigos.
* Não utilize uma extensão: Se o cabo de alimentação for demasiado curto, solicite a um eletricista ou um técnico qualificado que instale uma tomada próximo do aparelho.

⚠ AVISO:

* **A utilização incorreta da ficha de ligação à terra pode originar risco de choque elétrico.**
* **Consulte um eletricista ou um técnico qualificado se não compreender totalmente as instruções para ligação à terra ou, caso tenha dúvidas se o microondas se encontra devidamente ligado à terra.**

! NOTA:

Antes de utilizar o microondas pela primeira vez, recomenda-se que remova a película protetora do painel de controlo e a braçadeira do cabo de alimentação.

DEPOIS DE LIGAR

* O microondas só poderá ser ligado se a porta do mesmo estiver bem fechada.
* Se o microondas estiver localizado perto de uma antena ou aparelho de TV ou rádio, pode provocar má receção e interferências.
* A ligação deste aparelho à terra é obrigatória por lei. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos em pessoas, animais ou danos em objetos devidos à inobservância deste requisito.
* O fabricante não se responsabiliza por quaisquer problemas provocados pela inobservância destas instruções por parte do utilizador.

SEGURANÇA

NORMAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia atentamente e guarde para consultas futuras

* **Se os materiais dentro/fora do microondas entrarem em ignição ou se for produzido fumo, desligue o microondas e mantenha a porta do mesmo aberta. Desligue o cabo de alimentação ou desligue a energia elétrica no painel de fusíveis ou no disjuntor.**
* **Não deixe o microondas sem vigilância, especialmente quando estiver a utilizar papéis, plásticos ou outros materiais combustíveis no processo de cozedura. O papel poderá carbonizar ou queimar e alguns plásticos poderão derreter se forem utilizados para aquecer alimentos.**

⚠ AVISO:

* **Se a porta ou selagens da porta estiverem danificadas, o microondas não deve ser utilizado até ser reparado por um técnico qualificado.**

⚠ AVISO:

* **É perigoso uma pessoa que não um técnico qualificado proceder a qualquer operação de assistência ou reparação, que envolva a remoção de qualquer tampa de proteção contra a exposição à energia das microondas.**

⚠ AVISO:

* **Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, uma vez que podem explodir.**

⚠ AVISO:

* **Quando o aparelho estiver a funcionar no modo de combinação, as crianças apenas devem usar o forno sob a supervisão de adultos devido às temperaturas geradas.**

⚠ AVISO:

* **O aparelho e os seus componentes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Tenha cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento no interior do microondas.**
* **As crianças com menos de 8 anos de idade não devem utilizar o aparelho a não ser sob supervisão contínua.**
* **O microondas destina-se a aquecer alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou peças de roupa e o aquecimento de almofadas de aquecimento, pantufas, panos húmidos e semelhantes podem causar ferimentos, a ignição destes produtos ou incêndio.**
* **Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos sob supervisão ou se receberem instruções acerca da utilização segura do aparelho e percebam os riscos envolvidos.**
* **Os procedimentos de limpeza e manutenção não devem ser efetuados por crianças a não ser que estas tenham mais de 8 anos de idade e se encontrem sob a supervisão de um adulto. As crianças pequenas devem ser vigiadas a fim de garantir que não brincam com o aparelho. Mantenha o aparelho e respetivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.**
* **Não utilize o seu forno microondas para cozinhar ou aquecer ovos com ou sem casca dado que estes poderão explodir mesmo após a conclusão do aquecimento do microondas.**

! NOTA:

O aparelho não deve ser ativado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.

* Não deixe o microondas sem vigilância se estiver a utilizar uma grande quantidade de gordura ou de óleo pois poderá sobreaquecer e provocar um incêndio!
* Não aqueça nem utilize materiais inflamáveis no interior ou perto do microondas. Os vapores poderão provocar um incêndio ou uma explosão.
* Não utilize o seu forno microondas para secar têxteis, papel, especiarias, ervas, madeira, flores ou outros materiais combustíveis. Tal poderá provocar um incêndio.
* Não utilize químicos corrosivos ou vapores neste aparelho. Este tipo de microondas foi concebido especificamente para aquecer ou cozinhar alimentos. Não se destina a ser utilizado em laboratórios ou na indústria.
* Não pendure nem coloque artigos pesados sobre a porta, pois tal poderá danificar a abertura e as dobradiças do microondas. Não utilize o puxador da porta para pendurar objetos.
* Não são permitidos recipientes metálicos para alimentos e bebidas para cozinhar no microondas.
* Tenha cuidado para não deslocar o prato rotativo quando retirar os recipientes do aparelho.

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

! NOTA:

Se o microondas não funcionar, não chame a assistência antes de verificar os seguintes pontos:

* Se a ficha está bem metida na tomada da parede.
* Se a porta está bem fechada.
* Verifique os fusíveis e certifique-se de que há energia elétrica em sua casa.
* Verifique se o microondas possui uma boa ventilação.
* Aguarde 10 minutos e tente ligar novamente o microondas.
* Abra e volte a fechar a porta antes de ligar novamente o microondas.

Tudo isto servirá para evitar deslocações desnecessárias do técnico, as quais lhe serão cobradas.
Quando chamar a Assistência, indique o número de série e o número de modelo do microondas (consulte a etiqueta de assistência).
Consulte o seu livro de garantia para mais sugestões.
Se o cabo de alimentação necessitar de ser substituído , deverá sê-lo por um cabo original, o qual está disponível através do nosso serviço de assistência técnica. O cabo elétrico só deverá ser substituído por um técnico de assistência qualificado.

⚠ AVISO:

* **A assistência apenas deve ser executada por um técnico qualificado.**
* **Não retire nenhuma tampa.**

PRECAUÇÕES

GERAL

Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações domésticas, tais como:

* Áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
* Quintas;
* Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
* Ambientes do tipo alojamento com pequeno-almoço.

Não é permitido qualquer outro tipo de uso (por exemplo, divisões com aparelhos de aquecimento).

! NOTA:

* O aparelho não deverá ser ligado sem alimentos no microondas quando utilizar as microondas. Se o fizer, poderá danificar o aparelho.
* As aberturas de ventilação do microondas não deverão estar tapadas. O bloqueio de entradas de ar ou do exaustor poderá danificar o microondas e proporcionar maus resultados de cozedura.
* Para testar o funcionamento do microondas, coloque um copo de água no seu interior. A água absorverá a energia das microondas e o microondas não será danificado.
* Não armazene nem utilize este aparelho no exterior.
* Não utilize este aparelho perto de um lava-loiça, numa cave húmida ou junto de uma piscina ou área similar.
* Não utilize a cavidade para armazenar objetos.
* Retire fios ou laços do papel ou de sacos de plástico antes de os colocar no microondas.
* Não utilize o seu forno microondas para fritar, uma vez que a temperatura do óleo não pode ser controlada.
* Utilize luvas para fornos microondas para evitar queimaduras quando tocar nos recipientes, em componentes do microondas e nas caçarolas após a cozedura.

LÍQUIDOS

Bebidas ou água, por exemplo. Poderá ocorrer um sobreaquecimento do líquido além do ponto de ebulição sem que se verifique o borbulhar. Tal poderá resultar num derramamento súbito do líquido quente.

Para evitar esta possibilidade, deverá seguir os passos seguintes:

* Evite utilizar recipientes estreitos com gargalos apertados.
* Mexa o líquido antes de colocar o recipiente no microondas.
* Após o aquecimento, deixe-o repousar um pouco e, de seguida, mexa novamente antes de retirar o recipiente do microondas.

CUIDADO

Depois de aquecer comida ou líquidos para bebé num biberão ou num recipiente de comida para bebé, mexa e verifique sempre a temperatura antes de servir. Tal assegurará que o aquecimento está bem distribuído e será evitado o risco de escaldar ou de queimar.

ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO

ACESSÓRIOS

* Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que são adequados para serem utilizados com microondas.
* Antes de cozinhar, certifique-se de que os utensílios utilizados são resistentes ao calor do microondas e permitem que as microondas passem através deles.
* Quando colocar alimentos e acessórios no forno microondas, certifique-se de que não entram em contacto com o interior do mesmo.
* Isto é especialmente importante com acessórios de metal ou com partes metálicas.
* Se acessórios com partes metálicas entrarem em contacto com o interior do microondas, enquanto este estiver a funcionar, ocorrerá uma faísca e o microondas poderá ficar danificado.
* Não é permitida a utilização de recipientes metálicos para alimentos e bebidas ao cozinhar com microondas.
* Para um melhor desempenho, sugerimos que coloque os acessórios no centro do compartimento.

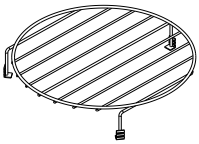

GRELHA

Utilize a grelha com as funções Grelhador e Combinado (Microondas + Grelhador).



PRATO ROTATIVO DE VIDRO

Utilize o prato rotativo de vidro com todos os métodos de cozedura. Este prato recolhe os salpicos de líquidos e as partículas de comida que de outro modo iriam manchar e sujar o interior do forno.

• Coloque o prato rotativo de vidro no respetivo suporte.

SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

Utilize o suporte do prato rotativo por baixo do prato rotativo de vidro. Nunca coloque quaisquer outros utensílios no suporte do prato rotativo.

• Monte o suporte do prato rotativo no forno.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

* A falta de limpeza do microondas poderá provocar a deterioração da sua superfície, situação que poderá afetar o tempo de vida útil do aparelho e provocar possíveis situações perigosas.
* Não utilize esfregões metálicos abrasivos, produtos de limpeza abrasivos, esfregões de palha de aço, panos arenosos, etc., pois poderão danificar o painel de controlo e as superfícies interior e exterior do microondas. Utilize um pano com um detergente suave ou um bocado de rolo de cozinha com limpa vidros. Aplique o limpa vidros no rolo de cozinha.
* Use um pano macio e húmido com detergente suave para limpar as superfícies interiores, a parte de trás e da frente da porta e a abertura da porta.
* Não utilize aparelhos de limpeza a vapor para limpar o seu forno microondas.
* O microondas deve ser limpo regularmente e todos os resíduos de alimentos devem ser removidos.
* A limpeza é a única manutenção normalmente requerida. Esta deve ser efetuada com o forno microondas desligado.
* Não aponte o spray diretamente para o microondas.
* Este microondas foi concebido para realizar ciclos de cozedura com um recipiente próprio diretamente na parte totalmente plana do compartimento.
* Não permita que gorduras ou partículas de alimentos se acumulem em volta da porta.
* Este produto oferece uma função e AUTO CLEAN (LIMPEZA AUTOMÁTICA), que permite limpar facilmente o compartimento do microondas. Para mais informações, consulte a secção AUTO CLEAN (LIMPEZA AUTOMÁTICA), na página 44.
* A resistência do grelhador não necessita de qualquer tipo de limpeza já que o calor intenso permite queimar quaisquer salpicos.
* Se não utilizar o grelhador regularmente, deixe-o em funcionamento durante 10 minutos por mês para queimar quaisquer salpicos, de forma a reduzir o risco de incêndio.

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

MWHA 303 B

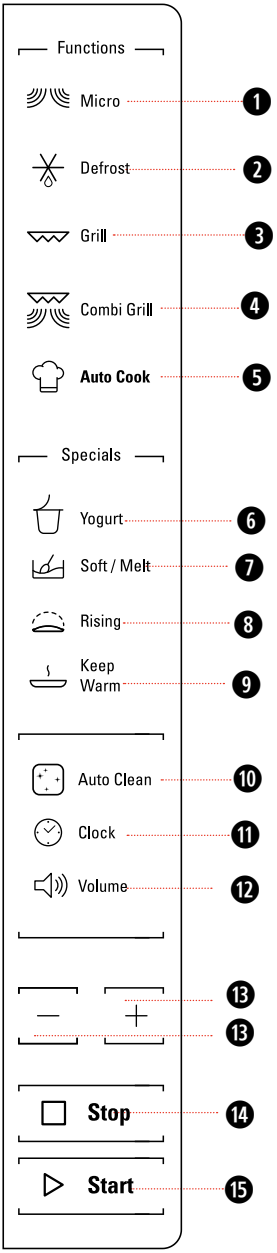

❶ Micro (Microondas)
Utilize para definir o nível de potência.

❷ Defrost (Descongelação)
Para definir programas de descongelação.

❸ Grill (Grelhador)
Prima este botão para aceder ao modo de grelhador.

❹ Combi Grill (Grelhador combinado)
Prima este botão para aceder a uma das duas definições de cozedura combinada.

❺ Auto Cook (Cozinhar automaticamente), utilizado para receitas comuns.

❻ Yogurt (Iogurte)
Para ativer a função de Iogurte.

❼ Soft/Melt (Amolecer/Derreter)

❽ Dough Rising (Levedação de massa)
Utilize para ativar a função de Levedação de massa.

❾ Keep Warm (Manter quente)
Utilize para ativar a função Manter quente.

❿ Auto Clean (Limpeza automática)
Utilize para limpar o forno.

⓫ Clock (Relógio)
Utilize para definir a hora.

⓬ Volume
Utilize para ativar/desativar o sinal sonoro

⓭ +/-
Utilize para introduzir o código do menu de alimentos, as horas, e tempo de cozedura e o peso dos alimentos.

⓮ Stop (Parar)
Utilize para colocar em pausa, parar ou cancelar a cozedura.

⓯ Start (Início Rápido)
Utilize para iniciar a cozedura.
Utilize para ativar o programa de início rápido.

DESCRIÇÃO DO VISOR

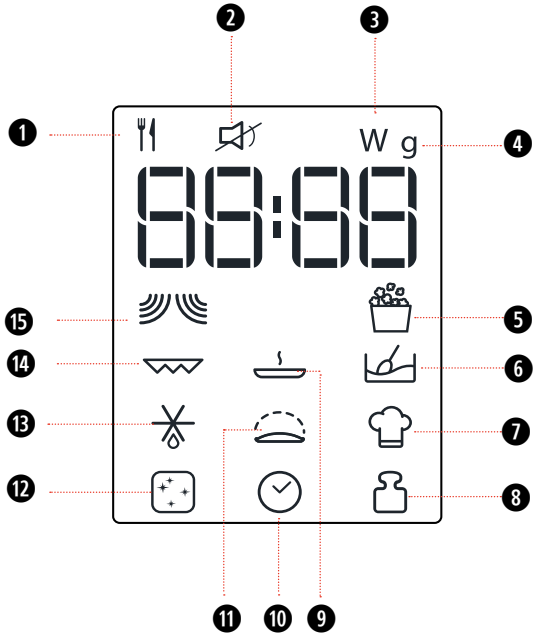

1. Seleção do tipo de alimento
2. Ícone de som desativado
3. Potência do microondas (watts)
4. Peso (gramas)
5. Ícone do modo Pipocas
6. Ícone do modo Amolecer/Derreter
7. Ícone do modo Cozinhar automaticamente
8. Inserir peso
9. Ícone do modo Manter quente
10. Inserir hora
11. Ícone d modo Levedação de massa
12. Ícone do modo Limpeza automática
13. Ícone do modo Descongelação
14. Ícone do modo Grelhador
15. Ícone do modo Microondas

MODO DE ESPERA

O forno estará em modo de espera quando o relógio for apresentado (ou, se o relógio não tiver sido configurado, quando o visor apresentar apenas ":").

PROTEÇÃO DE INÍCIO/SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

Esta função automática de segurança será ativada um minuto após o forno ter regressado ao modo de espera.
Quando a função de segurança está ativada a porta deve ser aberta e fechada para iniciar a cozedura, caso contrário será mostrada a mensagem “door” (porta) no visor.

door

INTERROMPER OU PARAR A COZEDURA

Para interromper a cozedura:
A cozedura pode ser interrompida para verificar, adicionar, virar ou mexer os alimentos, abrindo a porta. A definição será mantida durante 5 minutos.
Para prosseguir com a cozedura:
Feche a porta e prima o botão Start (Início Rápido). A cozedura será reiniciada a partir do ponto em que foi interrompida.
Se não quiser continuar a cozinhar:
Retire os alimentos, feche a porta e prima o botão Stop.
Quando a cozedura terminar:
O visor mostrará a mensagem “End” (Terminado). Será emitido um aviso sonoro uma vez por minuto durante 2 minutos.
Tenha em atenção que reduzir ou interromper este ciclo de arrefecimento programado não terá um impacto negativo no funcionamento do produto.

ADICIONAR/MEXER/VIRAR OS ALIMENTOS

Dependendo da função selecionada, pode ser necessário adicionar / mexer / virar os alimentos durante a cozedura. Neste caso, o forno interrompe o processo de cozedura e pede-lhe que execute a ação necessária.
Quando necessário, deve:
* Abrir a porta.
* Adicionar, mexer ou virar os alimentos (dependendo da ação necessária).
* Feche a porta e reinicie premindo o botão Start (Início rápido).

Notas: se a porta não for aberta num período de 2 minutos após o pedido para adicionar, mexer ou virar os alimentos, o microondas prossegue com a cozedura (neste caso o resultado final poderá não ser o desejado).

CLOCK (RELÓGIO)

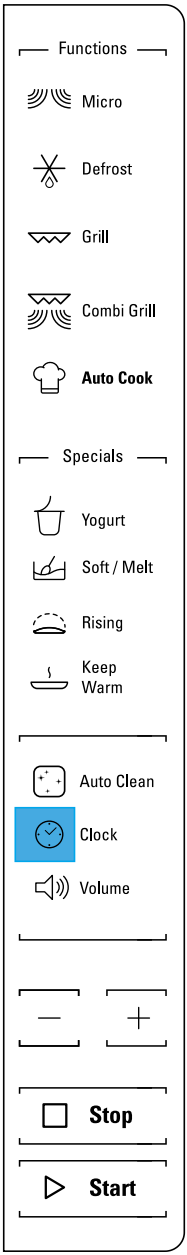

Para configurar a função Clock (Relógio) do seu aparelho:

1. No modo de espera, toque uma vez no botão Clock (Relógio). O visor apresentará o relógio atual.
2. Prima o botão +/- para definir a hora.
3. Prima o botão Clock/Start (Relógio/Início Rápido) para confirmar.
4. Prima o botão +/- para definir os minutos.
5. Prima o botão Clock/Start (Relógio/Início Rápido) para confirmar a definição.

Quando o processo de cozedura terminar, o visor apresentará a mensagem “End” (Terminado) e será emitido um aviso sonoro até que a porta seja aberta para voltar ao modo de espera (se nenhuma operação for executada durante um período de 10 minutos o forno voltará ao modo de espera).

Dicas e sugestões:

- Quando o aparelho for ligado à corrente elétrica, o visor apresentará “12:00” (“12” intermitente) e, 1 minuto depois, o aparelho voltará ao modo de espera (antes de voltar ao modo de espera é possível acertar diretamente o relógio).
- Durante o processo de cozedura, prima uma vez o botão Stop (Parar) para pausar, prima o botão Start (Início Rápido) para continuar a cozedura e prima duas vezes o botão Stop (Parar) para cancelar o programa.
- Durante a definição do processo de cozedura, se nenhuma operação for executada durante 1 minuto, o sistema voltará ao modo de espera.

START (INÍCIO RÁPIDO)

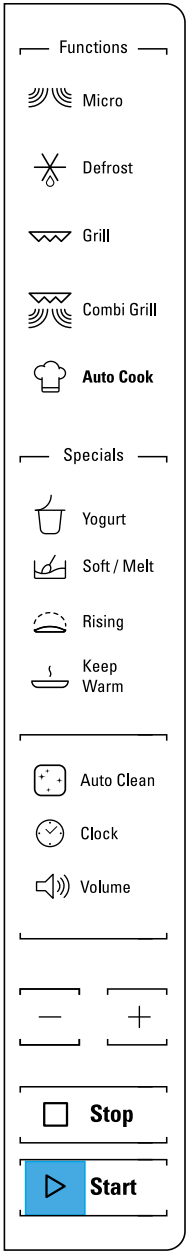

Esta função permite iniciar o forno rapidamente. Prima uma vez o botão Start (Início Rápido). O forno começará a funcionar automaticamente com o nível máximo de potência. Durante a cozedura, prima o botão Start (Início Rápido) para adicionar tempo. O tempo máximo de cozedura é de 90 minutos.

1. Prima o botão Start (Início Rápido).

NOTA:

Se premir o botão Start (Início Rápido), a função Microwave (Microondas) irá iniciar à potência máxima (900W) durante 30 segundos.

Dicas e sugestões:

- É possível alterar o nível de potência e o tempo de duração mesmo depois de iniciar o processo de cozedura. Para ajustar o nível de potência, prima repetidamente o botão Microwave (Microondas). Para alterar o tempo de duração, prima uma vez o botão +/- ou prima o botão Start (Início Rápido) para aumentar o tempo em 30 segundos.

MICROWAVE (MICROONDAS)

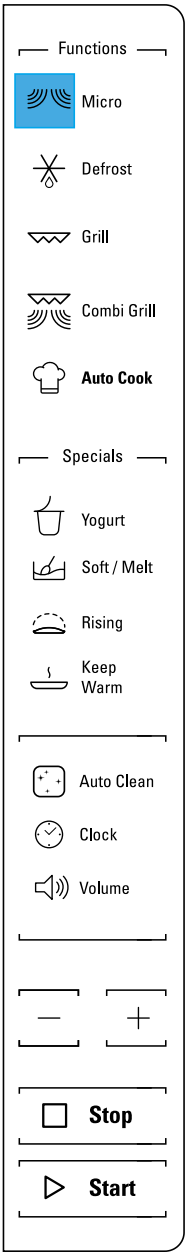

Para cozinhar com uma potência de microondas específica, prima o botão Micro (Microondas) repetidamente para selecionar um nível de potência e, em seguida, prima o botão +/- para definir um tempo de cozedura desejado. O tempo máximo de cozedura é de 90 minutos.

Acessório sugerido:  Cobertura para o prato (vendido separadamente)

1. Prima o botão Micro (Microondas). O nível predefinido de potência (750W) será exibido no visor e o ícone de watts começará a piscar.
2. Prima o botão Micro (Microondas) repetidamente ou prima o botão +/- para selecionar a potência adequado e, em seguida, prima o botão Start (Início Rápido).
3. Prima +/- para definir o tempo de cozedura e, em seguida, prima o botão Start (Início Rápido) para iniciar a cozedura.

Nota: Caso seja necessário alterar a potência, prima novamente o botão Micro (Microondas). O nível de potência desejado pode ser selecionado de acordo com a tabela apresentada abaixo.

POTÊNCIA	SUGESTÃO DE UTILIZAÇÃO:
90 W	Derreter gelados, manteiga e queijos. Manter quente.
160 W	Descongelar.
350 W	Cozinhar estufados, derreter manteiga.
500 W	Cozinhados mais cuidadosos, por exemplo, molhos com elevado grau de proteínas, queijo e pratos com ovos e para concluir a cozedura de caçarolas.
650 W	Cozedura de peixe, carne, legumes, etc.
750 W	Cozinhar peixe, carne, legumes, etc.
900 W	Aquecer bebidas, água, sopas claras, café, chá ou outros alimentos com elevado conteúdo de água. Se os alimentos contiverem ovos ou natas, selecione uma potência inferior.

DEFROST MENU (DESCONGELAÇÃO)

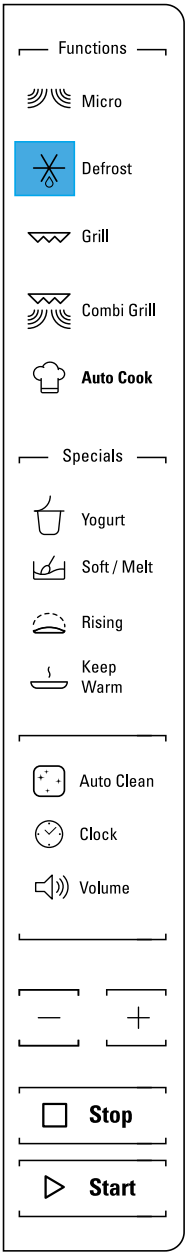

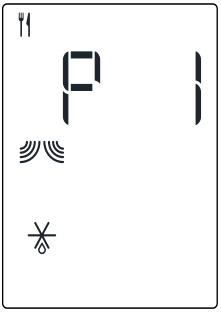

Esta função permite a descongelação de alimentos.

Para descongelar manualmente (P1):

1. Prima o botão Defrost (Descongelação). O visor mostrará as indicações ilustradas à esquerda. Prima Start (Início Rápido)para confirmar.
2. Prima o botão +/- para definir o tempo de cozedura.
3. Prima o botão Start (Início Rápido) para iniciar.

Defrost menu (Descongelação) (P2-P4):

1. Prima o botão Defrost (Descongelação) repetidamente ou o botão +/- para selecionar a categoria de alimentos na tabela apresentada abaixo.
2. Prima o botão Start (Início Rápido) para confirmar.
3. Prima o botão +/- para definir o peso do alimento e, em seguida, prima o botão Start (Início Rápido) para iniciar.

TIPO DE ALIMENTO		PESO	SUGESTÃO DE UTILIZAÇÃO
P2	Carne picada	100g - 2000g	Carne picada, costeletas, bifes ou assados. Depois da cozedura, deixe o alimento repousar durante pelo menos 5 minutos para obter os melhores resultados.
P3	Aves	100g - 2000g	Frango inteiro, pedaços ou filetes de frango. Depois da cozedura, deixe o alimento repousar durante 5 a 10 minutos para obter os melhores resultados.
P4	Vegetables (Legumes)	100g - 1000g	Legumes cortados em pedações grandes, médios e pequenos. Antes de servir, deixe o alimento repousar durante 3 a 5 minutos para obter os melhores resultados.

Dicas e sugestões:

- Para obter melhores resultados recomendamos-lhe que descongele diretamente na parte inferior do compartimento.
- Se o alimento estiver mais quente do que a temperatura de descongelação (-18°C), selecione um peso inferior para o alimento.
- Se o alimento estiver mais frio do que a temperatura de descongelação (-18°C), selecione um peso superior para o alimento.
- Separe os pedaços à medida que começarem a descongelar. Os pedaços individuais descongelam mais facilmente.
- O tempo de espera após a descongelação melhora sempre o resultado, já que a temperatura será distribuída de forma uniforme por todos os alimentos.

GRILL (GRELHADOR)

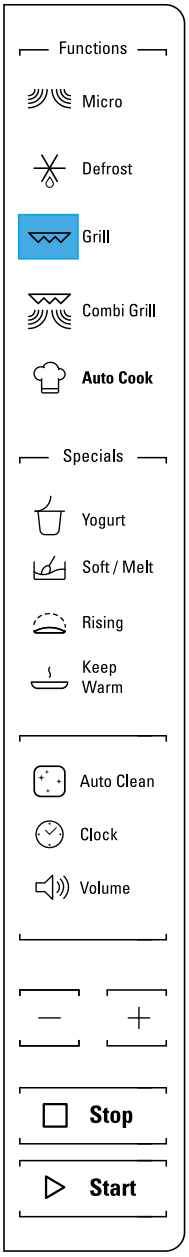

Esta função utiliza um potente grelhador para alourar os alimentos, criando um efeito de grelhado ou gratinado.
A função de Grelhador permite-lhe alourar alimentos como tostas de queijo, sandes quentes, croquetes de batata, salsichas e legumes.

Acessório dedicado:  Grelha

1. Prima o botão Grill (Grelhador). O visor mostrará as indicações ilustradas à esquerda.
2. Prima +/- para definir o tempo de cozedura.
3. Prima o botão Start (Início Rápido) para iniciar a cozedura.

Dicas e sugestões:

- No caso de alimentos como queijo, tostas, bifes e salsichas, coloque o alimento na grelha.
- Certifique-se de que os utensílios utilizados são resistentes ao calor sempre que utilizar esta função.
- Não utilize utensílios de plástico para grelhar. Estes poderão derreter. Os utensílios de madeira ou de papel também não são adequados.
- Seja cuidadoso, não toque na resistência do grelhador.
- É possível alterar o tempo de duração mesmo depois de iniciar o processo de cozedura.
- Para alterar o tempo de duração, prima uma vez o botão +/- ou prima o botão Start (Início Rápido) para aumentar o tempo em 30 segundos.

NOTA:

Se deseja alterar a função de cozedura, prima o botão Stop (Parar) duas vezes para parar a função atual e, em seguida, siga as instruções para ativar a nova função.

COMBI MICROWAVE + GRILL (COMBINADO MICROONDAS + GRELHADOR)

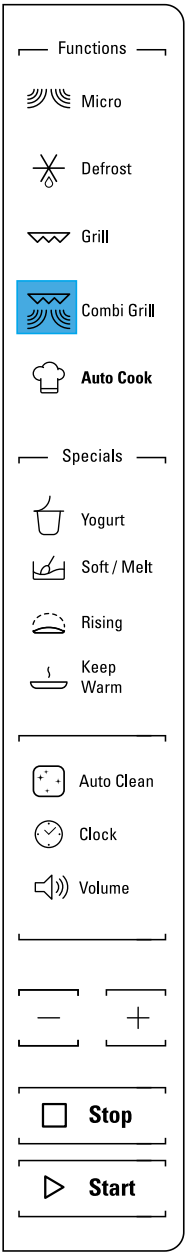

Esta função combina a cozedura com microondas e grelhador para poder gratinar alimentos em menos tempo.

Acessório dedicado:  Grelha

1. Prima o botão Combi Grill (Grelhador combinado). O visor mostrará as indicações ilustradas à esquerda.
2. Prima o botão Combi Grill (Grelhador combinado) repetidamente ou prima o botão +/- para selecionar o tipo de alimento e prima Start (Início Rápido) para confirmar.
3. Prima o botão +/- para definir o tempo de cozedura e, em seguida, prima o botão Start (Início Rápido) para iniciar a cozedura.

Tipo de alimento	SUGESTÃO DE UTILIZAÇÃO
C0_1	Marisco, Pudim. Depois da cozedura, recomendamos que deixe repousar durante pelo menos 5 minutos para obter os melhores resultados.
C0_2	Carne, frango inteiro, pedaços ou filetes de frango. Depois da cozedura, recomendamos que deixe os alimentos repousar durante 5 a 10 minutos.

! NOTA:

Para aumentar ou diminuir o tempo de cozedura após o início do processo, prima o botão +/- ou prima repetidamente o botão Start (Início Rápido).

Dicas e sugestões:

- Certifique-se de que os utensílios utilizados são adequados para fornos microondas e resistentes ao calor sempre que utilizar esta função.
- Não utilize utensílios de plástico para grelhar. Estes poderão derreter. Os utensílios de madeira ou de papel também não são adequados.
- Seja cuidadoso, não toque na resistência do grelhador.
- É possível alterar o tempo de duração mesmo depois de iniciar o processo de cozedura.
- Para alterar o tempo de duração, prima uma vez o botão +/- ou prima o botão Start (Início Rápido) para aumentar o tempo em 30 segundos.

AUTO COOK MENU (MENU COZINHAR AUTOMATICAMENTE)

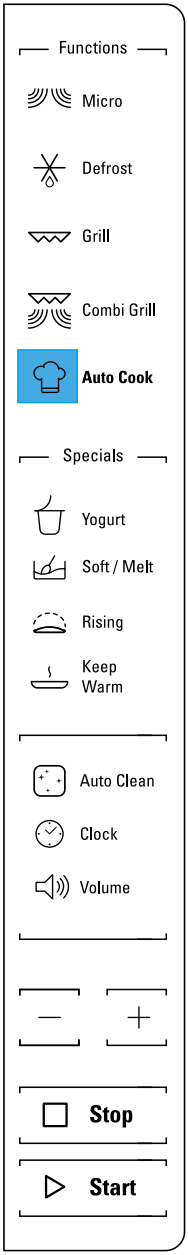

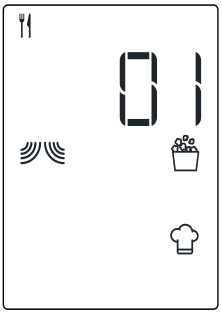

Uma seleção de receitas automáticas com valores pre-definidos para oferecer resultados ideais.

1. Prima o botão Auto Cook (Cozinhar automaticamente). O visor mostrará as indicações ilustradas à esquerda.
2. Prima o botão Auto Cook (Cozinhar automaticamente) repetidamente ou prima o botão +/- para selecionar a receita desejada (ver tabela abaixo).
3. Prima o botão Start (Início Rápido) para confirmar a receita e prima o botão +/- para selecionar o peso se existir indicação de peso na tabela.
4. Prima o botão Start (Início Rápido). A função irá iniciar.

! NOTA:

Após um determinado tempo, dependendo da receita selecionada, o visor irá apresentar uma indicação para adicionar, virar ou mexer os alimentos. Ver o capítulo "Adicionar/mexer/virar os alimentos" na página 37.

! NOTA:

A receita será confirmada 3 segundos depois de libertado o botão. Prima novamente o botão de função para alterar o tipo de receita.

RECEITA	ESTADO INICIAL	PESO	DURAÇÃO	PREPARAÇÃO
1 Pipocas	Temperatura ambiente	100g	3 min.	Coloque o saco no prato rotativo. Prepare apenas um saco de cada vez.
2 Risoto	Congelado	250-1000g/250g	20-31 min.	Coloque os alimentos num prato adequado para microondas (250g de risoto com 400g de água para 1 dose), cubra o prato.
3 Cupcakes	Temperatura ambiente	300g / 600g	5-11 min.	Coloque 125g de ovos e 170g de açúcar num recipiente e mexa durante 2-3 min., adicione 170g de farinha, 10g de fermento em pó, 100g de água, 50g de manteiga, e coloque em chávenas. Coloque as chávenas à volta do prato rotativo para garantir uma cozedura uniforme.
4 Legumes	Temperatura ambiente	200-500g/50g	3-6 min.	Corte os legumes em pedaços, adicione 2 colheres de sopa de água.
5 Esparguete	Temperatura ambiente	100-300g/100g	13-17 min.	Coloque o esparguete e a água num prato adequado para microondas (100g para 1 dose, é necessário 800g de água).
6 Sopa	Temperatura de frigorífico	300-1200g/300g	2-7 min.	Cubra o prato, deixando uma abertura para ventilação.
7 Ovos mexidos	Temperatura ambiente	1-4 ovos	2-4 min.	Bata bem os ovos junto com a água, cubra a chávena com película aderente.
8 Filetes de peixe	Temperatura de frigorífico	200-500g/50g	6-11 min.	Cubra o prato e deixe uma abertura.
9 Carne assada	Congelado	900g	20 min.	Misture 800g de carne picada, 2 ovos e 1,5g de sal. Cubra com película aderente
10 Hambúrguer	Temperatura ambiente	100-400g/100g	30-39 min.	Coloque os hambúrgueres (100g/cada) na grelha. Vire quando tal lhe for solicitado pelo forno.
11 Lasanha caseira	Congelado	500g	25 min.	Prepare a sua receita favorita de lasanha
12 Feijão verde	Temperatura ambiente	200-500g/50g	4-7 min.	Adicione 2 colheres de sopa de água e cubra o prato.

RECEITA	ESTADO INICIAL	PESO	DURAÇÃO	PREPARAÇÃO
13 Batatas gratinadas	Temperatura ambiente	1255g	39 min.	Ingredientes: 750g de batatas descascadas, 100g de queijo ralado, com 25-30% de gordura, 50g de ovos, clara e gema misturadas, 200g de leite e natas (15-20% de gordura), 5g de sal; prepare da seguinte forma: Corte as batatas às rodelas com cerca de 4 mm de espessura utilizando um robot de cozinha. Encha o recipiente com aproximadamente metade das batatas cortadas e cubra com metade do queijo ralado. Adicione as restantes batatas. Misture os ovos, o leite, as natas e o sal com uma batedeira e coloque sobre as batatas. Por fim, espalhe o queijo restante uniformemente sobre o gratinado.

YOGURT (Iogurte) (disponível apenas no modelo MWP 303)

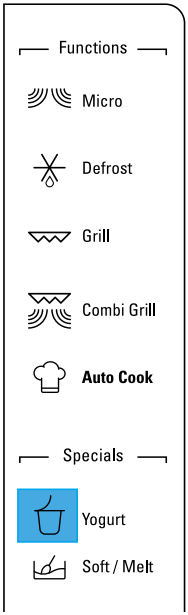

Esta função permite obter iogurtes saudáveis e com um sabor natural.

1. Prima o botão Yogurt (Iogurte). O visor mostrará as indicações ilustradas à esquerda.
2. Coloque 1 litro de leite e 1g de coalho de iogurte no recipiente e, em seguida, adicione 50g de açúcar,num recipiente e coloque-o no centro do compartimento.
3. Prima o botão Start (Início Rápido)para iniciar.

! NOTA:

Esta receita tem um tempo de preparação de 5h20min.

SOFT/MELT (AMOLECER/DERRETER)

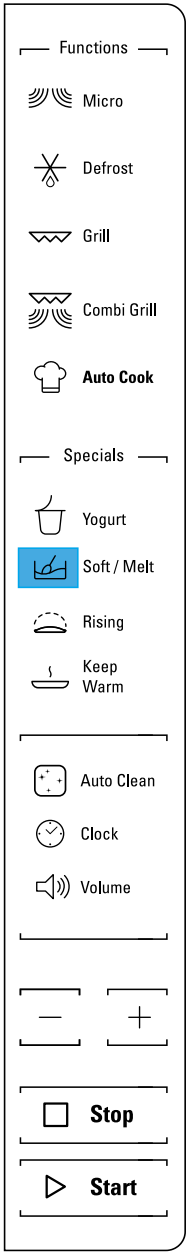

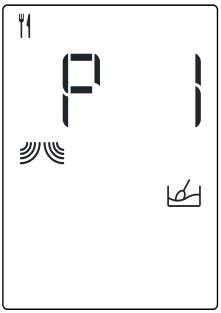

Uma seleção de receitas automáticas com valores pre-definidos para oferecer resultados ideais.

1. Prima o botão Soft/Melt (Amolecer/Derreter). O visor mostrará as indicações ilustradas à esquerda.
2. Prima o botão Soft/Melt (Amolecer/Derreter) repetidamente ou prima o botão +/- para selecionar a receita desejada (ver tabela abaixo).
3. Prima o botão Start (Início Rápido) para confirmar a receita e prima o botão +/- para selecionar o peso se existir indicação de peso na tabela.
4. Prima o botão Start (Início Rápido). A função irá iniciar.

! NOTA:

A receita será confirmada 3 segundos depois de libertado o botão. Prima novamente o botão de função para alterar o tipo de receita.

TIPO DE ALIMENTO			PESO	SUGESTÃO
P 1	Amolecer	Manteiga	50g - 500g/50g	Retire do frigorífico, desembrulhe e coloque num prato adequado para microondas
P 2	Amolecer	Gelado	50g - 1000g/50g	Retire do congelador, coloque o recipiente do gelado no prato rotativo.
P 3	Amolecer	Queijo creme	50g - 500g/50g	Retire do frigorífico, desembrulhe e coloque num prato adequado para microondas
P 4	Amolecer	Sumo gelado	250g - 1000g/250g	Retire do congelador e remova a tampa do recipiente.
P 5	Derreter	Manteiga	50g - 500g/50g	Retire do frigorífico, desembrulhe e coloque num prato adequado para microondas
P 6	Derreter	Chocolate	100g - 500g/50g	À temperatura ambiente, coloque num prato adequado para microondas.
P 7	Derreter	Queijo	50g - 500g/50g	Retire do frigorífico e coloque num prato adequado para microondas.
P 8	Derreter	Marshmallows	50g - 500g/50g	À temperatura ambiente, coloque num prato adequado para microondas. O prato deve ter pelo menos o dobro do volume dos marshmallows, pois estes irão expandir durante a cozedura.

DOUGH RISING (LEVEDAÇÃO DE MASSA)

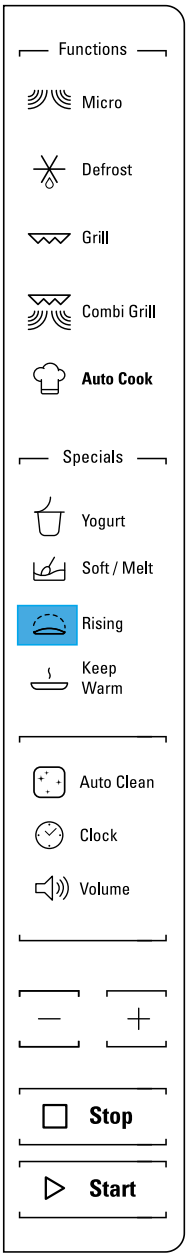

Esta função permite levedar massa de pão.

1. Prima o botão Rising (Levedação de massa). O visor mostrará as indicações ilustradas à esquerda.
2. Coloque 200ml de água num recipiente.
3. Coloque o recipiente diretamente no centro do compartimento.
4. Prima o botão Start (Início Rápido). A função irá iniciar.

Quando a contagem decrescente de 60 minutos terminar, o visor apresentará a indicação "Add" (se nenhuma operação for executada durante um período de 5 minutos o forno voltará ao modo de espera).

1. Abra a porta, retire o recipiente, coloque a massa no prato rotativo.
2. Feche a porta, prima o botão Start (Início Rápido) para iniciar.

! NOTA:

Não abra a porta durante a contagem decrescente.

KEEP WARM (MANTER QUENTE)

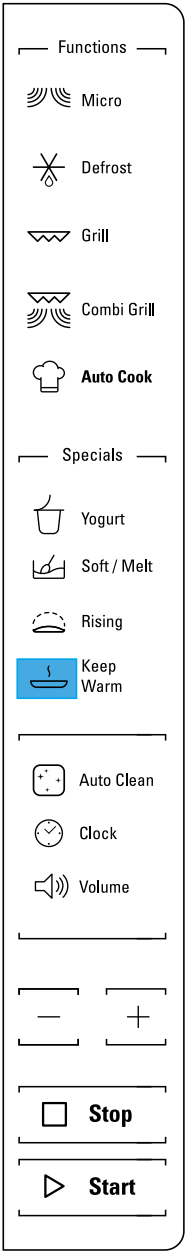

Esta função permite-lhe manter os seus pratos quentes automaticamente.

Acessório sugerido:		Cobertura para o prato (vendido separadamente)

1. Prima o botão Keep Warm (Manter quente). O visor mostrará as indicações ilustradas à esquerda.
2. Prima o botão +/- para selecionar o tempo adequado e, em seguida, prima o botão Start (Início Rápido).

! NOTA:

O ciclo para manter quente tem a duração de 15 minutos, para garanti um resultado ideal, selecione um tempo superior a 15 minutos.

AUTO CLEAN (LIMPEZA AUTOMÁTICA)

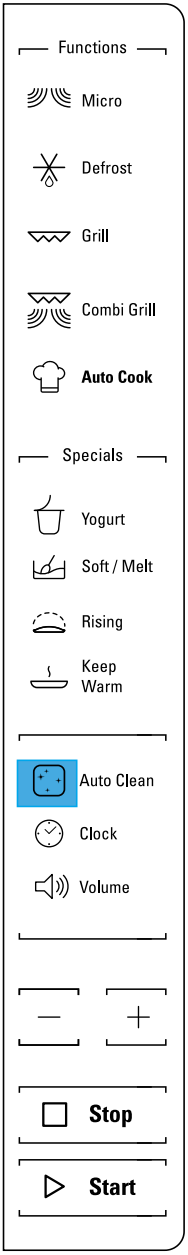

Este ciclo de limpeza automática ajudará a limpar o compartimento do forno microondas e a remover odores desagradáveis.

Antes de iniciar o ciclo:

1. Coloque 300ml de água num recipiente (consulte as nossas recomendações na secção seguinte "Dicas e sugestões").
2. Coloque o recipiente diretamente no centro do compartimento.

Para iniciar o ciclo:

1. Prima o botão Auto Clean (Limpeza automática). A duração do ciclo de limpeza será exibida no visor.
2. Prima o botão Start (Início Rápido) para iniciar a função.

Quando o ciclo terminar:

1. Prima o botão Stop (Parar).
2. Retire o recipiente.
3. Utilize um pano macio ou papel de cozinha com detergente suave para limpar as superfícies interiores.

Dicas e sugestões:

- Para obter melhores resultados de limpeza, é recomendado que utilize um recipiente com um diâmetro de 17 a 20 cm e uma altura inferior a 6,5 cm.
- É recomendado que utilize um recipiente de plástico leve adequado para microondas.
- Visto que o recipiente estará quente após o ciclo de limpeza, é recomendado que utilize uma luva resistente ao calor para retirar o recipiente do microondas.
- Para obter um melhor efeito de limpeza e remover odores desagradáveis, adicione um pouco de sumo de limão ou vinagre à água.
- A resistência do grelhador não necessita de qualquer tipo de limpeza já que o calor intenso permite queimar quaisquer salpicos, mas o espaço em volta poderá necessitar de limpeza regular. Deverá efetuar essa limpeza com um pano macio e húmido com um detergente suave.
- Se não utilizar o grelhador regularmente, deixe-o em funcionamento durante 10 minutos por mês para queimar quaisquer salpicos, de forma a reduzir o risco de provocar um incêndio.

VOLUME: SILENCE MODE (MODO SILENCIOSO)

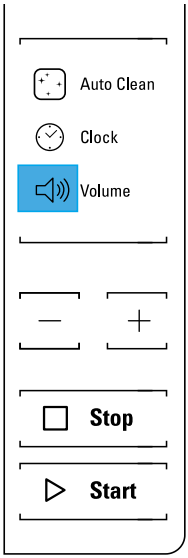

Esta função permite ativar/desativar todos os sons emitidos pelo aparelho, incluindo pressões nos botões, avisos, alarmes e sons de fim de ciclo.

Prima o botão Volume para desativar o som. Prima novamente o botão Volume para ativar o som.

Esta função pode ser utilizada em qualquer momento.

SUGESTÕES AMBIENTAIS

* A caixa da embalagem pode ser totalmente reciclada tal como confirmado pelo símbolo de reciclagem. Respeite todas as normas locais relativas à eliminação de resíduos. Mantenha embalagens potencialmente perigosas (sacos de plástico, poliestireno, etc.) fora do alcance das crianças.
* Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU sobre Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Ao garantir uma eliminação correta do produto, evitará possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que poderiam resultar de um tratamento inadequado dos resíduos deste produto.

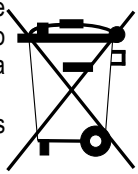

* O símbolo no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico. Pelo contrário, deverá ser depositado no respetivo centro de recolha para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.
* A eliminação deverá ser efetuada em conformidade com as normas ambientais locais para a eliminação de desperdícios.
* Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte o Departamento na sua localidade, o seu serviço de eliminação de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.
* Antes de desmantelar, corte o cabo elétrico de forma a que o aparelho não possa ser ligado à corrente elétrica.

De acordo com as normas IEC 60705:2010-04 e IEC 60350-1:2011-12

A Comissão eletrotécnica internacional criou uma norma para efetuar testes comparativos do desempenho de aquecimento dos diferentes fornos microondas. Recomendamos o seguinte para este forno microondas:

Teste	Quantidade	Nível de potência	Tempo aprox.
Creme de leite (12.3.1)	1000g	900 W	16 min
Pão de ló (12.3.2)	475 g	900 W	7-8 min
Carne assada (12.3.3)	900 g	900 W	15-16 min
Descongelação de carne picada (13.3)	500 g	160 W	17 min
Batatas gratinadas (12.3.4)	1100 g	Combinado Grelhador	26-30 min.

Teste	Pré-aquecimento	Função	Tempo aprox.
Tosta (9.2)	-	Grelhador	6-7 min.
Hambúrguer (9.3)	-	Grelhador	60 min.

Especificações técnicas

Descrição dos dados	MWHA 303 B
Tensão de alimentação	230-240V~50 Hz
Potência nominal	1400 W
Grelhador	1050 W
Dimensões externas (AxLxP)	300 x 539 x 398
Dimensões internas (AxLxP)	240 x 354 x 358

INSTALACIÓN

Antes de conectar el horno

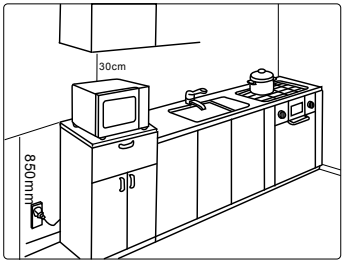

Coloque el horno microondas a una distancia suficiente del resto de fuentes de calor. Para una ventilación adecuada, deje un espacio de al menos 30 cm por encima del horno microondas.
El microondas no se debe colocar dentro de un armario. Este horno microondas no está concebido para colocarlo o usarlo en una superficie de trabajo inferior a 850 mm por encima del suelo.

* Compruebe que el voltaje de la placa de características se corresponde con el de la vivienda.
* Instale el horno microondas en una superficie horizontal uniforme y estable que sea lo suficientemente fuerte para resistir el peso del horno microondas y de los utensilios que se coloquen dentro. Trátelo con cuidado.
* Compruebe que queda espacio vacío por debajo, por encima y alrededor del horno para permitir que circule el aire.
* Compruebe que el aparato no ha sufrido daños. Compruebe que la puerta del horno microondas cierra perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el horno microondas y limpie su interior con un paño suave humedecido.
* No utilice este aparato si el enchufe o el cable de alimentación están estropeados, si no funciona correctamente o si ha sufrido caídas u otros daños. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Podría producirse un cortocircuito, un incendio u otra avería.
* No utilice un cable de extensión: Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o persona calificada la instalación de un tomacorriente cerca del dispositivo.

⚠ ADVERTENCIA:

* **La utilización incorrecta del enchufe con conexión a tierra puede derivar en una descarga eléctrica.**
* **Consulte a un electricista o persona calificada si no ha comprendido por completo las instrucciones de conexión a tierra o si existen dudas sobre si el horno microondas está conectado a tierra de forma correcta.**

! NOTA:

Antes de utilizar el microondas por primera, es recomendable quitar la pellícula protectora del panel de control y la brida del cable de alimentación.

DESPUÉS DE CONECTAR EL HORNO

* El horno microondas sólo funciona si la puerta está correctamente cerrada.
* Tanto una recepción insuficiente de televisión como las interferencias de las ondas de radio son síntomas de que el horno microondas está demasiado cerca de un televisor, una radio o una antena.
* La conexión a tierra del aparato está estipulada por la ley. El fabricante declina toda responsabilidad respecto a las lesiones a personas o animales, o daños a la propiedad, que sean consecuencia del incumplimiento de estas normas.
* Los fabricantes no se hacen responsables de cualquier daño que tenga su causa en la no observación de las instrucciones por parte del usuario.

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Léalas atentamente y guárdelas para consultarlas más adelante si es necesario

* **Si los materiales internos/externos del horno microondas se inflaman o desprenden humo, mantenga cerrada la puerta del horno microondas y apáguelo. Desconecte la fuente de alimentación o inhabilite la red de suministro eléctrico retirando el fusible o a través del cuadro de interruptores.**
* **No deje el horno microondas sin vigilancia, en particular si en la cocción intervienen papel, plástico u otros materiales combustibles. El papel se puede carbonizar e incendiar y los plásticos se pueden derretir con el calor.**

⚠ ADVERTENCIA:

* **En caso de que la puerta o las juntas se encuentran dañadas, no utilice el horno microondas hasta que una persona calificada lo repare.**

⚠ ADVERTENCIA:

* **Es peligroso que cualquier otra persona realice operaciones y reparaciones técnicas que impliquen la extracción de las cubiertas que proporcionan protección ante la exposición a la energía de microondas.**

⚠ ADVERTENCIA:

* **No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes cerrados, puesto que estos podrían explotar.**

⚠ ADVERTENCIA:

* **Cuando el electrodoméstico se encuentre en modo combinado será necesario que un adulto supervise su uso por parte de niños, ya que el horno microondas puede generar altas temperaturas.**

⚠ ADVERTENCIA:

* **El aparato y las piezas a las que el usuario tiene acceso se calientan durante el uso. Evite tocar los elementos que haya calentado dentro del horno microondas.**
* **Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del horno, a menos que una persona responsable se haga cargo de su vigilancia continua.**
* **El horno se ha diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, calcetines, esponjas, ropa húmeda o artículos similares podría acarrear el riesgo de lesiones, ignición o incendio.**
* **Este aparato es apto para el uso por niños mayores de 8 años, así como por personas con habilidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o carentes de experiencia y conocimientos, siempre y cuando una persona responsable se haga cargo de su vigilancia o reciban instrucciones en relación con el uso del aparato de un modo seguro y comprendan los riesgos que de él se derivan.**
* **Se prohíbe la limpieza y el mantenimiento del aparato a los niños, a menos que estos sean mayores de 8 años y una persona responsable se haga cargo de su vigilancia. Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.**
* **No utilice el horno microondas para calentar o cocer huevos enteros, con o sin cáscara, porque pueden explotar aunque haya finalizado el calentamiento.**

NOTA:

Los aparatos no están diseñados para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

* No deje el horno microondas desatendido si utiliza grandes cantidades de grasa o aceite, ya que podría recalentarse y provocar un incendio.
* No caliente ni utilice materiales inflamables en el horno microondas ni cerca de él. Los gases pueden provocar incendios o explosiones.
* No utilice el horno microondas para secar tejidos, papel, especias, hierbas, madera, flores ni otros materiales combustibles. Podría producirse un incendio.
* No utilice productos químicos ni vaporizadores corrosivos en este aparato. Este horno microondas está específicamente diseñado para calentar y cocinar comida. No está ideado para el uso industrial o en laboratorios.
* No cuelgue ni coloque objetos pesados en la puerta, ya que esto podría dañar la apertura y las bisagras del horno microondas. No utilice el asa de la puerta para colgar cosas.
* Los recipientes metálicos para comida y bebidas no están permitidos cuando se concia con microondas.
* Debe tener cuidado para no desplazar de su lugar la plataforma giratoria cuando saque los recipientes del aparato.

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

NOTA:

Si el horno microondas no funciona, no pida asistencia técnica antes de comprobar lo siguiente:

* El enchufe está insertado correctamente en la toma de corriente.
* La puerta está cerrada correctamente.
* Los fusibles no se han quemado y hay suministro de energía eléctrica.
* Compruebe que el horno microondas dispone de ventilación.
* Espere 10 minutos e intente utilizar el horno otra vez.
* Abra y cierre la puerta antes de utilizarlo nuevamente.

Estas comprobaciones evitan llamadas innecesarias que tendría que abonar.
Cuando solicite asistencia técnica, proporcione el número de serie y el número de modelo del horno microondas (vea la etiqueta de servicio).
Si desea más información, consulte el folleto de la garantía.
Si fuera necesario sustituir el cable de alimentación, es preciso que sea el cable original. Solicítelo a nuestro centro de asistencia. Este cable sólo debe sustituirlo un técnico cualificado.

ADVERTENCIA:

* **La asistencia técnica sólo debe llevarla a cabo un técnico cualificado.**
* **No extraiga ninguna de las cubiertas del horno.**

PRECAUCIONES

GENERALES

Este dispositivo se ha diseñado para uso en hogares y otras aplicaciones similares, como por ejemplo:

* Cocinas para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
* Fincas;
* Hoteles, moteles y otros entornos residenciales para uso por parte de clientes;
* Hospederías.

No deberá utilizar el horno microondas con ninguna otra finalidad (p. ej. para calentar una habitación).

! NOTA:

* No ponga en marcha el aparato con la función de microondas si no contiene alimentos. Es muy probable que el aparato se estropee.
* Las aberturas de ventilación del horno microondas no deben estar cubiertas. La obstrucción de la entrada de aire o de los conductos de ventilación puede estropear el horno microondas y afectar a la cocción.
* Cuando pruebe el funcionamiento del horno microondas, coloque un vaso de agua en su interior. El agua absorberá la energía de las microondas y el electrodoméstico no se estropeará.
* No almacene ni utilice el aparato en el exterior de la vivienda.
* No lo utilice cerca del fregadero ni en lugares húmedos o próximos a piscinas o zonas similares.
* No utilice su interior como despensa.
* Retire las cintas de cierre de las bolsas de plástico o de papel antes de colocar una bolsa en el horno microondas.
* No utilice el horno microondas para freír, ya que la temperatura del aceite no puede controlarse.
* Utilice guantes o salvamanteles termorresistentes para evitar quemaduras al tocar los recipientes, los componentes del horno microondas y las ollas tras la cocción.

LÍQUIDOS

Por ejemplo, bebidas o agua. En el microondas, los líquidos pueden calentarse a una temperatura superior al punto de ebullición sin que apenas aparezcan burbujas. Y esto podría provocar un repentino desbordamiento de líquido caliente.

Para evitar esa posibilidad, siga estos pasos:

* Evite el uso de recipientes de cuello estrecho y laterales rectos.
* Agite el líquido antes de colocar el recipiente en el horno microondas.
* Cuando se termine de calentar, déjelo reposar unos segundos y vuelva a remover el líquido antes de retirar el recipiente del horno microondas.

CUIDADO

Cuando caliente alimentos infantiles en biberones o tarros, no olvide removerlos y comprobar su temperatura antes de servirlos. Así se asegurará la distribución homogénea del calor y evitará el riesgo de quemaduras.

ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO

ACCESORIOS

* En el mercado hay varios accesorios disponibles. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son adecuados para el uso con microondas.
* Asegúrese de que los utensilios que emplea son aptos para hornos microondas y dejan pasar las microondas antes de empezar a cocinar.
* Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del electrodoméstico.
* Esto es muy importante, especialmente cuando se trata de accesorios de metal o con partes metálicas.
* Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno microondas mientras está funcionando, se producirán chispas y el electrodoméstico se estropeará.
* No se puede usar recipientes metálicos de comida y bebida durante el cocinado en el microondas.
* Para mejorar el rendimiento de la cocción, se recomienda que coloque los accesorios en el centro de la cavidad interna y totalmente plana.

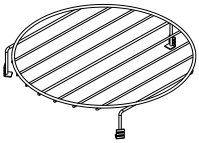

REJILLA

Use la parrilla con las funciones Grill & Combi (Microwave+Grill) (Grill y Microondas combinado + Grill).



PLATO GIRATORIO DE CRISTAL

Utilice el plato giratorio de cristal con todos los métodos de cocción. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que, de otro modo, quedarían en el interior del horno.

• Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

Utilice el soporte del plato giratorio debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio.

• Encaje el soporte del plato giratorio en el horno.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

* Si no mantiene limpio el horno microondas se puede deteriorar la superficie, lo cual podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar una situación de peligro.
* No utilice estropajos metálicos, limpiadores abrasivos, estropajos de acero, paños ásperos u otros productos que puedan estropear el panel de mandos y las superficies internas y externas del horno microondas. Utilice un paño empapado en detergente suave o una toalla de papel con vaporizador de líquido limpiacristales. Aplique el limpiador sobre el papel.
* Utilice un paño suave humedecido con un detergente suave para limpiar las superficies interiores, así como el frontal, la parte posterior y el marco de la puerta.
* No utilice aparatos de limpieza por vapor en el horno de microondas.
* Es preciso limpiar el horno microondas periódicamente y eliminar los restos de alimentos que puedan quedar.
* La limpieza es la única operación de mantenimiento requerida habitualmente. Debe efectuarse con el horno microondas desconectado.
* Nunca pulverice directamente sobre el horno microondas.
* Este horno microondas se ha diseñado para cocinar mediante de ciclos de cocción con recipientes adecuados colocados directamente sobre una cavidad completamente plana.
* No permita que se acumule grasa ni otras partículas en la puerta.
* Este producto ofrece una función AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA), que facilita la limpieza del interior del microondas. Para obtener más detalles, consulte la sección AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA) en la página 74.
* El gratinador no necesita limpieza ya que las altas temperaturas queman las salpicaduras.
* Si no utiliza habitualmente la función de grill, póngala en funcionamiento durante 10 minutos una vez al mes para quemar las salpicaduras y reducir el riesgo de incendio.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

MWHA 303 B

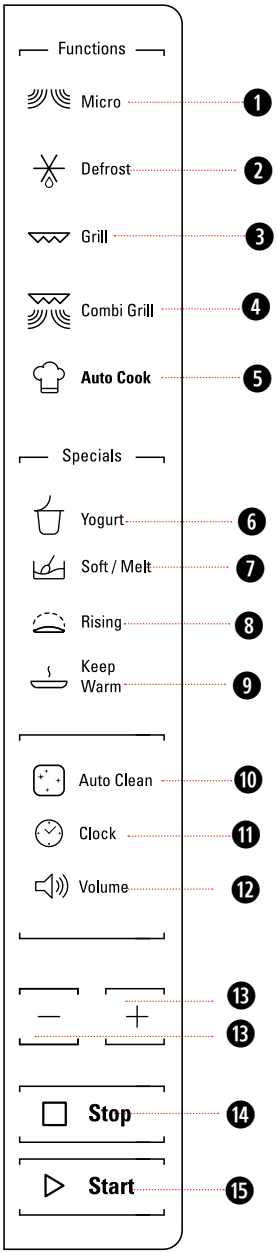

❶Micro
Establece el nivel de potencia.
❷Defrost (Descongelación)
Para establecer el programa Defrost (Descongelación).
❸Grill
Presione este botón para acceder al modo de cocción grill.
❹Combi Grill
Pulse este botón para acceder a una de las dos configuraciones de cocción combinada.
❺La función Auto Cook (Cocción automática) se usa para cocción general.
❻Yogur
Para establecer la función Yogur.
❼Soft/Melt (Ablandar/Derretir)
❽Rising (Aumentar)
Para establecer la función de aumentar masas.
❾Keep Warm (Mantener caliente)
Para establecer la función Mantener caliente.
❿Auto Clean (Limpieza automática)
Para limpiar el horno.
⓫Clock (Reloj)
Para configurar la hora del día
⓬Volume (Volumen)
Para activar/desactivar el pitido de aviso.
⓭+/-
Para introducir el código del menú de comida, la hora del reloj, el tiempo de cocción, el peso de la comida.
⓮Stop (Detener)
Para pausar, interrumpir o cancelar la cocción.
⓯Start (Inicio rápido)
Para iniciar la cocción.
Para establecer el programa Inicio rápido.

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

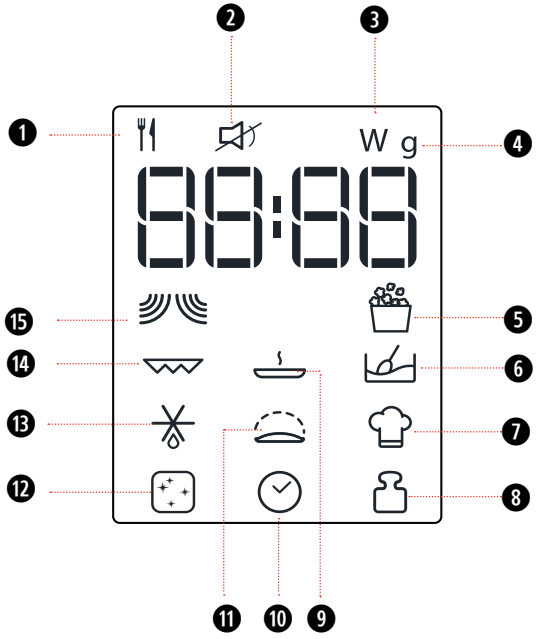

1. Selección del tipo de alimentos
2. Icono de silenciar
3. Potencia de microondas (vatios)
4. Peso (gramos)
5. Icono Palomitas
6. Icono Ablandar/Derretir
7. Icono Cocción automática
8. Introducir peso
9. Icono Mantener caliente
10. Introducir tiempo
11. Icono de aumentar
12. Icono Limpieza automática
13. Icono Descongelar
14. Icono de grill
15. Icono de microondas

MODO DE ESPERA

El horno se sitúa en modo de espera cuando aparece el reloj (o, ,si no se ha programado el reloj, cuando en la pantalla aparece ":").

PROTECCIÓN DE ENCENDIDO/SEGURIDAD INFANTIL

Esta función de seguridad automática se activa un minuto después de que el horno haya vuelto al "modo de espera".
Cuando la función de seguridad esté activa la puerta deberá abrirse y cerrarse para comenzar la cocción. De lo contrario, aparecerá en la pantalla "door" ("Puerta").

door

PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

Para detener el proceso de cocción:
Si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, así como añadir alimentos, puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la puerta. El ajuste programado se mantiene durante 5 minutos.
Para continuar la cocción:
Cierre la puerta y pulse el botón Start (Inicio rápido). El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.
Si no desea continuar la cocción, puede:
Retirar el alimento, cerrar la puerta y pulsar el botón de Stop (Detener).
Cuando finalice la cocción:
La pantalla mostrará el texto "Fin". El electrodoméstico emitirá un sonido una vez por minuto y durante 2 minutos.
Reducir o detener el ciclo de enfriado programado no tendrá ningún impacto negativo en el funcionamiento del producto.

AÑADIR / REMOVER / DARLE LA VUELTA AL ALIMENTO

Según la función seleccionada, podría necesitarse añadir/remover/darle la vuelta a los alimentos durante la cocción. En estos casos, el horno hará una pausa en la cocción y le pedirá realizar la acción necesaria.
Cuando se le solicite, deberá:
* Abrir la puerta.
* Remover o darle la vuelta al alimento (según sea la acción solicitada).
* Cierre la puerta y pulse el botón Start (Inicio rápido) para reiniciar el proceso.

Nota: Si la puerta no se abre a los 2 minutos desde que se solicite remover, dar vueltas o añadir alimentos, el horno microondas continuará el proceso de cocción (en este caso, es posible que el resultado final no sea óptimo).

CLOCK (RELOJ)

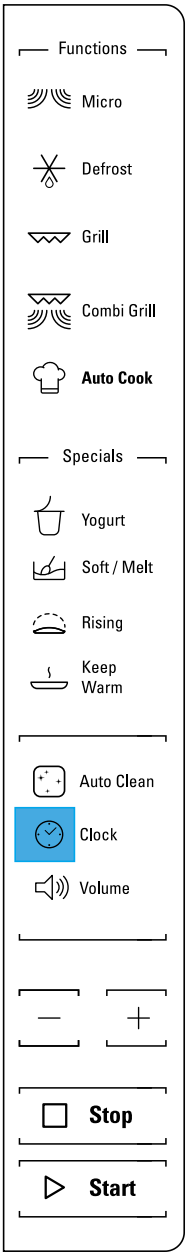

Para ajustar el Clock del aparato:

1. Toque una vez el botón Clock (Reloj) durante el modo de espera. Aparecerá en pantalla la hora actual.
2. Pulse +/- para ajustar la hora.
3. Pulse el botón Clock/Start (Reloj/Inicio rápido) para confirmar.
4. Pulse +/- para ajustar los minutos.
5. Pulse el botón Clock/Start (Reloj/Inicio rápido) para confirmar.

Cada vez que finalice el proceso de cocción, la pantalla mostrará el texto "End" (Fin) y emitirá un aviso hasta que se abra la puerta para volver al modo de espera (si no se realiza ninguna acción durante 10 minutos volverá automáticamente al modo de espera).

Consejos y sugerencias:

- Cuando se enchufa, la pantalla mostrará el mensaje "12:00" (con el "12" parpadeando); después de 1 minuto, vuelva al modo de espera (antes de regresar el modo de espera puede ajustar directamente el reloj).
- Durante el proceso de cocción, pulse el botón Stop (Detener) una vez para pausar el proceso, pulse el botón Start (Inicio rápido) para continuar la cocción o pulse el botón STOP (Detener) dos veces para cancelar el programa actual.
- Durante el proceso de ajuste de la cocción, si no se realiza ninguna acción durante 1 minuto, el sistema volverá automáticamente al modo de espera.

START (INICIO RÁPIDO)

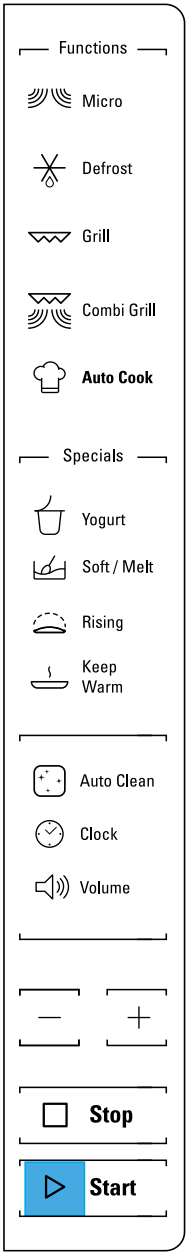

Esta función le permite iniciar el horno rápidamente. Si pulsa el botón Start (Inicio rápido) una vez, el horno empezará a funcionar a la máxima potencia automáticamente. Durante la cocción, pulse Start (Inicio rápido) para añadir más tiempo. El tiempo de cocción máximo es de 90 minutos.

1. Pulse el botón Start (Inicio rápido).

NOTA:

Al pulsar el botón Start (Inicio rápido), se iniciará la función Microwave (Microondas) a la potencia máxima (900W) durante 30 segundos.

Consejos y sugerencias:

- Es posible cambiar el nivel de potencia y el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocción se haya iniciado. Para ajustar el nivel de potencia, simplemente presione el botón Microwave (Microondas) repetidamente. Para cambiar el tiempo de duración, pulse el botón +/-. Si desea aumentar el tiempo de duración 30 segundos pulse el botón Start (Inicio rápido) una vez.

MICROWAVE (MICROONDAS)

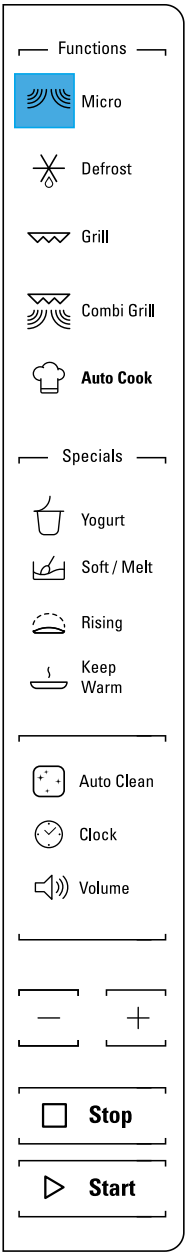

Para cocinar con potencia de microondas individualmente, pulse varias veces el botón Micro para seleccionar el nivel de potencia de cocción; a continuación, pulse el botón +/- para ajustar el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción máximo es de 90 minutos.

Accesorio sugerido:  Cubierta del plato (se vende por separado).

1. Pulse el botón Micro. Se mostrará en la pantalla el nivel de potencia predeterminado (750 W) y el icono de vatios comenzará a parpadear.
2. Pulse varias veces el botón Micro o pulse el botón +/- para seleccionar la potencia de cocción adecuada y, a continuación, pulse el botón Start (Inicio rápido).
3. Pulse +/- para ajustar el tiempo de cocción y, a continuación, pulse el botón Start (Inicio rápido) para iniciar la cocción.

! NOTA:

Si necesita cambiar la potencia, vuelva a pulsar el botón Micro y podrá seleccionar el nivel de potencia deseado en la tabla que aparece.

POTENCIA	USO RECOMENDADO:
90 W	Ablandar helado, mantequilla y quesos. Mantener caliente.
160 W	Descongelación.
350 W	Cocción lenta de guisos, fundir mantequilla
500 W	Cocción más delicada,como salsas de alto valor en proteínas, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos
650 W	Cocción de pescado, carne, verduras, etc.
750 W	Cocción de pescado, carne, verduras, etc.
900 W	Para recalentar bebidas, agua, sopas, café, té o cualquier otro alimento con un alto contenido de agua. Si el alimento contiene huevo o crema elija un nivel de potencia más bajo.

DEFROST MENU (MENÚ DESCONGELACIÓN)

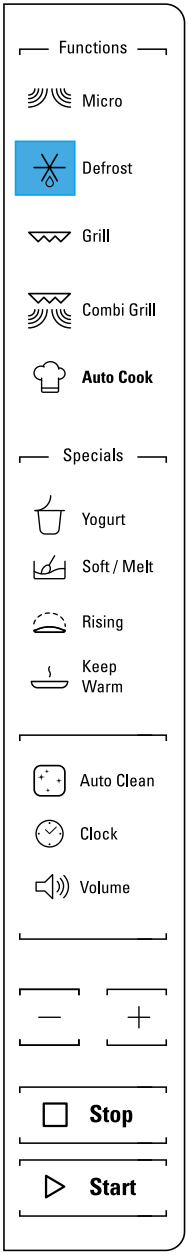

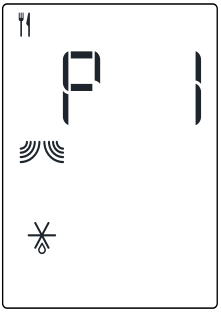

Esta función le permite descongelar alimentos.

Para descongelar manualmente (P1):

1. Pulse el botón Defrost (Descongelar), que aparecen en la parte izquierda de la pantalla. A continuación pulse el botón Start (Inicio rápido) para confirmar.
2. Pulse el botón +/- para configurar el tiempo de cocción.
3. Pulse el botón Start (Inicio rápido) para iniciar la cocción.

Defrost menu (Menú Descongelación) (P2-P4):

1. Pulse varias veces el botón Desfrost (Descongelar) o el botón +/- para seleccionar el tipo de comida de la siguiente tabla.
2. Pulse Start (Inicio rápido) para confirmar.
3. Pulse el botón +/- para ajustar el peso de los alimentos y, a continuación, pulse el botón Start (Inicio rápido) para empezar.

TIPO DE ALIMENTO		PESO	USO RECOMENDADO
P2	Carne picada.	100g - 2000g	Carne picada, chuletas, filetes o asados. Después de la cocción, deje que la carne repose durante por lo menos 5 minutos para obtener mejores resultados.
P3	Aves	100g - 2000g	Pollo entero, en piezas o filetes. Después de la cocción, deje que el alimento repose durante por lo menos 5-10 minutos para obtener los mejores resultados.
P4	Verduras	100g - 1000g	Verduras cortadas grandes, medianas , pequeñas. Antes de servir, deje que el alimento repose durante 3-5 minutos para obtener mejores resultados.

Consejos y sugerencias:

- Para obtener el mejor resultado, le recomendamos realizar la descongelación directamente en la cavidad inferior.
- Si la temperatura de los alimentos es superior a la del congelador (-18 °C), elija un peso inferior al real.
- Si la temperatura de los alimentos es inferior a la del congelador (-18 °C), elija un peso superior al real.
- Separe las porciones a medida que vayan descongelándose. Los trozos sueltos se descongelan con mayor facilidad.
- El tiempo de reposo después de descongelar siempre mejora el resultado dado que, partir de entonces, la temperatura se distribuirá uniformemente por todo el alimento.

GRILL

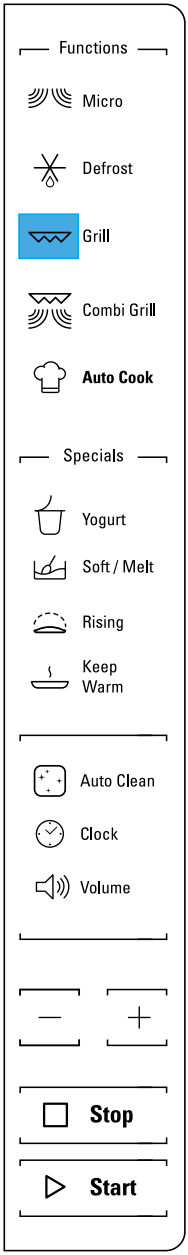

Esta función usa un poderoso Grill para dorar los alimentos, creando un efecto de grill o gratinado.
La función Grill permite dorar alimentos como tostas de queso, sándwiches, croquetas de patatas, salchichas y verduras.

Accesorio dedicado:  Rejilla

1. Pulse el botón Grill,que aparece en la parte izquierda de la pantalla.
2. Pulse el botón +/- para configurar el tiempo de cocción.
3. Presione el botón Start (Inicio rápido) para iniciar la cocción.

Consejos y sugerencias:

- Coloque los alimentos como queso, tostadas, filetes y salchichas en la parrilla.
- Asegúrese de que los utensilios empleados son resistentes al calor antes de utilizarlos con esta función.
- No emplee utensilios plásticos con el gratinador. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.
- Tenga mucho cuidado y no toque el área del grill.
- Es posible cambiar el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocción se haya iniciado.
- Para cambiar el tiempo de duración, pulse el botón +/-. Si desea aumentar el tiempo de duración 30 segundos pulse el botón Start (Inicio rápido) una vez.

NOTA:

Si desea cambiar la función de cocción, pulse el botón STOP (Detener) dos veces para detener la función actual. A continuación, siga las instrucciones de la función deseada.

COMBI MICROWAVE + GRILL (MICROONDAS COMBINADO + GRILL)

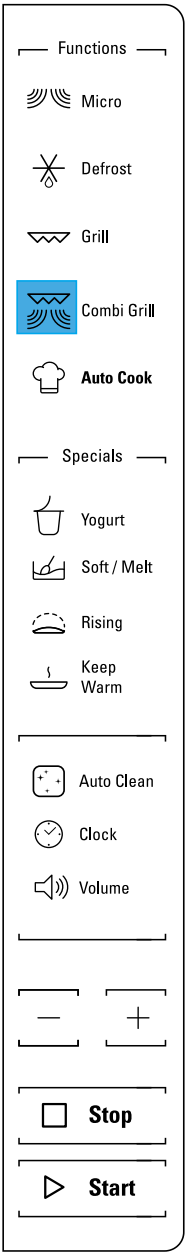

Esta función combina el Microwave (Microondas) y el calentamiento del grill, lo que le permite gratinar en menos tiempo.

Accesorio dedicado: Rejilla

1. Pulse el botón Combi Grill,que aparece en la parte izquierda de la pantalla.
2. Pulse el botón Combi Grill varias veces o pulse el botón +/- para seleccionar el tipo de cocción y pulse Start (Inicio rápido) para confirmar.
3. Pulse el botón +/- para ajustar el tiempo de cocción y, a continuación, pulse el botón Start (Inicio rápido) para iniciar la cocción.

TIPO DE ALIMENTO	USO RECOMENDADO
C0_1	Marisco, pudin Después de la cocción, le recomendamos que deje que los alimentos reposen durante un mínimo de 5 minutos para obtener mejores resultados.
C0_2	Carne, pollo entero, en piezas o filetes. Después de la cocción, le recomendamos que deje reposar el alimento de 5 a 10 minutos.

! NOTA:

Una vez que se ha iniciado el proceso de cocción, pulse el botón +/- o pulse el botón Start (Inicio rápido) varias veces para aumentar o disminuir el tiempo de cocción.

Consejos y sugerencias:

- Asegúrese de que los utensilios empleados son resistentes al calor y aptos para microondas antes de utilizarlos con esta función.
- No emplee utensilios plásticos con el gratinador. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.
- Tenga mucho cuidado y no toque el área del grill.
- Es posible cambiar el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocción se haya iniciado.
- Para cambiar el tiempo de duración, pulse el botón +/-. Si desea aumentar el tiempo de duración 30 segundos pulse el botón Start (Inicio rápido) una vez.

MENÚ AUTO COOK (COCCIÓN AUTOMÁTICA)

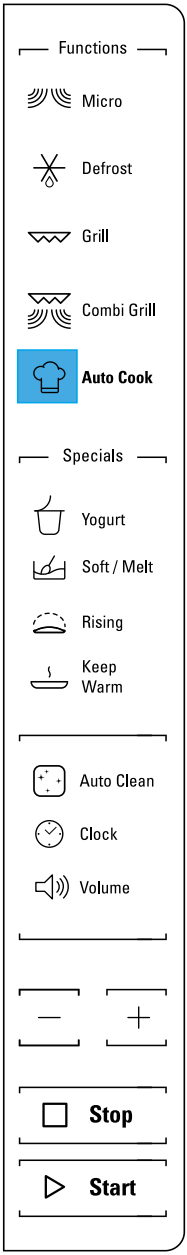

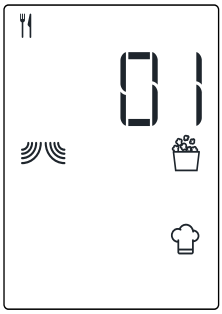

Una selección de recetas automáticas con valores predefinidos para ofrecer resultados de cocción óptimos.

1. Pulse el botón Auto Cook (Cocción automática),- que aparece en la parte izquierda de la pantalla.
2. Pulse el botón Auto Cook (Cocción automática) varias veces o pulse el botón +/- para seleccionar la receta deseada (consulte la tabla que aparece a continuación).
3. Pulse el botón Start (Inicio rápido) para confirmar la receta y pulse el botón +/- para seleccionar el peso en aquellos casos en los que se especifique un rango de pesos en la tabla.
4. Pulse el botón Start (Inicio rápido) para iniciar la función.

NOTA:

En función de la receta seleccionada, después de cierto tiempo la pantalla podría pedirle que dé vueltas al alimento o lo remueva. Consulte el capítulo “Remover/darle la vuelta al alimento” en la página 61.

NOTA:

La receta se confirmará cuando deje el botón de función sin pulsar durante 3 segundos; pulse la tecla de function (función) de nuevo para cambiar el tipo de receta.

RECETA	ESTADO INICIAL	CANTIDAD DE PESO	DURACIÓN	PREPARACIÓN
1 Palomitas	Temperatura ambiente	100g	3 min.	Coloque la bolsa en la plato giratorio. Sólo poner una bolsa a la vez.
2 Risotto	Congelado	250-1000g /250g	20-31 min.	Coloque la comida en un plato apto para el microondas (250 g de risotto con 400 g de agua para una ración) y cubra el plato.
3 Cupcakes	Temperatura ambiente	300g / 600g	5-11 min.	Coloque 125 g de huevos y 170 g de azúcar en un recipiente y remueva de 2 a 3 minutos, añada 170 g de harina, 170 g de levadura química, 100 g de agua, 50 g de mantequilla. A continuación, coloque la mezcla en los moldes y colóquelos alrededor del plato giratorio del microondas para garantizar una cocción homogénea.
4 Verduras	Temperatura ambiente	200-500g /50g	3-6 min.	Corte las verduras en trozos y añada dos cucharadas de agua.
5 Espaguetis	Temperatura ambiente	100-300g /100g	13-17 min.	Coloque los espaguetis con agua en un plato apto para el microondas (por cada ración de 100 g, se necesitan 800 g de agua).
6 Sopa	Temperatura del frigorífico	300-1200g /300g	2-7 min.	Cubra el plato, dejándole una ventilación de aire.
7 Huevos revueltos	Temperatura ambiente	1-4 Huevos	2-4 min.	Bata bien los huevos junto con el agua y cubra la taza medidora con papel film.
8 filetes de pescado	Temperatura del frigorífico	200-500g /50g	6-11 min.	Cubra el plato, dejándole ventilación.
9 Pastel de carne	Congelado	900g	20 min.	Mezcle 800 g de carne picada, 2 huevos y 1,5 g de sal. Cubra con papel film
10 Hamburguesa	Temperatura ambiente	100-400g/100g	30-39 min.	Coloque la hamburguesa (100g/ración) en la parrilla del grill. Dele la vuelta a la comida cuando el horno se lo indique
11 Lasaña casera	Congelado	500g	25 min.	Prepare su receta de lasaña favorita
12 Judías verdes	Temperatura ambiente	200-500g /50g	4-7 min.	Añada 2 cucharadas de agua y cubra el plato.

RECETA	ESTADO INICIAL	CANTIDAD DE PESO	DURACIÓN	PREPARACIÓN
13 Patatas gratinadas	Temperatura ambiente	1255g	39 min.	Ingredientes: 750 g de patatas peladas, 100 g de queso rallado, 25-30 % de contenido graso por sustancia seca, 50 g de mezcla de clara y yema de huevo, 200 g de leche y nata (15-20 % de contenido graso), 5 g de sal. Instrucciones: Corte las patatas en rodajas de unos 4 mm de grosor con un robot de cocina. Llene el recipiente con la mitad de las patatas aproximadamente y cubra las patatas con la mitad del queso rallado. Añada el resto de las patatas. Mezcle los huevos, la leche y la crema y la sal con una batidora eléctrica y vierta la mezcla sobre las patatas. Por último, extienda el resto del queso de manera uniforme por encima para que se gratine.

YOGUR ((solo disponible en el modelo MWP 303))

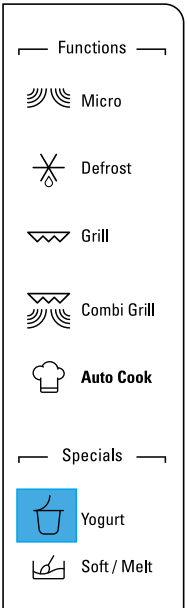

Esta función le permite obtener un yogur natural y saludable.

1. Pulse el botón Yogurt (Yogur),que aparece en la parte izquierda de la pantalla.
2. Vierta 1000 ml de leche y 1 g de fermento para yogur en el recipiente y añada 50 g de azúcar,y coloque la mezcla en el centro de la cavidad.
3. Pulse el botón Start (Inicio rápido) para iniciar.

! NOTA:

Esta cocción requiere 5 h 20 min.

SOFT/MELT (ABLANDAR/DERRETIR)

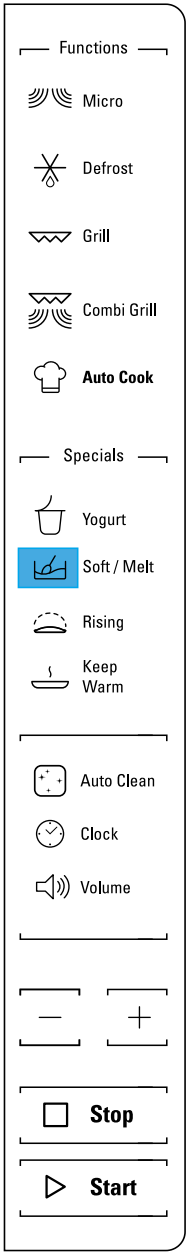

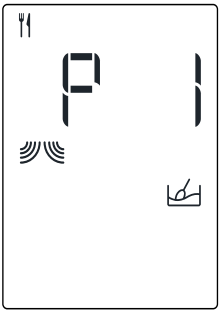

Una selección de recetas automáticas con valores predefinidos para ofrecer resultados de cocción óptimos.

1. Pulse el botón Soft/Melt (Ablandar/Derretir),que aparece en la parte izquierda de la pantalla.
2. Pulse el botón Soft/Melt (Ablandar/Derretir) varias veces o pulse el botón +/- para seleccionar la receta deseada (consulte la tabla que aparece a continuación).
3. Pulse el botón Start (Inicio rápido) para confirmar la receta y pulse el botón +/- para seleccionar el peso en aquellos casos en los que se especifique un rango de pesos en la tabla.
4. Pulse el botón Start (Inicio rápido) para iniciar la función.

! NOTA:

La receta se confirmará cuando deje el botón de función sin pulsar durante 3 segundos; pulse la tecla de function (función) de nuevo para cambiar el tipo de receta.

TIPO DE ALIMENTO			PESO	CONSEJO
P1	Ablandar	Mantequilla	50g - 500g/50g	Saque la mantequilla directamente del frigorífico, retírela de su envoltorio y colóquela en un plato apto para el microondas
P2	Ablandar	Helado	50g - 1000g/50g	Saque el helado directamente del congelador y coloque el recipiente en el plato giratorio del microondas.
P3	Ablandar	Queso de untar	50g - 500g/50g	Saque el queso directamente del frigorífico, retírela de su envoltorio y colóquela en un plato apto para el microondas
P4	Ablandar	Zumo helado	250g - 1000g/250g	Saque el zumo directamente del congelador y retire la tapa del recipiente.
P5	Derretir	Mantequilla	50g - 500g/50g	Saque la mantequilla directamente del frigorífico, retírela de su envoltorio y colóquela en un plato apto para el microondas
P6	Derretir	Chocolate	100g - 500g/50g	A temperatura ambiente, colóquelo en un plato apto para el microondas.
P7	Derretir	Queso	50g - 500g/50g	Sáquelo directamente del frigorífico y colóquelo en un plato apto para el microondas.
P8	Derretir	Esponjitas (marshmallows)	50g - 500g/50g	A temperatura ambiente, colóquelas en un plato apto para el microondas. El plato debe ser el doble de grande que las esponjitas, ya que estas se expanden durante la cocción.

Rising (AUMENTAR)

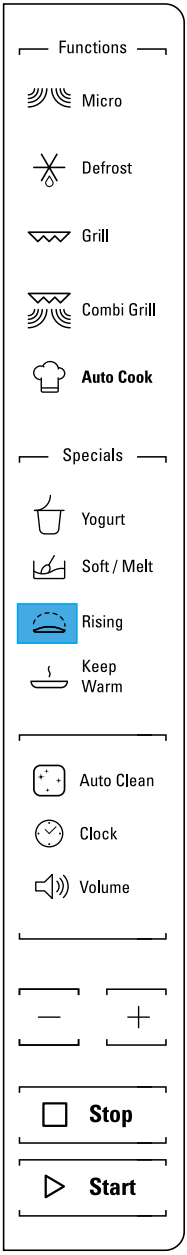

Esta función permite que suba la masa del pan.

1. Pulse el botón Rising (Aumentar),que aparece en la parte izquierda de la pantalla.
2. Introduzca 200 ml de agua en un recipiente.
3. Coloque el recipiente directamente en el centro de la cavidad.
4. Pulse el botón Start (Inicio rápido) para iniciar la función.

Cuando el reloj termine de contar 60 minutos, la pantalla mostrará el texto "Add" (si no se realiza ninguna acción durante 5 minutos volverá automáticamente al modo de espera).

1. Abra la puerta, retire el recipiente y ponga la masa en el plato giratorio.
2. Cierre la puerta y pulse el botón Start (Inicio rápido) para iniciar.

! NOTA:

No abra la puerta antes de que termine el tiempo.

KEEP WARM (MANTENER CALIENTE)

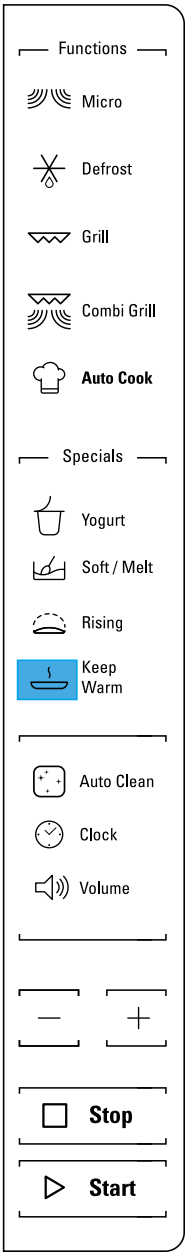

Esta función le permite mantener sus platos calientes de manera automática.

Accesorio sugerido:  Cubierta del plato (se vende por separado).

1. Pulse el botón Keep Warm (Mantener caliente). Se muestra en el lado izquierdo de la pantalla.
2. Pulse el botón +/- para seleccionar la potencia de cocción adecuada y, a continuación, pulse el botón Start (Inicio rápido).

! NOTA:

El ciclo de la función Mantener caliente dura 15 minutos. Para garantizar un resultado óptimo, seleccione más tiempo.

AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA)

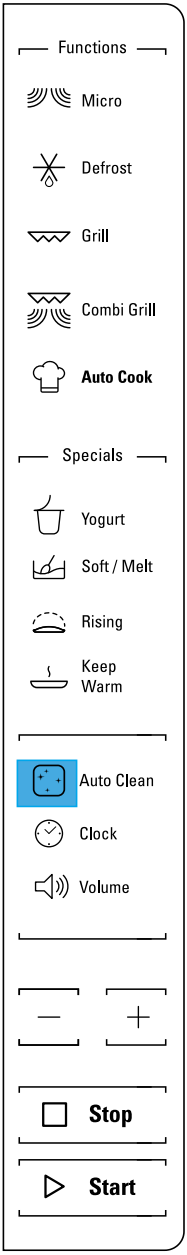

Este ciclo de limpieza automática le ayudará a limpiar el interior del horno de microondas y a eliminar los olores desagradables.

Antes de inciar el ciclo:

1. Ponga 300ml de agua en el recipiente (consulte nuestras recomendaciones que figuran en la sección siguiente “Consejos y sugerencias”).
2. Coloque el recipiente directamente en el centro de la cavidad.

Para iniciar el ciclo:

1. Presione el botón Auto Clean (Limpieza automática). La duración del ciclo de limpieza se mostrará en la pantalla.
2. Presione el botón Ok/Start (Aceptar/Inicio rápido) para iniciar la función.

Cuando finalice la limpieza:

1. Presione el botón Stop (Detener).
2. Quite el recipiente.
3. Utilice un paño suave o una toalla de papel con detergente suave para limpiar las superficies interiores.

Consejos y sugerencias:

- Para mejorar el resultado de la limpieza, es recomendable utilizar un recipiente con un diámetro de 17-20 cm y una altura inferior a 6,5 cm.
- Es recomendable usar un recipiente de plástico ligero apto para microondas.
- Dado que el recipiente se calentará una vez completado el ciclo de limpieza, es recomendable utilizar guantes resistentes al calor cuando se quite dicho contenedor del microondas.
- Para mejorar el efecto de limpieza y eliminar los olores desagradables, agregue zumo de limón o vinagre al agua.
- El gratinador no necesita limpieza ya que las altas temperaturas queman las salpicaduras, aunque la superficie de alrededor se debe limpiar a intervalos periódicos. Para ello utilice un paño suave humedecido con detergente suave.
- Si no utiliza habitualmente la función de grill, déjelo funcionando durante 10 minutos una vez al mes para quemar las salpicaduras y reducir el riesgo de incendio.

SILENCE MODE (MODO SILENCIO)

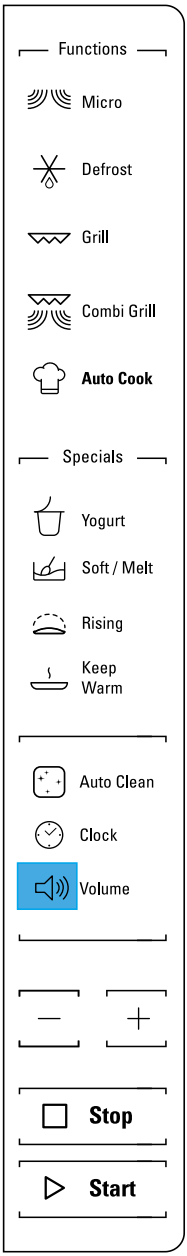

Esta función le permite activar/desactivar todos los sonidos reproducidos por los aparatos, como el sonido al pulsar los botones, avisos, alarmas e incluso el sonido de finalización de la cocción.

Pulse el botón Volume (Volumen) para entrar en el modo Silencio. Para volver al sonido, vuelva a pulsar el botón Volume.

Se puede activar esta función en cualquier momento.

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

* La caja del embalaje es 100% reciclable, como lo enseña el símbolo impreso. Respete la normativa local sobre desechos. Mantenga el material potencialmente peligroso (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.
* Este aparato tiene el marcado CE en conformidad con la Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Al asegurarse de que se desecha correctamente, contribuirá a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública que podría conllevar una gestión inadecuada de los residuos.
* El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Este electrodoméstico se debe entregar en el punto de recogida para reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

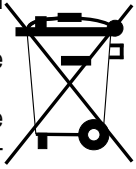

* Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales locales para eliminación de residuos.
* Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.
* Antes de desecharlo, corte el cable de alimentación para que el aparato no pueda conectarse a la red eléctrica.

Conforme a IEC 60705:2010-04 e IEC 60350-1:2011-12

La IEC (International Electrotechnical Commission) ha desarrollado una norma para las pruebas comparativas del rendimiento térmico de los hornos microondas. Para este horno microondas, se recomienda lo siguiente:

Probar	Cantidad	Nivel de potencia	Tiempo aproximado
Crema inglesa (12.3.1)	1000g	900 W	16 min.
Bizcocho esponjoso (12.3.2)	475 g	900 W	7-8 min.
Pastel de carne (12.3.3)	900 g	900 W	15-16 min.
Descongelar carne picada (13.3)	500 g	160 W	17 min.
Patatas gratinadas (12.3.4)	1100 g	Grill combinado	26-30 min.

Probar	PRECALEN-TAR	FUNCIÓN	Tiempo aproximado
Tostadas (9.2)	-	Grill	6-7 min.
Hamburguesa (9.3)	-	Grill	60 min.

Especificaciones técnicas

Descripción de los datos	MWHA 303 B
Tensión del suministro eléctrico	230-240V~50 Hz
Potencia de entrada nominal	1400 W
Grill	1050 W
Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Fondo)	300 x 539 x 398
Dimensiones interiores (Alto x Ancho x Fondo)	240 x 354 x 358

Hotpoint

ARISTON

Whirlpool EMEA S.p.A.
via Carlo Pisacane n.1,
20016 Pero (MI), Italy

www.hotpoint.eu

MWHA 303 B